

ビルトイン電気オープンレンジとIHクッキングヒーターの組み合わせ設置

組合せ設置対応

IHクッキングヒーター		ビルトイン電気オープンレンジ	NE-DB901/DB901W (排気連結設置のみ) ^{※1}	NE-DB701P/DB700P/ DB701WP/DB700WP
ビルトイン タイプ	KZ-XP77W/XP77S/XP77K/XP76W/XP76S/XP57W/XP57S/XP56W/XP56S/XP37W/ XP37S/XP36W/XP36S/XP26W/XP26S/CX77PW/CX77PS/CX77PK/CX76PW/ CX76PS/CX57PW/CX57PS/CX56PW/CX56PS/CX37PW/CX37PS/CX36PW/ CX36PS/CX26PW/CX26PS/PX77PS/PX76PS/PX57PS/PX56PS/RX37PS/ RX36PS/W773S/W773K/W763S/W573S/W563S/W373S/W363S/W173S/ W163S/PW773S/PW763S/PW573S/PW563S/XSF37W/XSF37S/XSF36W/ XSF36S/XS37W/XS37S/XS36W/XS36S/LX7S/LH7S/LX6S/LH6S/R573SG		○ ^{※2}	○
	KZ-G33XST/G32EST/G32AST/G32AS/G32AK/G22CL3		×	○
	KZ-XS30F		×	×
据置タイプ	KZ-D60KM/KM22D/D60KG/KG22D/KB21D/KL22C3		×	○ 別販部材 ^{※3}

注意 (重要) ※1 ビルトイン電気オープンレンジNE-DB901/DB901Wは、排気筒をIHクッキングヒーターの排気口に連結する後方排気システムのため、対応するIHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)との組み合わせ設置専用となっています。上表以外の組み合わせ設置は、キッチンの損傷や機器の故障・異常の原因となりますので、絶対に避けてください。また、オープンレンジのみの単体設置もできません。排気連結設置の注意点は下でご説明しています。

※2 KZ-XP77W/XP77S/XP77K/XP76W/XP76S/XP57W/XP57S/XP56W/XP56S/XP37W/XP37S/XP36W/XP36S/XP26W/XP26S/CX77PW/CX77PS/CX77PK/CX76PW/CX76PS/CX57PW/CX57PS/CX56PW/CX56PS/CX37PW/CX37PS/CX36PW/CX36PS/CX26PW/CX26PS/PX77PS/PX76PS/PX57PS/PX56PS/RX37PS/RX36PS/W773S/W773K/W763S/W573S/W563S/W373S/W363S/W173S/W163S/PW773S/PW763S/PW573S/PW563S/XSF37W/XSF37S/XSF36W/XSF36S/XS37W/XS37S/XS36W/XS36S/LX7S/LH7S/LX6S/LH6S/R573SGと組み合わせる場合、オープンの排気筒が連結するため、IHクッキングヒーターの排気口カバーは取り付けできません。

※3 別販部材については20ページでご説明しています。

NE-DB901/DB901Wの排気筒連結の設置注意点


詳細はビルトイン電気オープンレンジの取付設置説明書をご確認ください。

★取付設置説明書はウェブサイトからダウンロードできます。<http://sumai.panasonic.jp/eoven/lineup/index.html>

- KZ-XP77W/XP77S/XP77K/XP76W/XP76S/XP57W/XP57S/XP56W/XP56S/XP37W/XP37S/XP36W/XP36S/XP26W/XP26S/CX77PW/CX77PS/CX77PK/CX76PW/CX76PS/CX57PW/CX57PS/CX56PW/CX56PS/CX37PW/CX37PS/CX36PW/CX36PS/CX26PW/CX26PS/PX77PS/PX76PS/PX57PS/PX56PS/RX37PS/RX36PS/W773S/W773K/W763S/W573S/W563S/W373S/W363S/W173S/W163S/PW773S/PW763S/PW573S/PW563S/XSF37W/XSF37S/XSF36W/XSF36S/XS37W/XS37S/XS36W/XS36S/LX7S/LH7S/LX6S/LH6S/R573SGの場合吸・排気パネル(左側)の下にある排気口カバーを外す

- IHクッキングヒーターを設置する前に背面の接続口カバーを外す

※上記の電気オープンレンジを設置しない場合は接続口カバーを外さないでください。

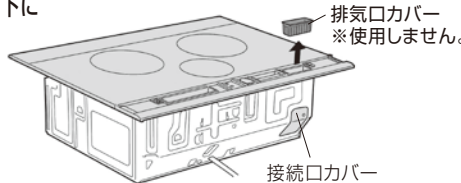

<システムキッチン対応の場合>

- IHクッキングヒーターと電気オープンレンジの前面の位置をそろえて設置し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、電気オープンレンジの排気口に接続する

<一般流し台対応の場合>

- 据置用枠を電気オープンレンジの上面に固定し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して電気オープンレンジの排気口に接続する

システムキッチン対応

- キッチン高さ対応 80~86cmに対応

※IHクッキングヒーターの別販部材前パネルは排気筒が接続できないため使用できません。(NE-DB901/DB901Wの時)


- キッチン奥行き対応 60/65/70/75cmに対応

◎キッチン高さ90cmの場合、台輪が必要

ビルトイン機器用台輪

AD-F60H(ブラック)、AD-F60S(シルバー)

希望小売価格 (各)15,000円(税抜)

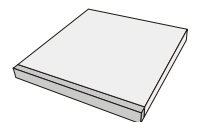

AD品番の専用部材に関するお問い合わせ先:パナソニックES建設エンジニアリング(株)システム部材開発センター扱い ☎(06)6942-6202

一般流し台対応

別販部材を使用して、一般流し台に組み込みできます。詳しくは19・20ページをご覧ください。

(注)但し、本機器及びIHクッキングヒーターの左右両側面露出の設置は絶対にお避けください。

☆掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。