


品番

LW56440Y (ブラチナメタリック)
LW56440S (シルバーグレーメタリック)
LW56440A (ダークブラウンメタリック)

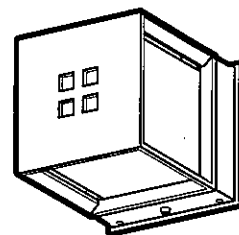

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあと必ず保管し必要なときお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

上手に使うって上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

- 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。



禁止



注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



必ず守る

- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。



接触禁止

- ランプ交換・お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



必ず守る

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプの交換方法は「各部のなまえと取り付けかた」の手順 **4**、**5** を参照してください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

保証書について

保証期間はご購入の日より1年間です。

(ランプ等の消耗品は除きます。)

保証書が必要な場合は、ご購入の販売店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
ご購入の日を特定いただき、ご購入の販売店まで、品名・品番、ご購入の日、故障の状況(できるだけ具体的に)ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くのパナソニック電工修理相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- タイル面など取付面に凹凸がある場合は
すき間を埋める
本体パッキンと取付面とのすき間を防水シーリング剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確
実に
行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。
- 指定以外の場所に取り付け
ない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- 浴室などの湿気の多い場所
- 補強のない薄い場所
- 取付面が取付板パッキンより小さい場所
- 天井面

●この器具は防雨型・壁面及び据置き取付兼用です。


- 壁面取付の場合、器具表示の指定方向に
取り付ける
火災・感電のおそれがあります。

注意


- 温度の高くなるものの近くに
取り付け
ない
ガス機器やその排気筒の近くに
取り付け
ないで
ください。
火災の原因となることがあります。

取付場所について

- 壁面取付の場合
天井面から15cm以上離して取り付け
て
ください。
又、器具の真下に設置物がある場合も15cm以上
離して取り付け
て
ください。
 - 据置き取付の場合
器具天面から20cm以上、側面から15cm以上
離して取り付け
て
ください。
- 指定距離より近いとランプ交換の際、作業ができ
な
ります。

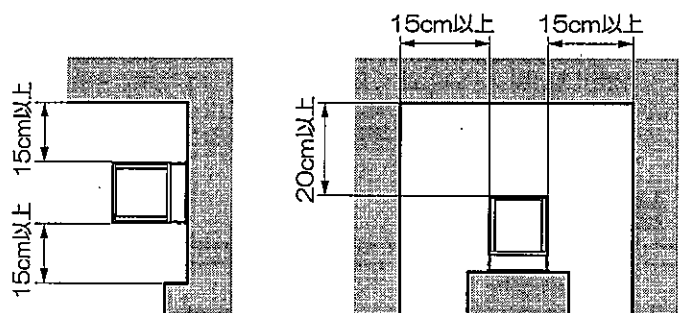

各部のなまえと取り付けかた

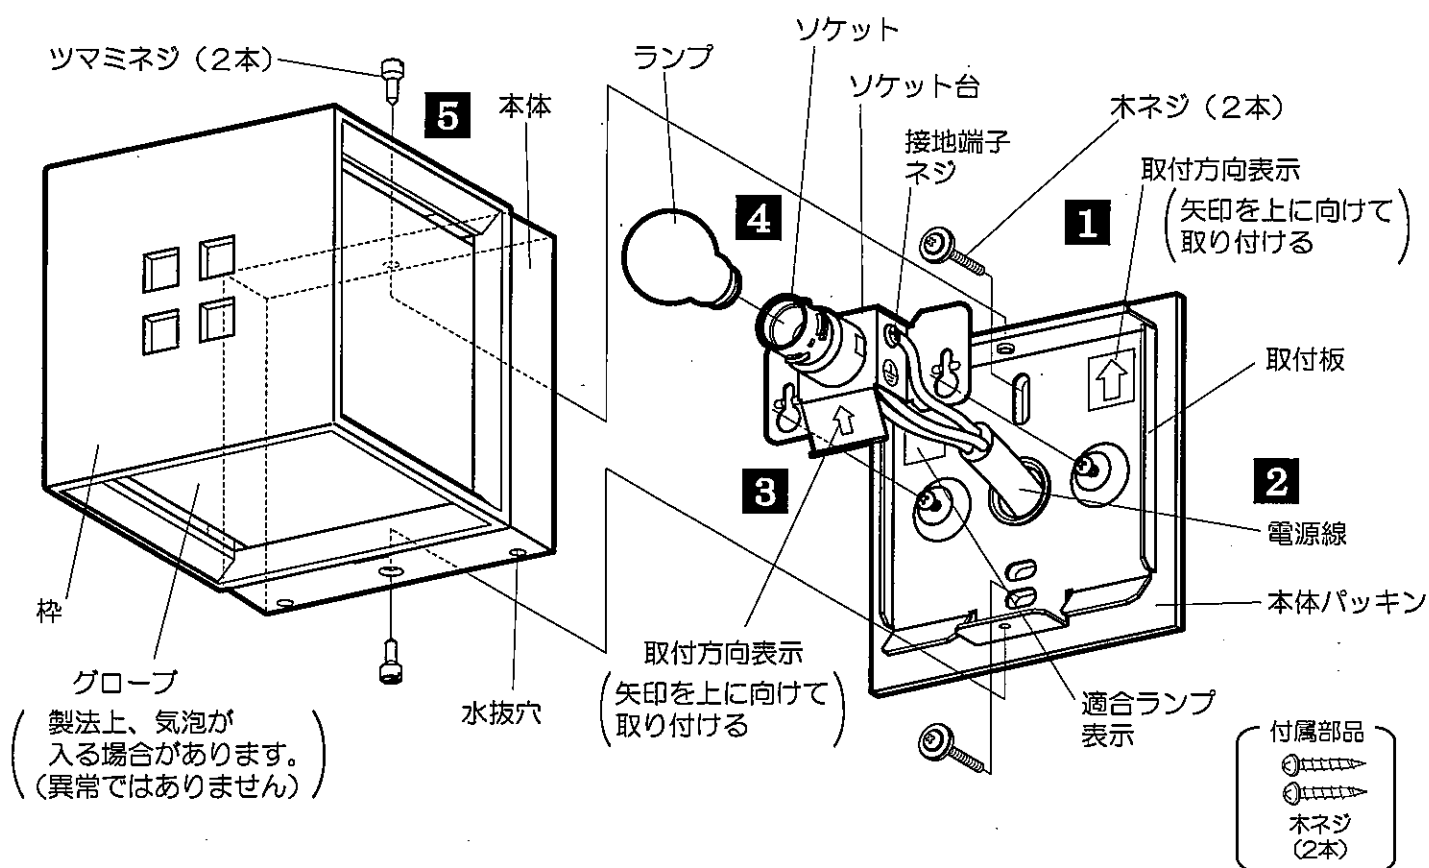

1 取付方向表示にしたがい付属の木ネジ (2本) で取付板を取り付ける

●取付ピッチ: 66.7mm, 83.5mm

据置き取付の場合、取付方向の指定はありません。


3 取付方向表示にしたがい取付板にソケット台を取り付ける

取り付けが不完全な場合、火災・感電の原因となります。


据置き取付の場合、取付方向の指定はありません。

2 ソケット (裏面) に電源線を接続する

●接地端子ネジよりD種 (第3種) 接地工事を行ってください。

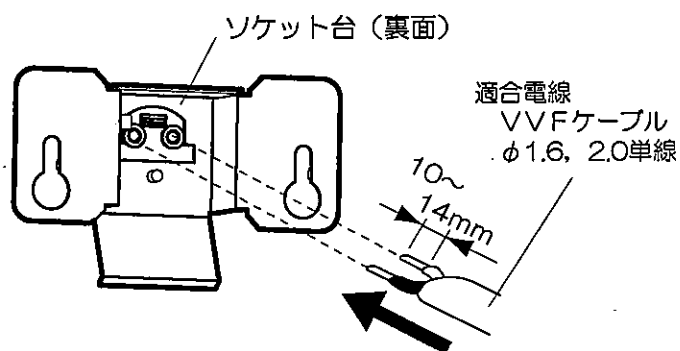

器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く

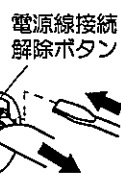

5 ツマミネジ (2本) で取付板に本体を取り付ける

取り付けが不完全な場合、落下・感電の原因となります。

壁面取付の場合は、水抜穴を下向きにし、取り付けてください。