



品番 **LGB71573BLE1**(ブラック) **LGB71573WLE1**(ホワイト)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■器具を改造したり、部品交換をしない



火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る



異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る



注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

必ず守る

■お手入れの際は、電源を切る



通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

■本体の取り外しは、販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。



必ず守る

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。



●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

禁止

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■器具の取り付けは、説明書に従い确实に行う



取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる



木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない



禁止

- ・床面
- ・天井面
- ・木質合板以外の場所
- ・傾斜した場所
- ・取り付けの高さが1m以下の場所

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●この器具は壁面取り付け専用の一般住宅用です。

■器具表示の指定方向に従って取り付ける



必ず守る

守らないと、火災、感電のおそれがあります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで确实に差し込む



必ず守る

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

注意

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない



水ぬれ禁止

火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

■調光器と組み合わせて使用しない



禁止

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではありません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

施工前のご確認事項


埋込穴寸法について

- ・取付部に補強材があることを確認する。

壁面 断面図	埋込深さ：65mm以上 適合板厚：40mm以下
壁面 正面図	埋込穴寸法：Φ40 ± 1mm 取付ピッチ：55mm


取付方向上向きするとき

- ・天井に近づけ過ぎると十分な明るさが得られないため10cm以上離して取り付けてください。

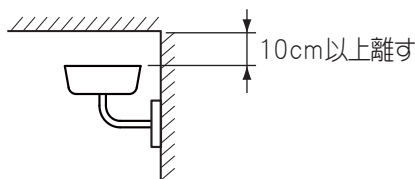

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源切ってから行ってください

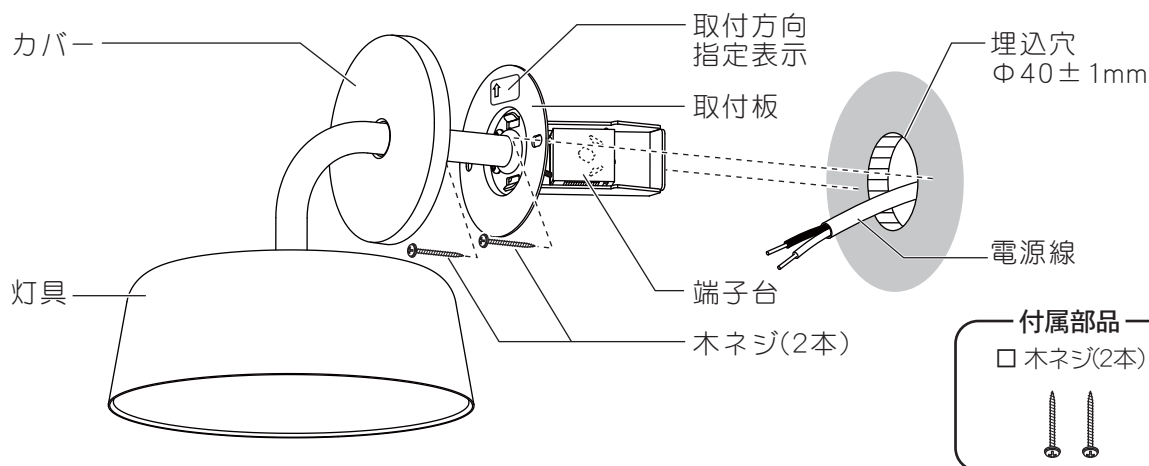


1 壁面に埋込穴をあける

☞ 上記「施工前のご確認事項」 埋込穴寸法について 参照


2 端子台に電源線を接続する

- ・適合電線：VVFφ 1.6、φ 2.0単線
- ・端子台カバーは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。

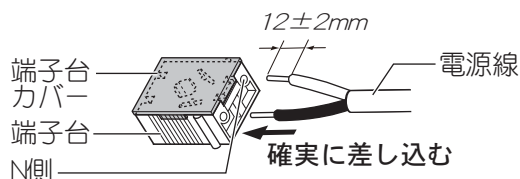

電源線の外し方



- ①端子台から端子台カバーを外す
- ②マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く
- ③端子台に端子台カバーを取り付ける

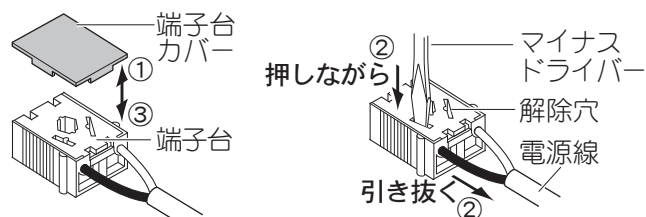

(次ページにつづく)


3 補強のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- ・取付方向指定表示に従って取り付ける

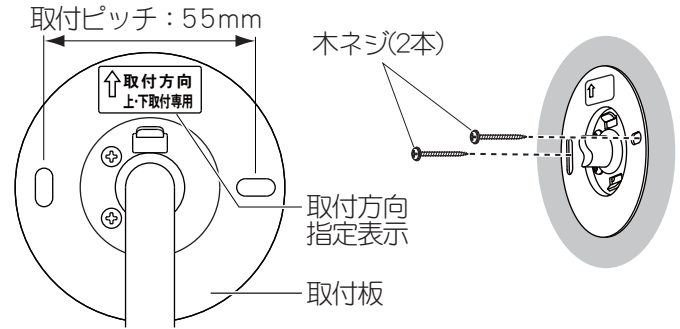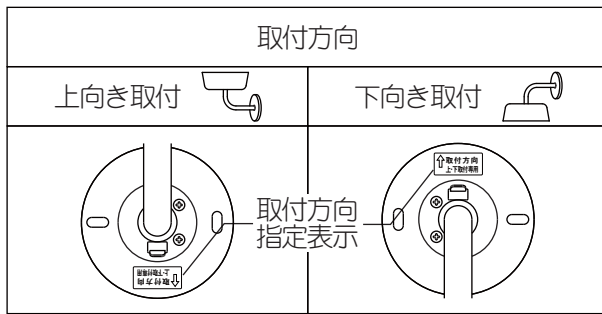

4 取付板にカバーをはめ込む

- ・カバーのツメ部(2カ所)を取付板の角穴部(2カ所)にはめ込む

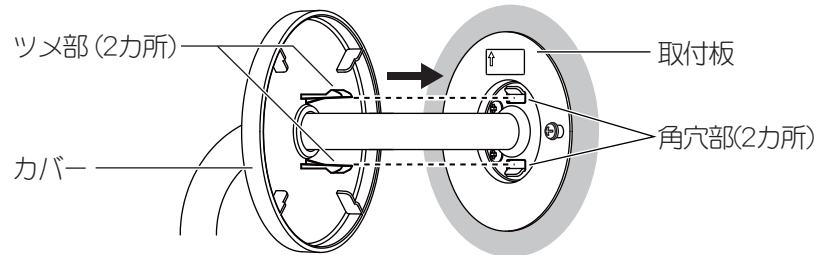

お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- パネル内に虫やホコリが入った場合は、下の手順に従いセードを外し、本体とパネルのスキマのゴミを掃除してください。

セードの取り付け・取り外しかた

- 電源を切っていることを確認してください。


取り外し

- ①パネルを持ち、セードを左に止まるまで回す
- ②セードを持ち上げる

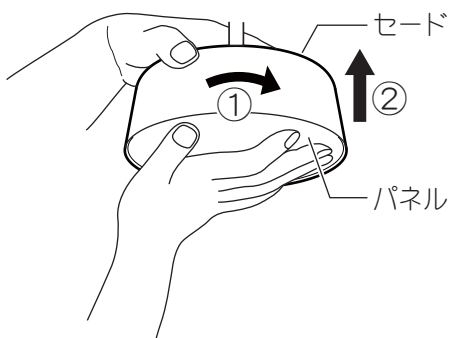

取り付け

- ①セードの凸部(3カ所)と本体の切り欠き(3カ所)を合わせてセードをパネルまで下げる
- ②セードを持ち、「パチン」と音がするまで右に回す

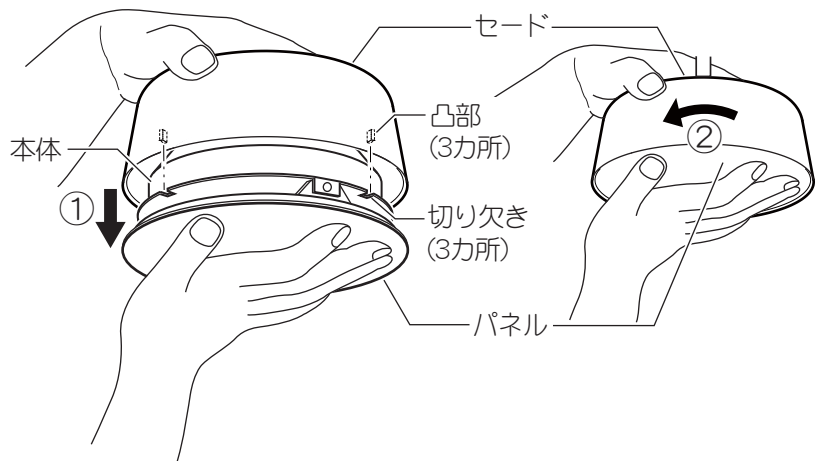

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	6W	0.102A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ☐ LGB71573BLE1

☐ LGB71573WLE1

☒ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器・LED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

