

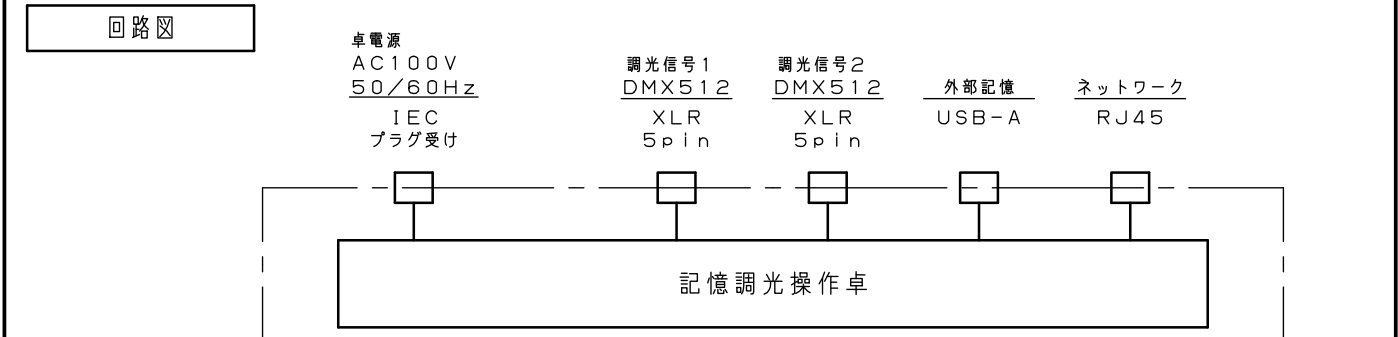
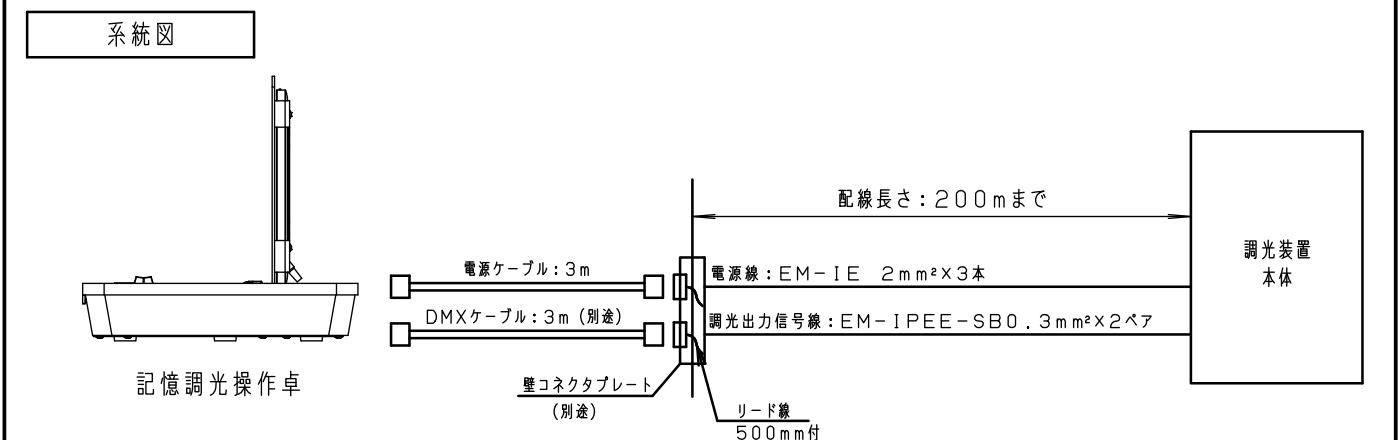


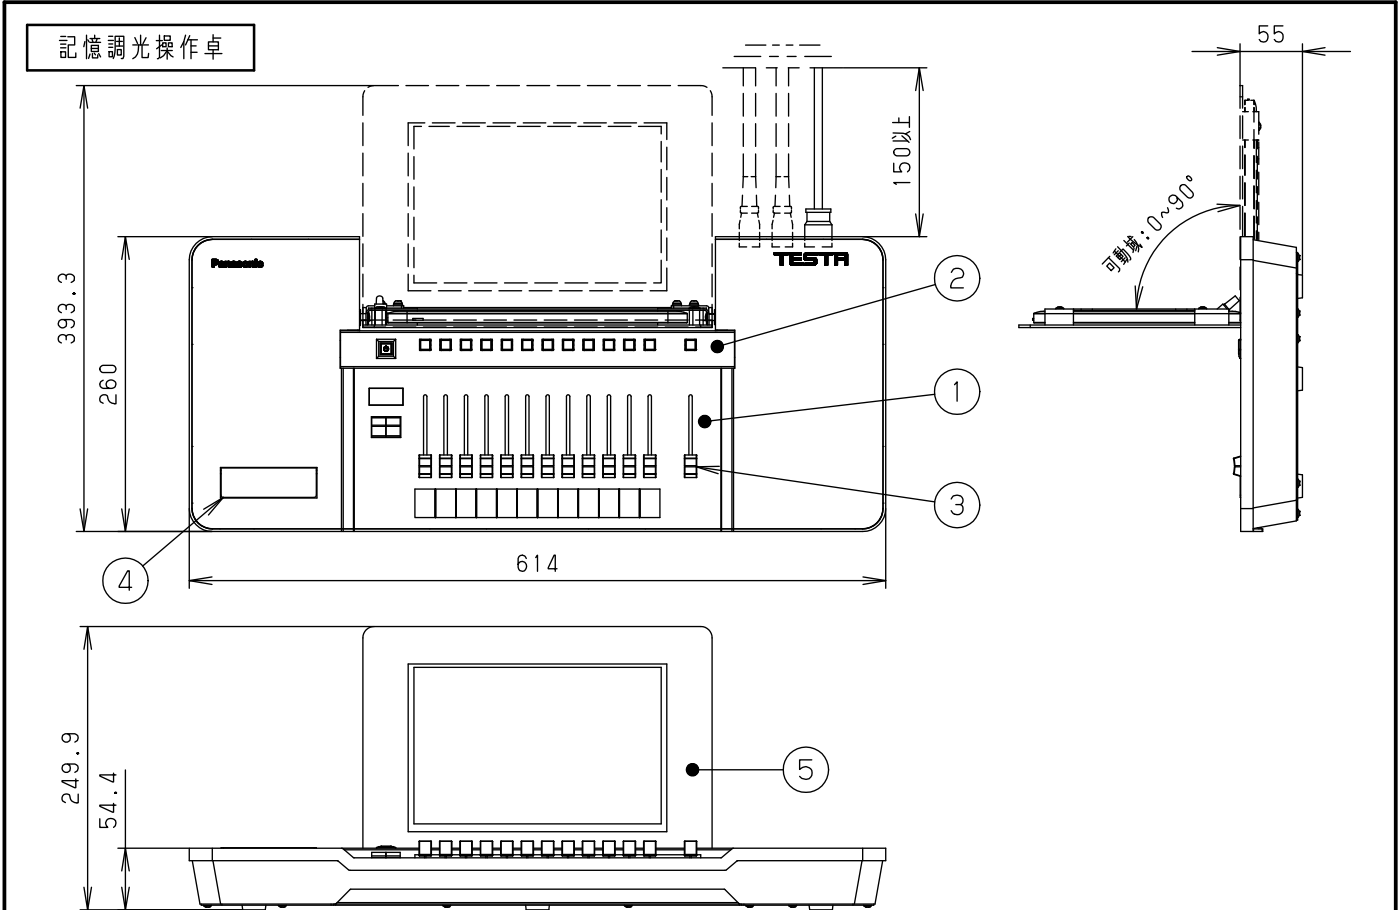

|                                                                                                |       |    |                   |           |              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                                                |       | 5  | ディスプレイパネル         | 銅板 (t2.3) | ダークブラックメタリック | 品番<br>NQ77212<br>TESTA-1SC<br>外観図・系統図 |
| 器具質量                                                                                           | 7.2kg | 4  | バックアップ<br>スイッチカバー | アクリル樹脂    | ブルースモーク      |                                       |
|                                                                                                |       | 3  | ツマミ               | ASA樹脂     | 透明           |                                       |
| 特記事項                                                                                           |       | 2  | スイッチパネル           | 銅板 (t1.6) | ブラックメタリック    |                                       |
| ・ユーザーマニュアル (CD-ROM) 1枚<br>・導入マニュアル 1冊<br>・銘板 1枚<br>・電源ケーブル (コネクタ3P) : 3m×1本<br>・フェーダーツマミ色 : 透明 |       | 1  | 操作パネル             | 銅板 (t1.6) | ブラックメタリック    |                                       |
|                                                                                                |       | 部番 | 部 品 名             | 材質・素材厚    | 備 考          | パナソニック株式会社                            |

パネル図

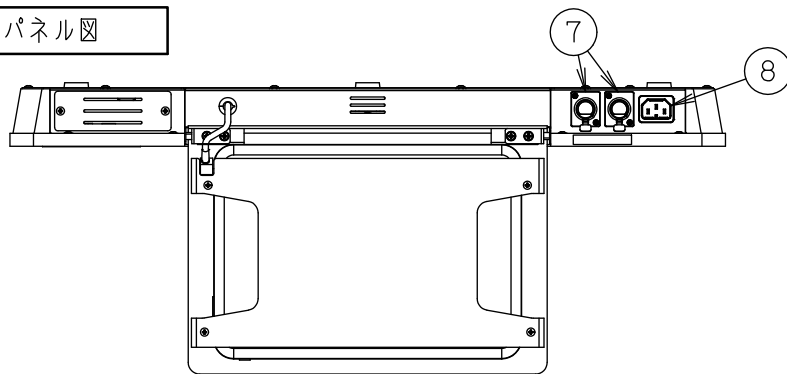

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | 操作ON/OFFボタン                                 |
| 2 | 再生ボタン                                       |
| 3 | ページ送り戻しボタン                                  |
| 4 | グランドマスタフェーダ                                 |
| 5 | シーケンス再生フェーダ<br>エフェクトスピードフェーダ<br>グループマスタフェーダ |
| 6 | バックアップシーンスイッチ                               |
| 7 | DMXコネクタ (XLR5ピン)                            |
| 8 | 電源コネクタ (C14)                                |
| 9 | 入力装置                                        |

定格

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 電源電圧       | AC100V±10%                                                             |
| 動作周囲環境     | 周囲温度：5～35℃<br>周囲湿度：45～85%                                              |
| 消費電力       | 18W (通常時)<br>29W (タブレット充電時)                                            |
| 制御回路数      | 2048回路                                                                 |
| 制御チャンネル数   | 2048チャンネル<br>器具台数上限無し                                                  |
| 制御対象 (DMX) | ・ディマー回路<br>・カラーLED器具<br>・ムービング器具                                       |
| 調光信号出力     | 合計4系統<br>・DMX512×2系統<br>・イーサネットDMX<br>(AX, sACN, Artnet)<br>各系統別出力先を指定 |

仕様・機能

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| キュー数                    | 2048キュー                           |
| シーケンス数                  | 1024シーケンス                         |
| マルチ再生数                  | 64シーケンス                           |
| 再生フェーダ&ボタン<br>(エグゼキュータ) | 12セット×99ページ<br>・仕様については下記表を参照下さい。 |
| ページ送り/戻しボタン             | 1組                                |
| グランドマスタ                 | 1本                                |
| バックアップシーンスイッチ           | 記憶ボタン1個<br>+シーンボタン4個              |
| 入力装置                    | 10.1型 Androidタブレット                |

- ・再生フェーダ&ボタン仕様 (物理フェーダ+ボタン ×12セット)  
エグゼキュータ (合計12×99ページ)

| エグゼキュータ |                                               |                          |                          |                                   |                           |                  |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| シーケンス   |                                               |                          |                          | グループマスタ                           | エフェクトスピード                 |                  |
| マスタ+Go  |                                               | シングルクロス                  | ABクロス                    |                                   |                           |                  |
| ボタン     | Go+                                           | Go+                      | A側: Go+<br>B側: Go-       | ストップ/リスタート                        | Dimmerパラメータ<br>ピアノ (フル出力) | MAXスピード<br>(抑下中) |
| フェーダ    | 0~100%:シーケンスマスタ<br>0レベルから変化:Go<br>0レベルへ変化:OFF | クロスフェーダ<br>(Up側/Down側共有) | クロスフェーダ<br>(Up側/Down側個別) | 0~100%:シーケンスマスタ<br>(Go, OFF機能は無し) | Dimmerパラメータマスタ            | スピード調整           |

## 使用上のご注意

- ・電源は必ず、調光装置からの専用電源 (アース付) をご使用ください。  
誤動作の原因となります。
- ・クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。  
誤動作の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。  
雑音が入ることがあります。
- ・屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気の影響で  
内部部品が変化し、誤動作の原因となります。
- ・本器はコンピュータ機器です。(機器内部にコンピュータが組み込まれています。)
- ・電源にはUPSなどのバックアップ電源を推奨します。
- ・本器と入力装置との通信には2.4GHz帯の無線LANを使用しています。

品番  
NQ77212  
TESTA-1SC  
パネル図・仕様書

西 三  
窪 浦

パナソニック株式会社