


取扱説明書

住宅用照明器具（エントランスライト）

保管用

施工説明付き

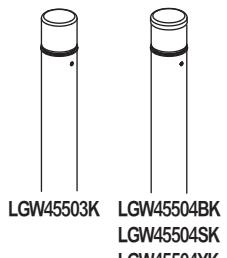

品名	灯具品番	色調	適合ポール	品名	灯具品番	色調	適合ポール
LGW45503K	XLGE5032BK	オフブラック	HK25352B	LGW45504BK	XLGE5042BK	オフブラック	HK25352B
	XLGE5032SK	シルバーメタリック	HK25352S		XLGE5041BK	オフブラック	HK25074
	XLGE5032YK	プラチナメタリック	HK25352Y		XLGE5040BK	オフブラック	HK25350B
	XLGE5031BK	オフブラック	HK25074	LGW45504SK	XLGE5042SK	シルバーメタリック	HK25352S
	XLGE5031SK	シルバーメタリック	HK25078Z		XLGE5041SK	シルバーメタリック	HK25078Z
	XLGE5031YK	プラチナメタリック	HK25079		XLGE5040SK	シルバーメタリック	HK25350S
	XLGE5030BK	オフブラック	HK25350B		XLGE5042YK	シルバーメタリック	HK25352Y
	XLGE5030SK	シルバーメタリック	HK25350S		XLGE5041YK	シルバーメタリック	HK25079
	XLGE5030YK	プラチナメタリック	HK25350Y		XLGE5040YK	シルバーメタリック	HK25350Y

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用
すると、火災、感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



注意

●照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは、販売店、工事店に依頼 する

本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

●器具に直射日光が当たる状態で点灯させない

温度上昇によるランプの短寿命や一時的な

明るさ低下、不点灯の原因となります。

工事店様へ

施工の前に本取扱説明書と適合ポールの取扱説明書と合わせてよくお読みのうえ、
正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■ 取付面



- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所

振動や衝撃の多い場所



禁止

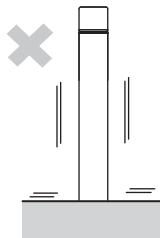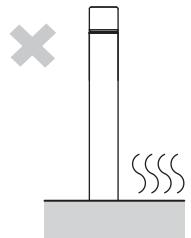

◎ この器具は防雨型・ポール取付専用です。

×

SSSS

×

—



必ず守る

● 土壤のしっかりしたところに設置する

土質の柔らかい場所の場合は、
コンクリートなどで埋込部を固定する。
コンクリートなどで埋込部を固定する場合は、
ポール根元部分に水がたまらないようにする。
設置に不備があると、ポール倒れの
おそれがあります。



必ず守る

■ 壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。

◎ 調光器の取り外し



■ その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線と口出し線の接続は確実に行う
スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施してください。（内線規程1335-7～9に準ずる）
不備があると、火災・感電のおそれがあります。



禁止



アース線接続

- 単線とより線の直接接続（ねじり接続など）はしない
必ず専用工具で圧着すること。
守らないと火災のおそれがあります。

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

● 温度の高くなるものの近くに取り付けない

火災の原因となることがあります。
◎ ガス機器やその排気筒の近くに
取り付けないで下さい。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは
手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

各部のなまえ

取り付け前のご注意

- ・ 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取り付け前の準備

- ・ 本体より、本体取付ネジ（2本）を取り外してください。


品名	適合電源ケーブル
XLGE5032BK/SK/YK	
XLGE5031BK/SK/YK	
XLGE5030BK/SK/YK	VVF: Φ2以下 VVR: VCT, 2PNCT: 2mm ²
XLGE5042BK/SK/YK	
XLGE5041BK/SK/YK	
XLGE5040BK/SK/YK	
XLGE5030BK/SK/YK	VVF: Φ1.6以下 VVR: VCT, 2PNCT: 1.6mm ²
XLGE5040BK/SK/YK	

品番により、グローブ部分の形状が異なります。
グローブ

製法上、気泡が入る場合があります。
(異常ではありません)

「LGW45504BK/SK/YK」

遮光板

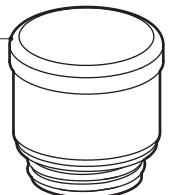

「LGW45503K」

グローブパッキン

ランプ

本体

本体取付ネジ
(2本)

ソケット

電源線押え
(送り用)

接地端子ネジ

口出線



施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個まで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 適合ポール（エントランスポール）の取扱説明書をお手元に準備する。

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

- **1** ~ **3** については適合ポールの取扱説明書を参照ください。


1 ケーブル保護管（別途）にパテ詰め等の処理を行う

2 ポールを建てる

3 ポール下部の湿気対策を行う


4 口出線に電源ケーブルを接続する

①ケーブルのシース部を電源線押さえでしっかりと固定してください。
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。

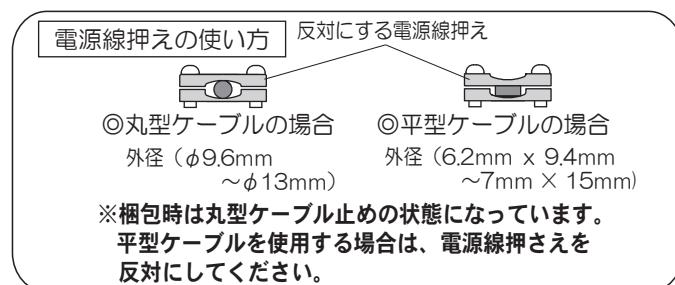

②接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

接続部をスリープなどで結線後、
自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、
十分に絶縁・防水処理を行ってください。

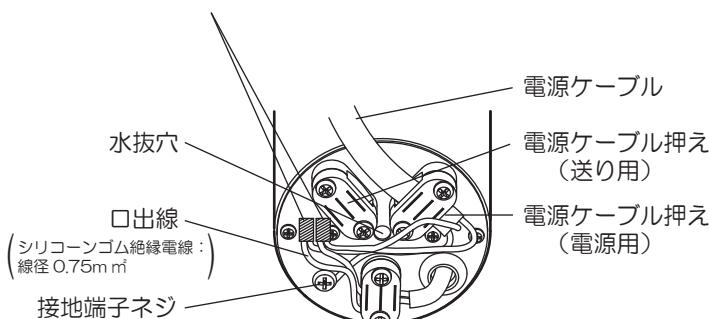


③水抜穴が口出線や電源ケーブルでふさがらないように整線してください。

本体取付ネジ（2本）で


5 本体をポールに取り付ける

本体をポールに挿入し、ネジ穴とポールの穴を合わせて、
本体取付ネジで取付けてください。

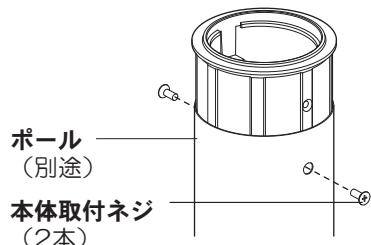

ソケットに


6 ランプを取り付ける

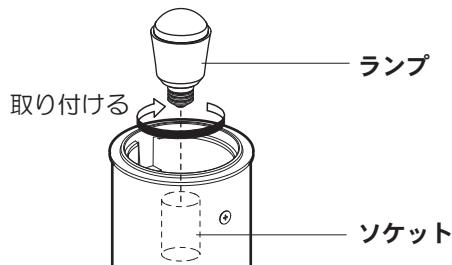

本体に

7 グローブを取り付ける

グローブパッキンがグローブに取り付いていることを
確認してから、本体に取り付けてください。
浸水による感電の原因となります。

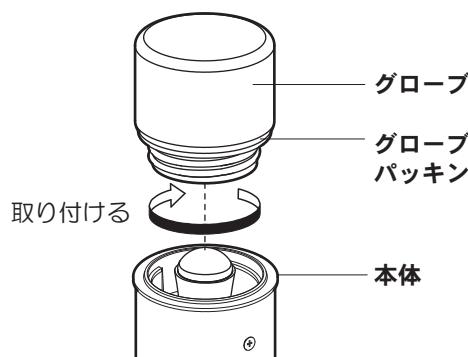

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプは販売店、工事店にご注文ください。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。


ランプの交換方法

①グローブを取り外す

②ランプを交換する

- ①ランプを回し、ソケットから取り外す
- ②新しいランプを取り付ける

③グローブを取り付ける

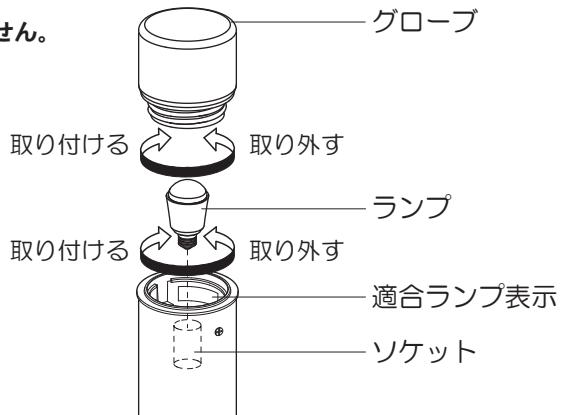

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	3.4W	0.06A	LED電球小形電球タイプ3.4W (E17)	屋外用

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 □LGW45503K □LGW45504BK

器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社

ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2016

LGW45503K-T3A1

N0616-011216