

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 水平天井取付専用です。

建築基準法型
非常用照明器具





L形
ピン LED

評定番号：D-LAFH-09

国土交通省大臣認定番号：LAE-0016

起動方式	電圧	100V	200V	242V
LE9	電流	0.26A	0.14A	0.12A
	電力	26W	26W	26W

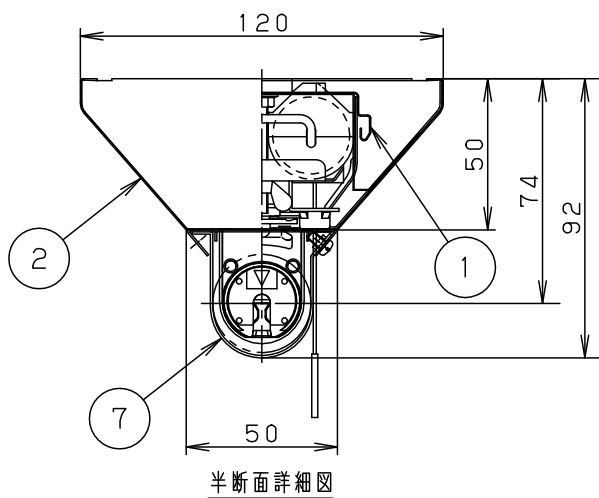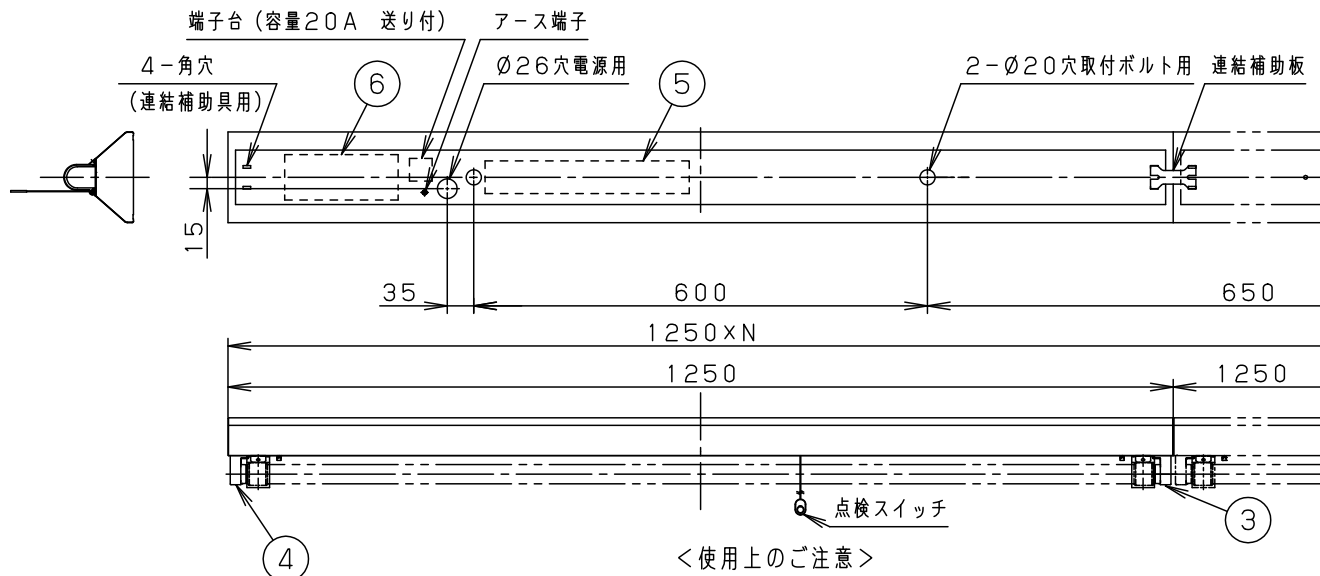


＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・この器具は、非常用LED照明器具です。
ランプ交換の際は、必ず指定のパナソニック製ランプをご使用ください。
- ・指定以外のランプ使用を防止するため必ずランプカバーを取付けてください。
- ・連結補助板は本体に仮止めしています。連結時は外してご使用ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	ポリプロピレン樹脂 ポリブチレン テフロン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

結線図

常時に直管LEDを消灯しない場合

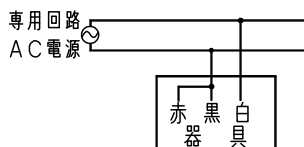

常時に直管LEDを消灯する場合の例

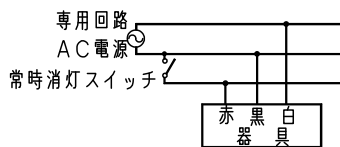

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK41534
吊 具	—
キャノピースイッチ	—
吊具アダプタ	—

	7	ランプカバー	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	充電電流	135mA
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6	蓄電池	7.2V, 3000mAh	FK748	非常時光束	1400lm
適合ランプ LDL40S・N/19/25	5	電 源			品 番 電池内蔵型 NNFG41039	
W・数 常時：19×1、非常時：19×1	4	接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203		
器具質量 2.8kg	3	給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202		
特記事項	2	反 射 板	銅板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
	1	本 体	亜鉛銅板 (t0.4)			
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	