


	安全に関するご注意
- 必ず管落軒使・必径下用建業温沿屋振ゃなE損平 ・チしL破水	してください。 てくれ、 使用れ、 を使。た火強・所るさ を損す。電風高る受さら ブがまま感の時ずをに ン能りれ・ど常生害気 水性とな下の発塩冊 D水性に落差だの旁 E防因用。橋なスよ素 とで原使い・ナガに塩 製るのござ稜ウ性風の クな災でだ山サ食潮ど所けいガ的用 ッ異火側く・や腐どな場付さははガ専 ニが・屋で上室どなルい取だブケ付 ソ金電どの屋浴な帯一強ルくンる取 ナ口感どの用地地プのネでうよ井 パ・なし物務泉岸内動んDに天 づ徑下用建業温沿屋振ゃなE損平



評定番号：D-LAFH-29
 国土交通省大臣認定番号：LAE-0114



起動方式	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LE9	入力電流	0.37A	0.19A	0.16A
	消費電力	37W	37W	37W

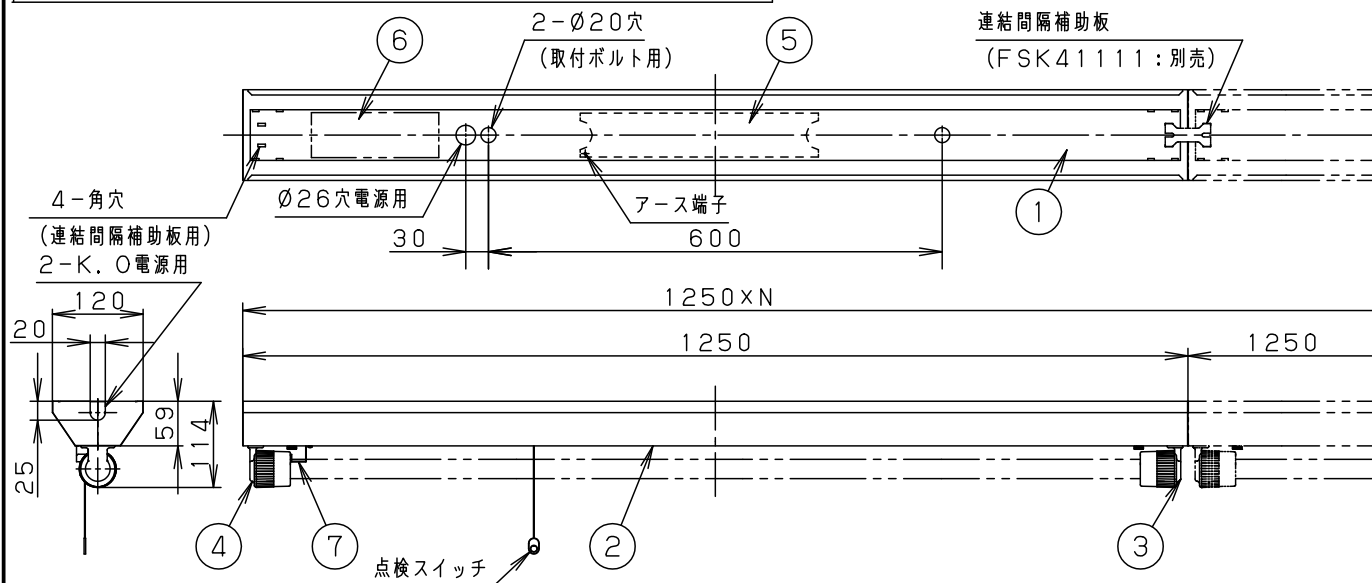

合致品	品 番
ガード	FK41554（ステンレス製） FK41534（鋼材製） ステンレス製のガードはクリア塗装のため、器具（ホワイト仕上）と色が異なります。鋼材製のガードは常時高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短期間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
吊 具	—

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
- 詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・この器具は、非常用LED照明器具です。
- ランプ交換の際は、必ず指定のパナソニック製ランプをご使用ください。
- ・指定以外のランプ使用を防止するため必ず取付金具を取付けてください。

常時に直管LEDを消灯しない場合 常時に直管LEDを消灯する場合の例

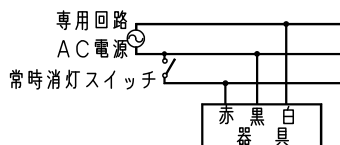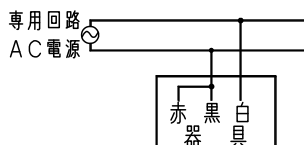

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	ポリプロピレン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

		7	取付金具	亜鉛銅板 (t1.0)	高反射白色粉体塗装	充電電流	135mA
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		6	蓄電池	7.2V, 3000mAh	FK716	非常時光束	1900lm
適合ランプ	LDL40S・N/29/38-K	5	電源			品番	
W・数	常時: 29×1、非常時: 29×1	4	接地側ソケット	ポリプロピレン	NZ0205	電池内蔵型 防湿・防雨型	
器具質量	3.9kg	3	給電側ソケット	ポリプロピレン	NZ0204	NNFW41091K	
特記事項		2	反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	亜鉛銅板 (t0.4)			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

