


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 連結取付時、4Aを越える送り配線で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・連結取付する場合は1回路あたり4A以下としてください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具取付には、施工説明書2/2のく施工上のご注意>をご確認ください。
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

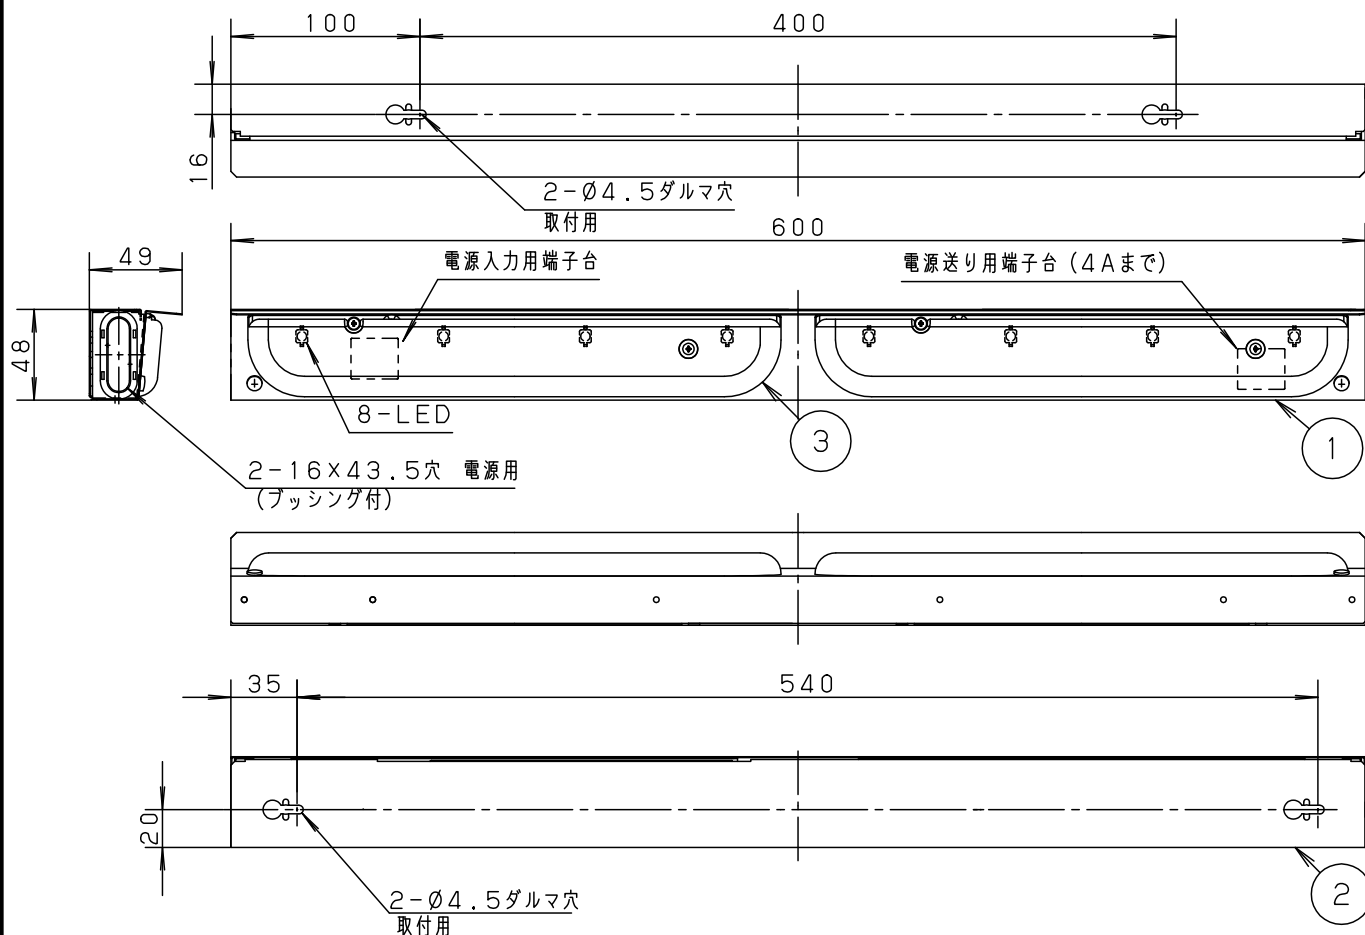

- ・電源ユニット内蔵型
- ・連結用送り線付

本図面は2枚で1組です。1/2

・連結用送り線付		5				品 番
LED	電球色	4				LGB50111LE1
器具質量	0.7kg	3	カバ ー	ポリカーボネート	透明つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	取付板	亜鉛鋼板（t0.6）		
		1	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色 エポキシ粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜施工上のご注意＞


- ・下図の寸法範囲内で施工ください。
- ・人が容易に触れる場所には取り付けないでください。

★寸法は器具施工の為に要する設定寸法を示す

●寸法は狙いの光を出す、または、器具を造作の中に隠すための寸法を示す


■コープ照明（据置）

B方向で固定

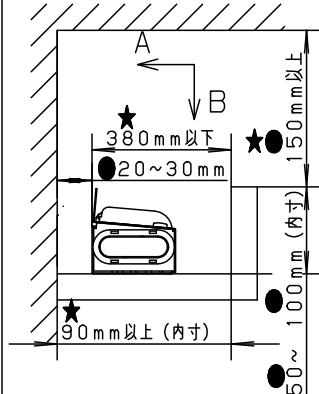

■コーニス照明（天井付）


A方向で固定

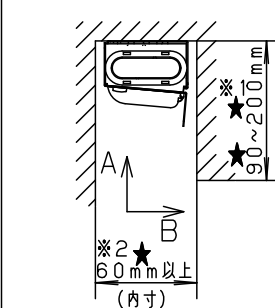

注) ※2が100mm未満の場合は、
※1を100mm以下


■家具内照明（据置）

B方向で固定

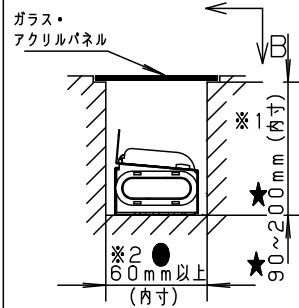


注) ※2が100mm未満の場合は、
※1を100mm以下

・施工の際、下図のスペースを確保してください。

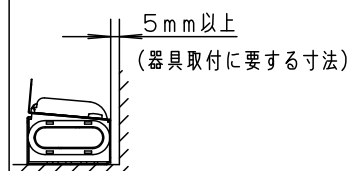


■棚上・家具上照明（据置）

幕板なしの場合
B方向で固定

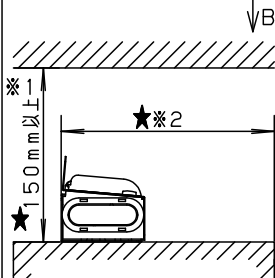


注) ※1が300mm未満の場合は、
※2は380mm以下

幕板ありの場合
B方向で固定

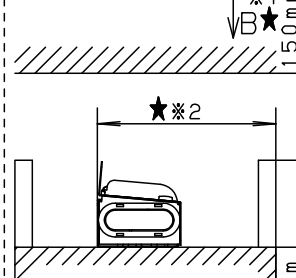


■パースカル照明（縦方向／壁付）

B方向で固定
上から見た図

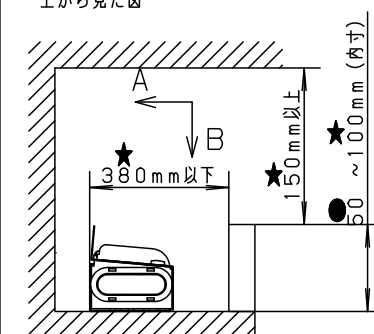


■棚下・家具下照明（壁付・天井付）

器具を奥に固定する場合
A方向で固定

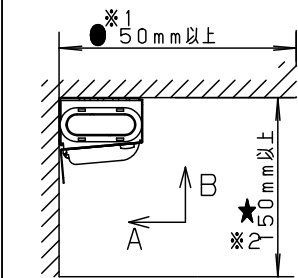


注) ※2が300mm未満の場合は、
※1は380mm以下

器具を奥に固定する場合
B方向で固定

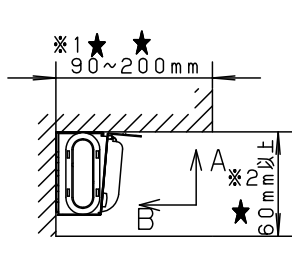


注) ※2が100mm未満の場合は、
※1は100mm以下

器具を手前に固定する場合
B方向で固定

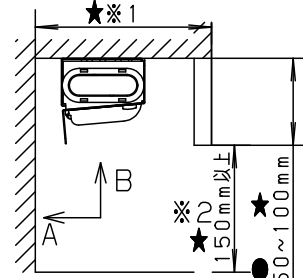

注) ※2が300mm未満の場合は、
※1は380mm以下

器具を手前に固定する場合
B方向で固定

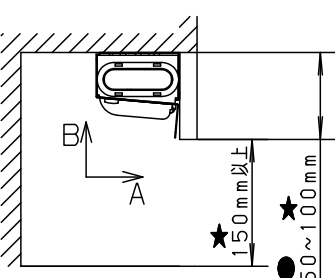

本図面は2枚1組です。2/2

W ・ 数		5				品 番
器 具 質 量		4				施 工 説 明 書
		3				LGB50111LE1
特 記 事 項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

