


Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具(ポーチライト)

保管用

施工説明付き

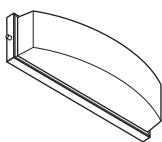

品番 LGW85011U



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



分解禁止



注意

●照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。



●1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に
依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。



○お手入れやランプ交換は電源を切り、
ランプやその周辺が冷めてから
行ってください。



●器具に直射日光が当たる状態で
点灯させない

温度上昇による器具の短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯の原因となります。

工事店様へ ■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときは、当社では責任を負いません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意


必ずお守りください

!**警告**


■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・補強のない場所
(ベニヤ板や
石こうボードなど)




・浴室などの湿気の
多い場所

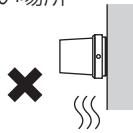


・傾斜した
場所



・取付面がパッキン
より小さい場所

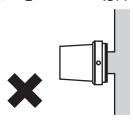

・ボックス
取付



- ◎この器具は壁面(縦・横向き)取付専用
防雨型です。(防湿型ではありません。)

- 取付面と本体パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシール剤を塗る



!
必ず守る

パッキン外周部にも
シール剤を塗る

シール剤

取付面と本体パッキンとのスキマを防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

!**警告**

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれが
あります。



!
必ず守る

- ◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下に
によるけがのおそれがあります。

!
必ず守る

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、
感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。

!
アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に
従って確実に行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

!**注意**

!
禁止

- 温度の高くなるものの近くに取り付けない
火災の原因となることがあります。

- ◎ガス機器や排気筒の近くに取り付けないで
ください。

!
必ず守る

- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- 器具の取り付け取り外しは手袋など
保護具を使用する
けがのおそれがあります。



施工前のご確認事項

- 器具側面から15cm以上はなして取り付けてください。
スペースがないとカバーの取り付けができません。

- 雨線内に取り付けてください。
天然木を使用していますので、変色、腐食の原因となります。

- 壁スイッチを設けてください。
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

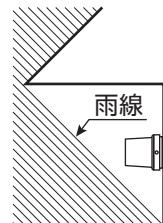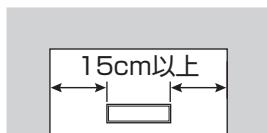

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取付前のご準備

- ツマミネジ（2個）を外して本体からカバーを取り外す。

付属品

施工する前にまず付属品をご確認ください

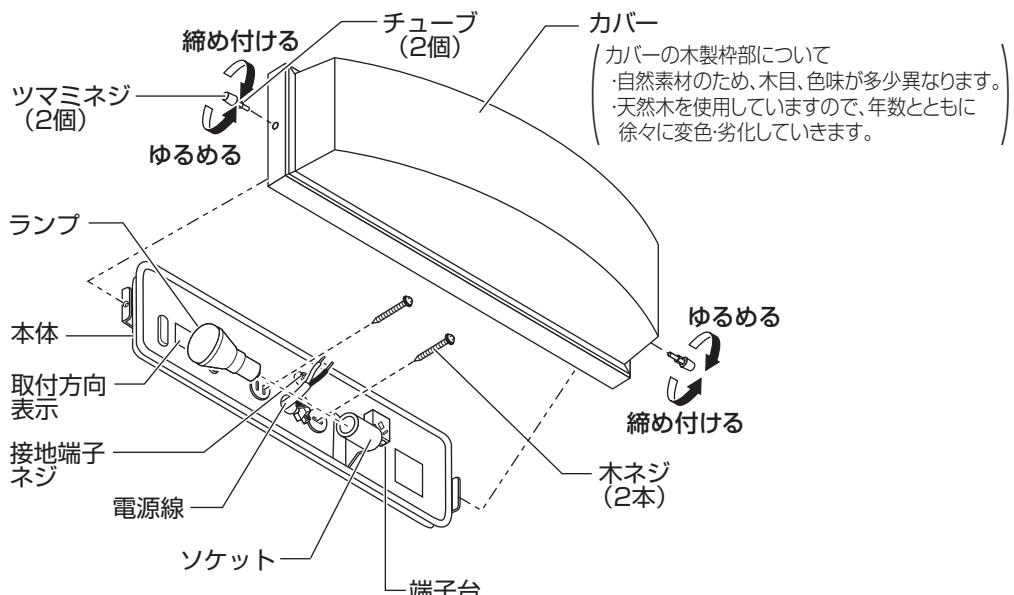



※横向け取り付けの説明図

1 付属の木ネジ（2本）で本体を取り付ける

- 取付方向表示に従って取り付けてください。
- 取付ピッチ: 66.7mm、83.5mm

2 端子台に電源線を接続する

- 適合電線: VVF $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線
- 電源線は、右図のように電源線押さえの下に通してください。
- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。
- ランプに触れないように電源線・アース線を接続してください。

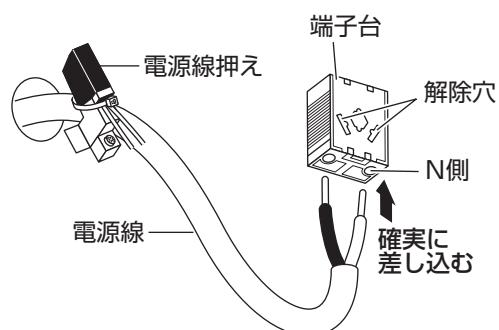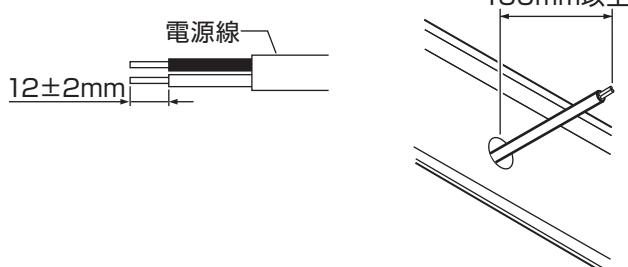

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

3 ソケットにランプを取り付ける

4 カバーを取り付ける

- ツマミネジ（2個）は確実に締め付けてください。
カバー落下の原因となります。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプは販売店、工事店にご注文ください。
- ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ランプの交換方法

- ツマミネジ(2個)をゆるめてカバーを取り外す
- ランプを交換する
- ツマミネジ(2個)でカバーを取り付ける
・ツマミネジ(2個)は確実に締め付けてください。カバー落下の原因となります。

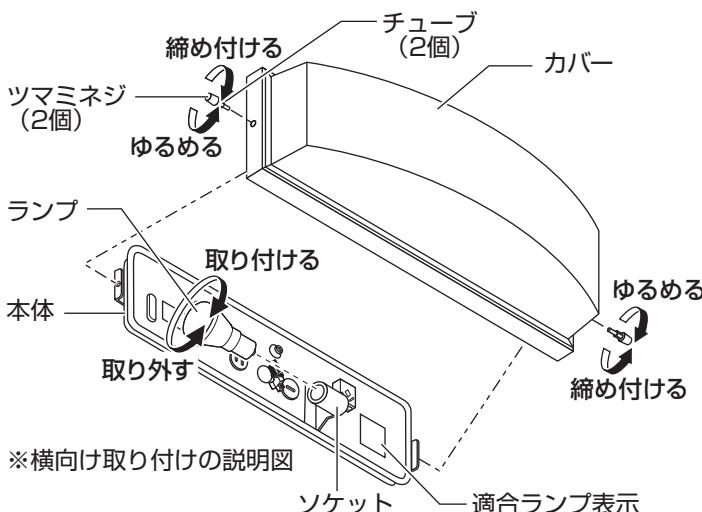

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に風化(経年劣化)していきます。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	5.0W	0.086A	LDA5L-D-G-E17/S/Z4(E17)(電球色)	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

- 使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 LGW85011U

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2021

LGW85011U-T3A

N0421-00