


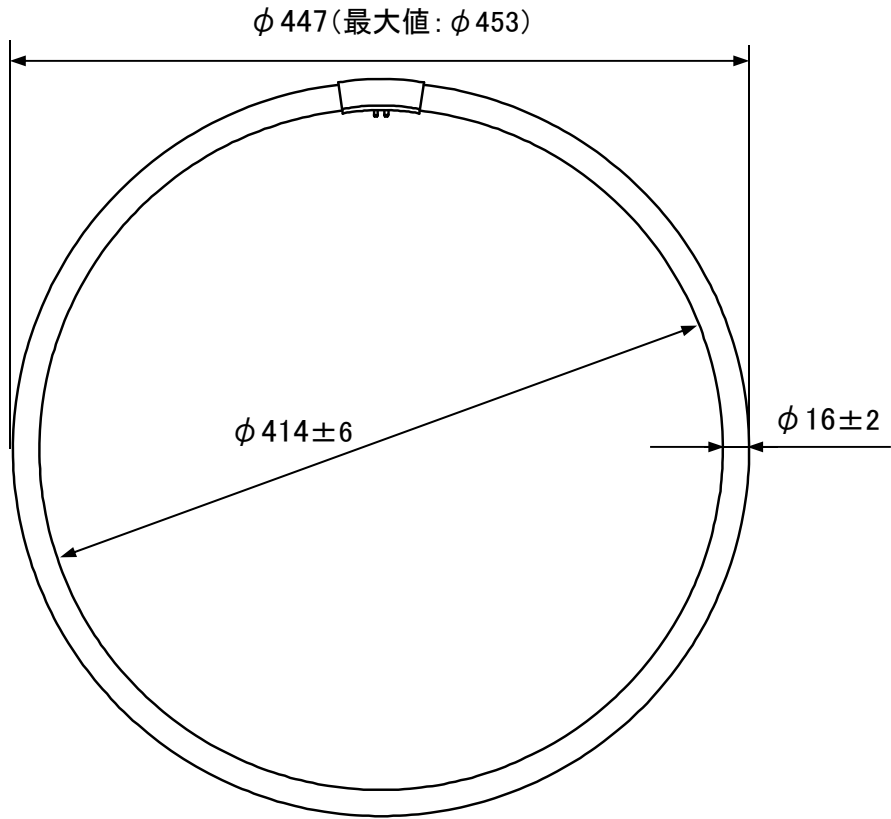

種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)		色温度 (K)	定格寿命 (h)
			ガラス管径	外径/内径					周囲温度 25℃	周囲温度 35℃		
41形	FHC41EL/2F3	電球色 (3波長形電球色)	16	447/414	155	GZ10q	41	0.215	3600	4000	3000	16000
							58	0.360	5200	5570		

ご注意)

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 口金にスリットがある場合は、金属類(ヘアピンや針金)をさしこんだり、穴をふさいだりしないでください。(感電・発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 必ず適合した専用器具で指定ワット数のランプをご使用ください。(短寿命・器具過熱の原因)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- 当てたりして傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)
- 取付ける時はランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- 口金は無理に回さないでください。ゆとりをもたせています。(破損・ケガの原因)
- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- 低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが、異常ではありません。
- 垂直点灯で使用される場合は、口金を下側にしてください。
- ランプの中には点灯に必要な金属粒が入っています。点灯すると金属粒が黒く見えたり、ランプを動かすと音が出ますが異常ではありません。
- 照明器具にも寿命があります。器具のご使用年数をご確認の上、当ランプをご使用ください。

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	品名	スリムパルックプレミア 蛍光灯 ＜丸形＞（電球色）	品番	FHC41EL/2F3
				図法				
作成者	検印		初回作成	訂正（日付）	図面 整理No.	F22-2062-01	改訂No.	
右田			2022年01月01日					