

ローポールライト用ポール（屋外用）

保管用

品番	NNY (NNYH) 28490	NNY (NNYH) 28491	NNY (NNYH) 28492
	NNY (NNYH) 28700	NNY (NNYH) 28701	NNY (NNYH) 28702
	NNY (NNYH) 28705	NNY (NNYH) 28706	NNY (NNYH) 28707

※上記（ ）内は加工品番です。（以降、加工品番の記載を省略します。）

※照明器具の取扱説明書は別途照明器具に添付しております。必ずご参照ください。
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。


安全に関するご注意

警告

- 施工は施工説明にしたがい、確実に行う。施工に不備があるとポール転倒の原因となります。
- 一般屋外用器具（防雨型）です。浴室などの湿気が多い場所、腐食性ガスが発生する場所、くぼ地など冠水する恐れのある場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上など）、海岸隣接地域や塩素を使用する屋内プールなどでは使用しない。絶縁不良による感電、発火、ポール折れの原因となります。
- 現場での改造、適合灯具以外のものの取付けは絶対に行わない。ポール折れ・灯具の落下の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所へ設置する。土質の柔らかい場所に設置の場合は、コンクリートなどでポール埋込部を固定する。強度が不十分な場合はポール転倒の原因となります。（ネカセを使う器具の場合のみ）
- 取付ける灯具には個別に接地工事（D種接地工事）を確実に行う。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】


注意

- 地中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。コンクリート基礎の場合
また、地中での接続はしないでください。
絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがらないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内には水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、
地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より
上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

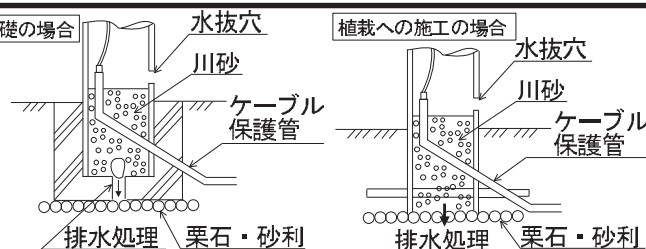

各部のなまえと取付方法

ネカセを使用する場合

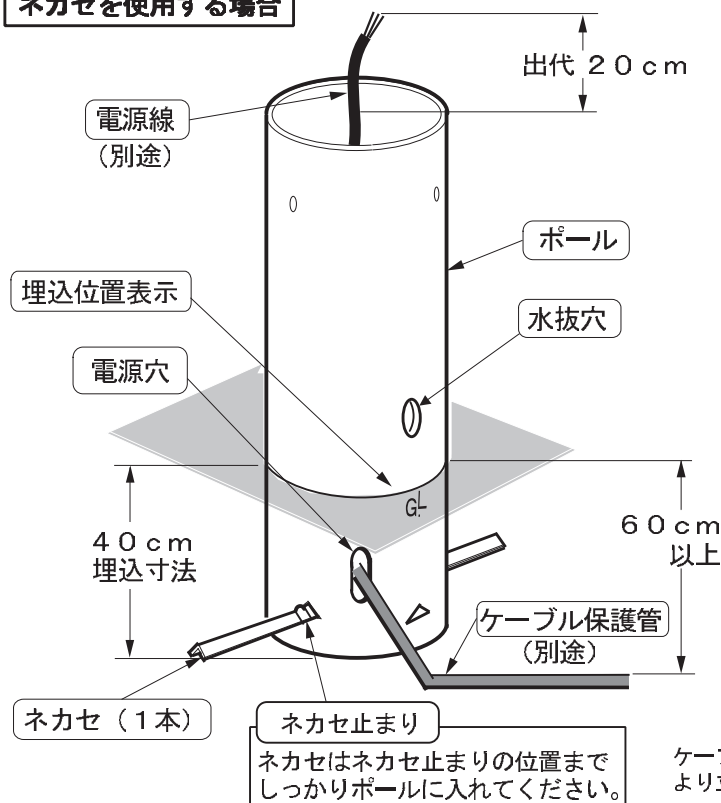

■図は、直接埋設式により、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれのない場合の施工例です。

1 ポールに電源線、アース線を通す

- ・ポールまでの配線工事は電気設備技術基準、内線規定にしたがってください。

電源線は3芯ケーブル（下記）を使用し、堅牢な電線管等で保護してください。漏電、感電の原因となります。

NNY28490・NNY28491・NNY28700

NNY28701・NNY28705・NNY28706の場合（3.5mm²以下）

NNY28492・NNY28702・NNY28707の場合（2.0mm²以下）

- ・電源線、アース線の出代はポール上面より20cmとしてください。

- ・ケーブル保護管（別途）は水抜き穴より立ち上げ、先端にパテ詰め等の処理を行ってください。

2 ポールの建柱を行う

- ・ネカセ（1本）をポールに通します。
ポールの埋込は、必ず埋込位置表示が隠れるまで埋込んでください。ポール倒壊の原因となります。

3 ポール下部の湿気対策を行う

（下図にその一例を示します）

