

Panasonic® DH 0236K

100V用配線ダクトシステム（ショッップライン）適合部品
ジョイナT（左用）（オフホワイト）

1コ入 2P 15A 125V




袋
>PE<

パナソニック株式会社

■本体との接続

- 本体の極性表示側（凸部側）を図のような方向に合わせてから接続してください。
- 接続のみの場合は、カバーをはずす必要はありません。


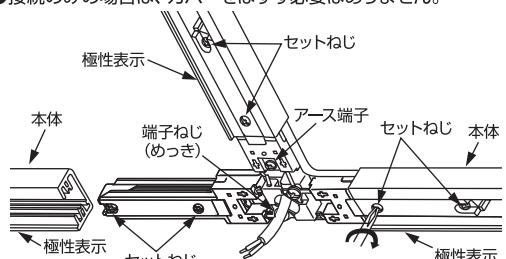


■電源の接続

- 電源の接続は、端子ねじに巻締め接続してください。
- 電源の接続は、極性表示側（端子ねじにめっきしてある側）を必ず接地側としてください。

■ジョイナTの右用・左用の使い方

- 向き合ったTは必ず右用と左用を対で使います。

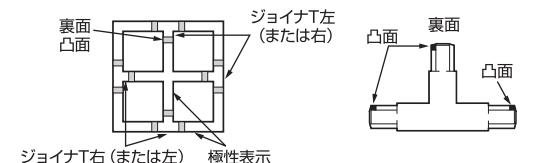

- 施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない破損の原因になります。
- 田の字形に施工中に本体を接続した状態で、本体を90mm/1m以上曲げない無理な力を与えると、破損の原因になります。



- ジョイナ差込部と本体が一直線となるように取り付ける
- セットねじ及び端子ねじは確実に締め付ける（締付トルク セットねじ:0.98Nm～1.32Nm、端子ねじ:1.2Nm～1.5Nm）不備があると感電・火災の原因になります。
- 回路をブロック別に分割する方法は、カバー裏面を参照する
- アースが必要な場合は、3心ケーブルを使用し、1心をアース端子に巻締め接続する。（締付トルク:1.2Nm～1.5Nm）不備があると感電・火災の原因になります。