

かならず専門業者のかたが施工を行ってください。

裏面はお客さまへの取扱説明書となっております。
必ずお客さまに取扱いの説明を行っていただき、この説明書をお渡しの上、保管をお願いしてください。

安全に関するご注意

～施工者のかたへ～

ケガや事故防止のため、
以下のことを必ずお守りください。



警告


- 本器はAC100V～242Vです。他の電源は入力しないでください。
火災・故障の原因となります。
- 指定のLEDカラー演出照明器具専用です。
他の器具は接続しないでください。
- 誤結線や負荷を短絡させないようご注意ください。
異常発熱や火災・故障の原因となります。
- 電源を入れたまま配線工事をしないでください。
異常発熱や火災・故障の原因となります。
- 適合電線を使用し、各端子は確実にしめつけてください。
指定外電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
- 湿気の多い場所、粉塵の多い場所に取り付けしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
- 分解・改造をしないでください。
異常発熱や火災・故障などの原因となります。
- 必ず壁面に取り付けてください。
壁面以外に取り付けると、異常発熱や火災・故障などの原因となります。
- 側面の通風孔を塞がないでください。
異常発熱や火災・故障などの原因となります。



注意

- 信号線のシールドは1か所で制御盤に接地してください。誤動作の原因となります。

【取付方法】器具の外形寸法は取扱説明書をご覧ください。

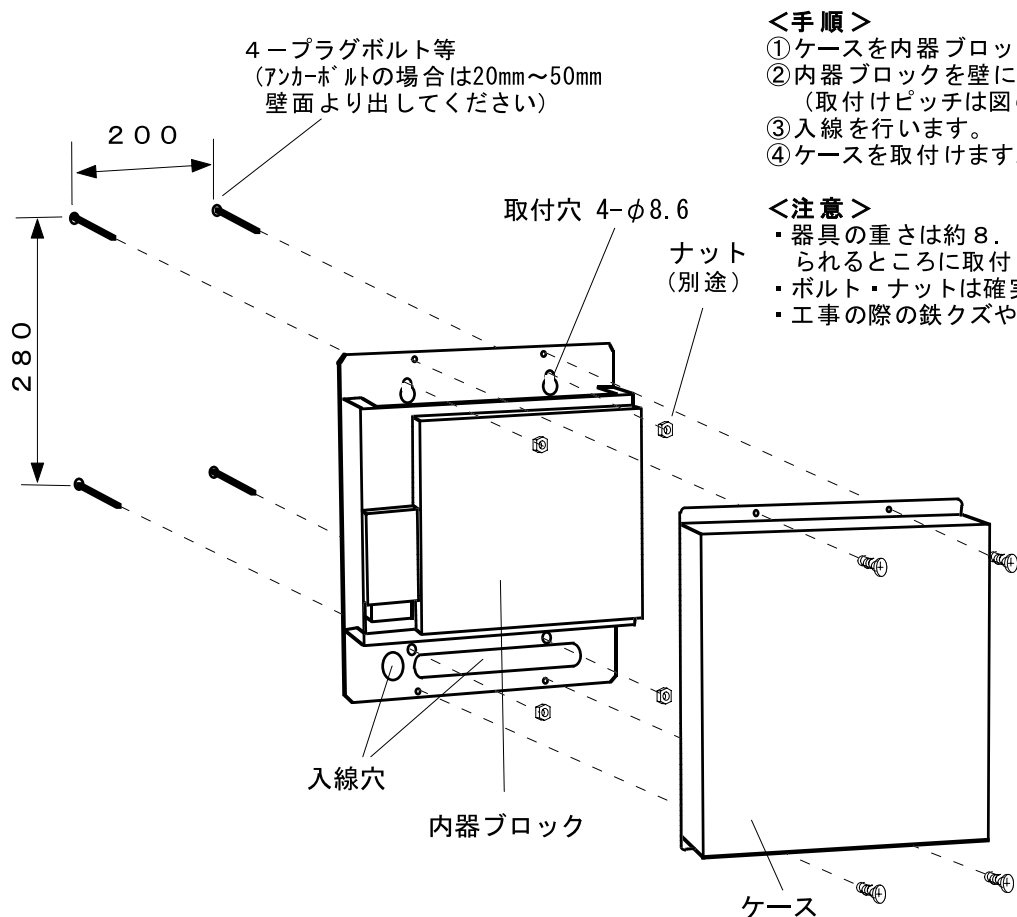


<手順>

- ①ケースを内器ブロックよりはずします。
- ②内器ブロックを壁に取り付けます。
(取付けピッチは図のとおり)
- ③入線を行います。
- ④ケースを取付けます。


<注意>

- ・器具の重さは約8.5kgあります。この重さに耐えられるところに取付けてください。
- ・ボルト・ナットは確実に締め付けてください。
- ・工事の際の鉄クズやホコリを取り除いてください。

【結線図】

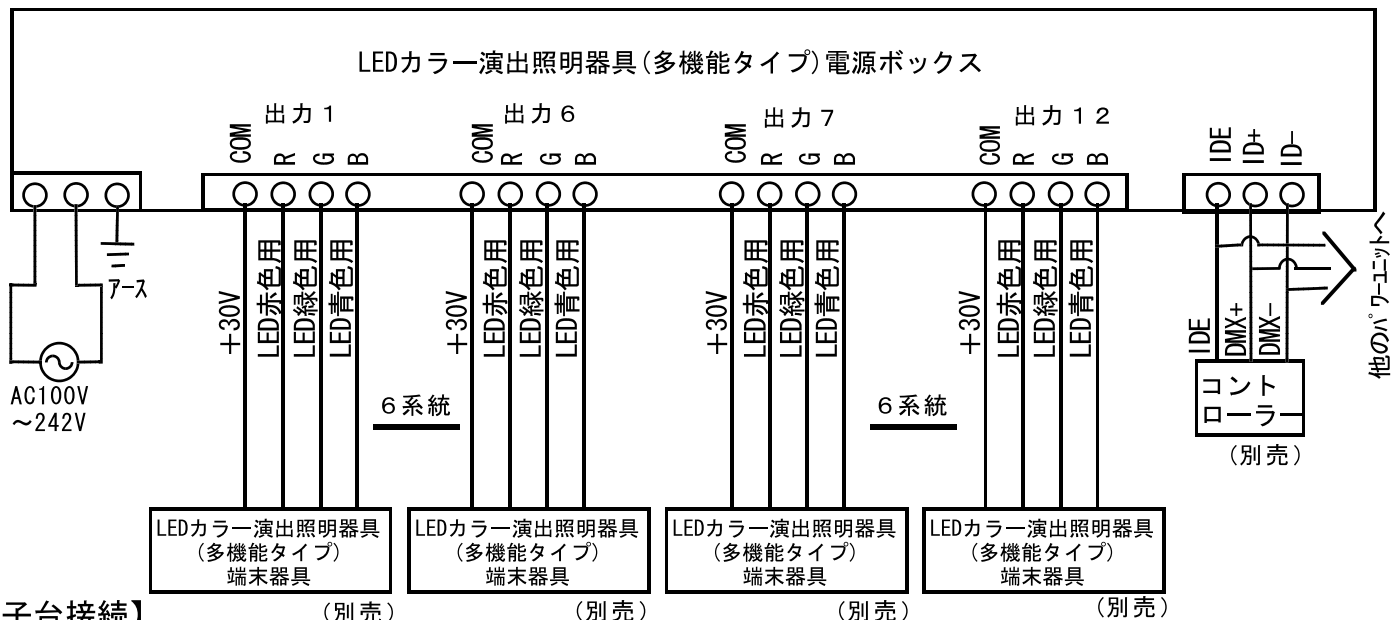

【端子台接続】

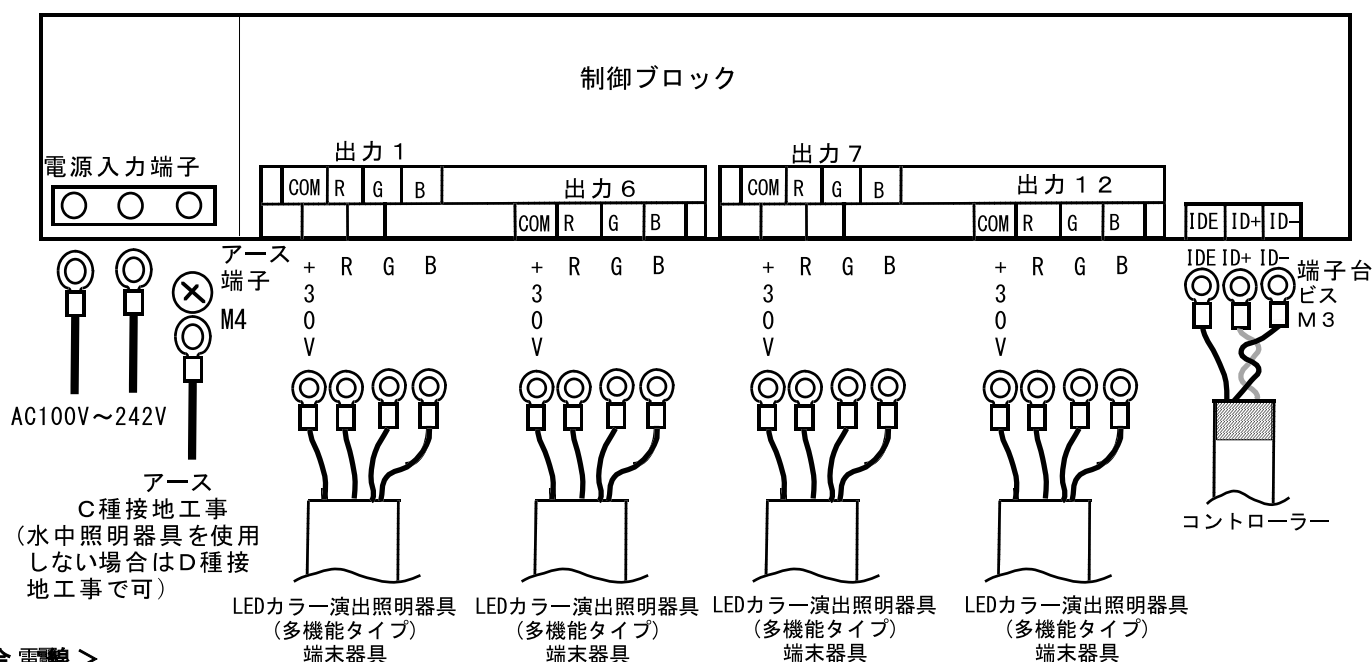

<適合電線>

- ・AC100V~242V --- 1.25mm²~2mm²×3C
- ・LEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)端末器具 ---- 1.25mm²~2mm²×4C
- ・コントローラー ----- EM-IPEE-SB0.3mm²×2P

<アドレススイッチ>

- ・アドレススイッチの設定は、取扱説明書をお読みください。

<終端抵抗>

- ・電源ボックスが1台のシステムの場合、終端抵抗をON側にしてください
- ・電源ボックスが複数台のシステムの場合、コントローラーから最も遠い電源ボックス1台のみ、終端抵抗をON側にしてください。他の電源ボックスの終端抵抗はOFF側にしてください。

<注意>

- ・各端子は、ビス及びボルトを確実に締め付けてください。
- ・LEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)端末器具の施工は、必ずLEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)端末器具の施工説明書をお読みください。
- ・施工後必ず端子台カバーを取付けてください。
- ・各電線には引っ張り等の荷重のかからないように処理してください。
- ・入力用と送り用の信号線のシールドを絶縁スリーブ等で確実に接続してください。信号線のシールドをこの器具のアース端子、器具の外殻等に接続すると誤動作の原因となります。

<最大配線長・接続台数>

LEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)電源ボックスとLEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)端末器具との最大配線長・接続台数は、端末器具図面をご参照ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル) 【受付時間】月~土 / 9:00~18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]