


- ※フックが傾斜の下側になるよう
取付けてください。



＜使用上のご注意＞

- (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

1 / 3


生產終了品

本器具は製造できません



＜傾斜天井への施工上のご注意＞

- ・傾斜天井に対して灯具を水平に取付ける場合の取付寸法。

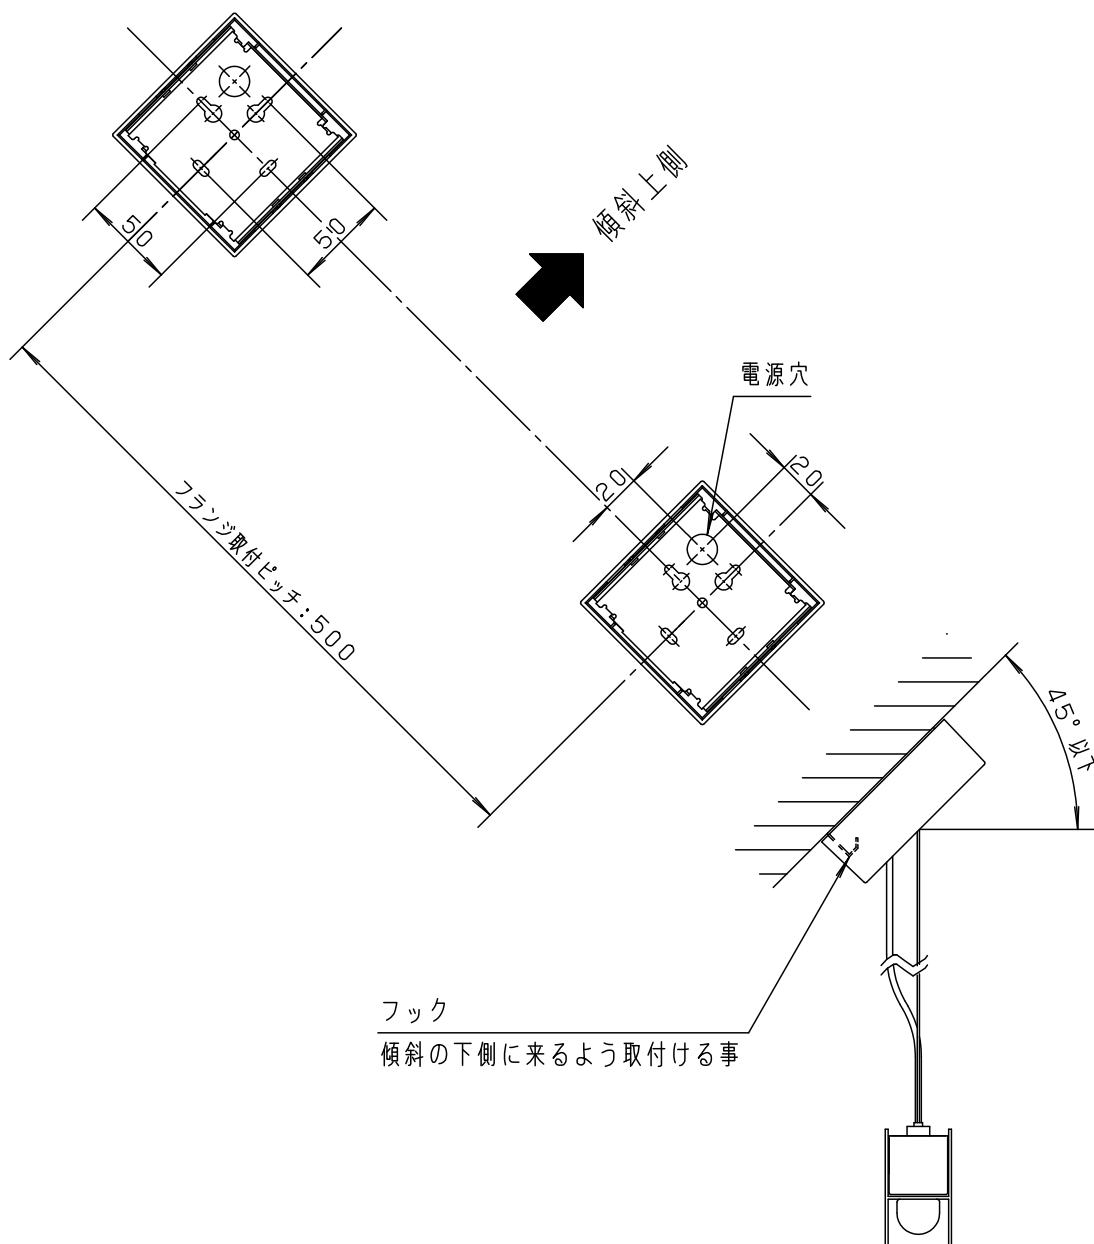

本図面は3枚1組です。2/3

品番
施工説明書
LGB17087LB1


生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



< 傾斜天井への施工上のご注意 >

- ・ 傾斜天井に対して灯具を垂直に取付ける場合の取付寸法。

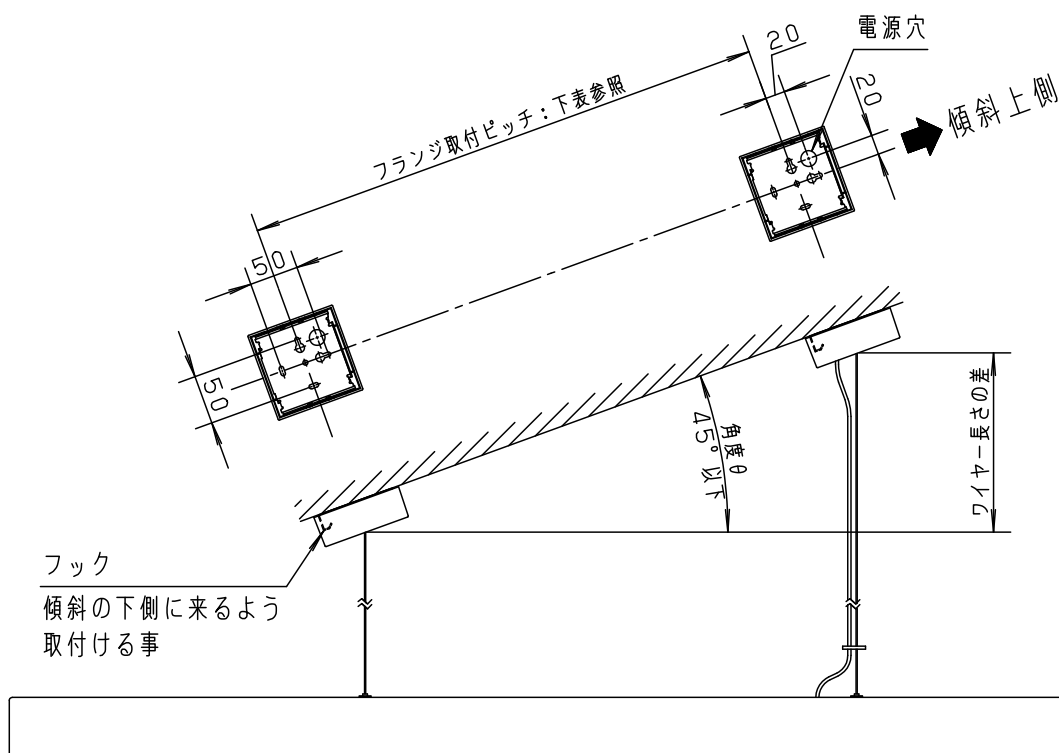

※ワイヤー調整範囲：最大500（水平天井取付時）

傾斜天井取付により左右のワイヤー長さに差が出るとその分調整範囲が減ります。

天井勾配	角度 (°)	フランジ 取付ピッチ	ワイヤ 長さの差	ワイヤ長さ 調整範囲
水平	0.0	500	0	500
1寸 (1/10)	5.7	502	50	450
2寸 (2/10)	11.3	510	100	400
3寸 (3/10)	16.7	522	150	350
4寸 (4/10)	21.8	539	200	300
5寸 (5/10)	26.5	559	249	251
6寸 (6/10)	30.9	583	299	201
7寸 (7/10)	34.9	610	349	151
8寸 (8/10)	38.6	640	399	101
9寸 (9/10)	42.0	673	450	50
10寸 (10/10)	45.0	707	500	0

※表記角度以外での取り付けは下記数式にて計算する事

・ フランジ取付ピッチ = $500 / \cos \theta$

・ ワイヤ長さ調整範囲 = $500 - \tan \theta \times 500$

本図面は3枚1組です。3/3

品番
施工説明書
LGB17087LB1

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

