

品番 NNLK99122

保管用

・電源ユニットの取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明書に従い確実に行う。施工に不備があると火災・感電の原因となります。
- 本製品の改造は絶対に行わない。火災・感電の原因となります。
- 必ず器具内に設置する。火災・感電の原因となります。
- 製品に表示された電源電圧（定格電圧±10%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品を並置する場合は、相互に熱影響を受けるため、十分に間隔（電源ユニットの幅以上）をあける。

注意

- 本製品は、一般屋内用の器具内用です。それ以外のところ（屋外、屋側）で使用される器具には使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、可燃性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 周囲温度5～35℃ 湿度45～85%で使用してください。

器具組込みについて

- 器具組込みに際しては、必ず、電源を落とした状態で実施してください。
- 結線図に基づき、接続してください。接続には、適合電線を使用してください。
- 電源線の接続は、内部配線用端子のため、器具内電源端子台を中継して行ってください。
- 端子の電線取り外し許容回数は、1回です。
- 器具内の設置については、充電部との偶発接触がないよう、設置してください。
- 電源の送り端子の最大許容電流は、3Aです。
- 出力は4回路ありますが、1回路の最大出力電流許容値は3A以下、4回路合計の最大許容電流は、4.16Aです。
- 負荷および器具と組合わせた状態での最終品質と安全確認については、貴社にて十分にご確認ください。


定格値

定格入力電圧・周波数	AC100/200/242V・50/60Hz
定格入力電流	1.22/0.61/0.50A
定格入力電力	119W
定格出力電圧	DC24V
定格出力電流	4.16A（最大値）
出力電力範囲	3～100W（25W×4本：最大値）


適合電線

電線接続上の注意点			
	接続方法	電線むき代	適合電線
電線接続方法 及び適合電線	速結	9±1.5mm	単線φ1.0, φ0.8
			はんだ揚線0.75mm ^{2□} , 0.5mm ^{2□}
はんだ揚線の 加工後の線太さ		0.5mm ^{2□}	φ0.9～φ1.2
		0.75mm ^{2□}	φ1.1～φ1.4


寸法図

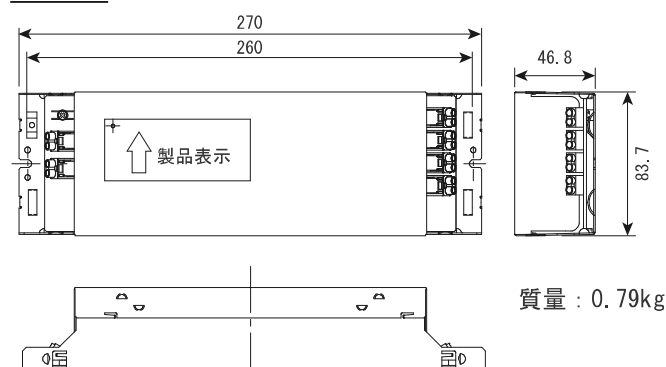

同梱電線仕様

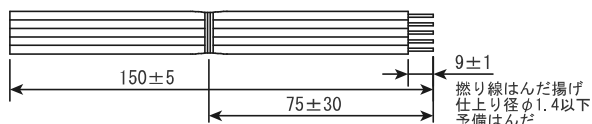入力用：黒色 白色 各1本
出力用：青色 赤色 各4本

結線図

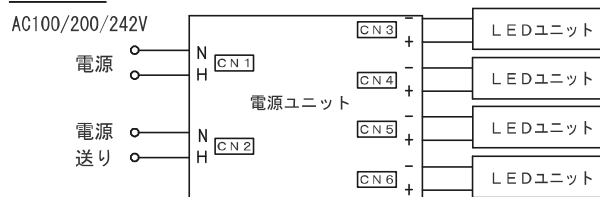

1. 入出力端子接続用として、下記の電線を同梱しています。
入力N端子用：黒色1本 出力（-）端子用：青色4本
入力H端子用：白色1本 出力（+）端子用：赤色4本
2. 出力線長は、最大7.5mとしてください。
3. 出力側リード線は、電源線や他のリード線と近接して配線しないでください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日、三が日を除く） ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460（FAX）

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

取説No. NNLK99122-T2

IK0215-20422