


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

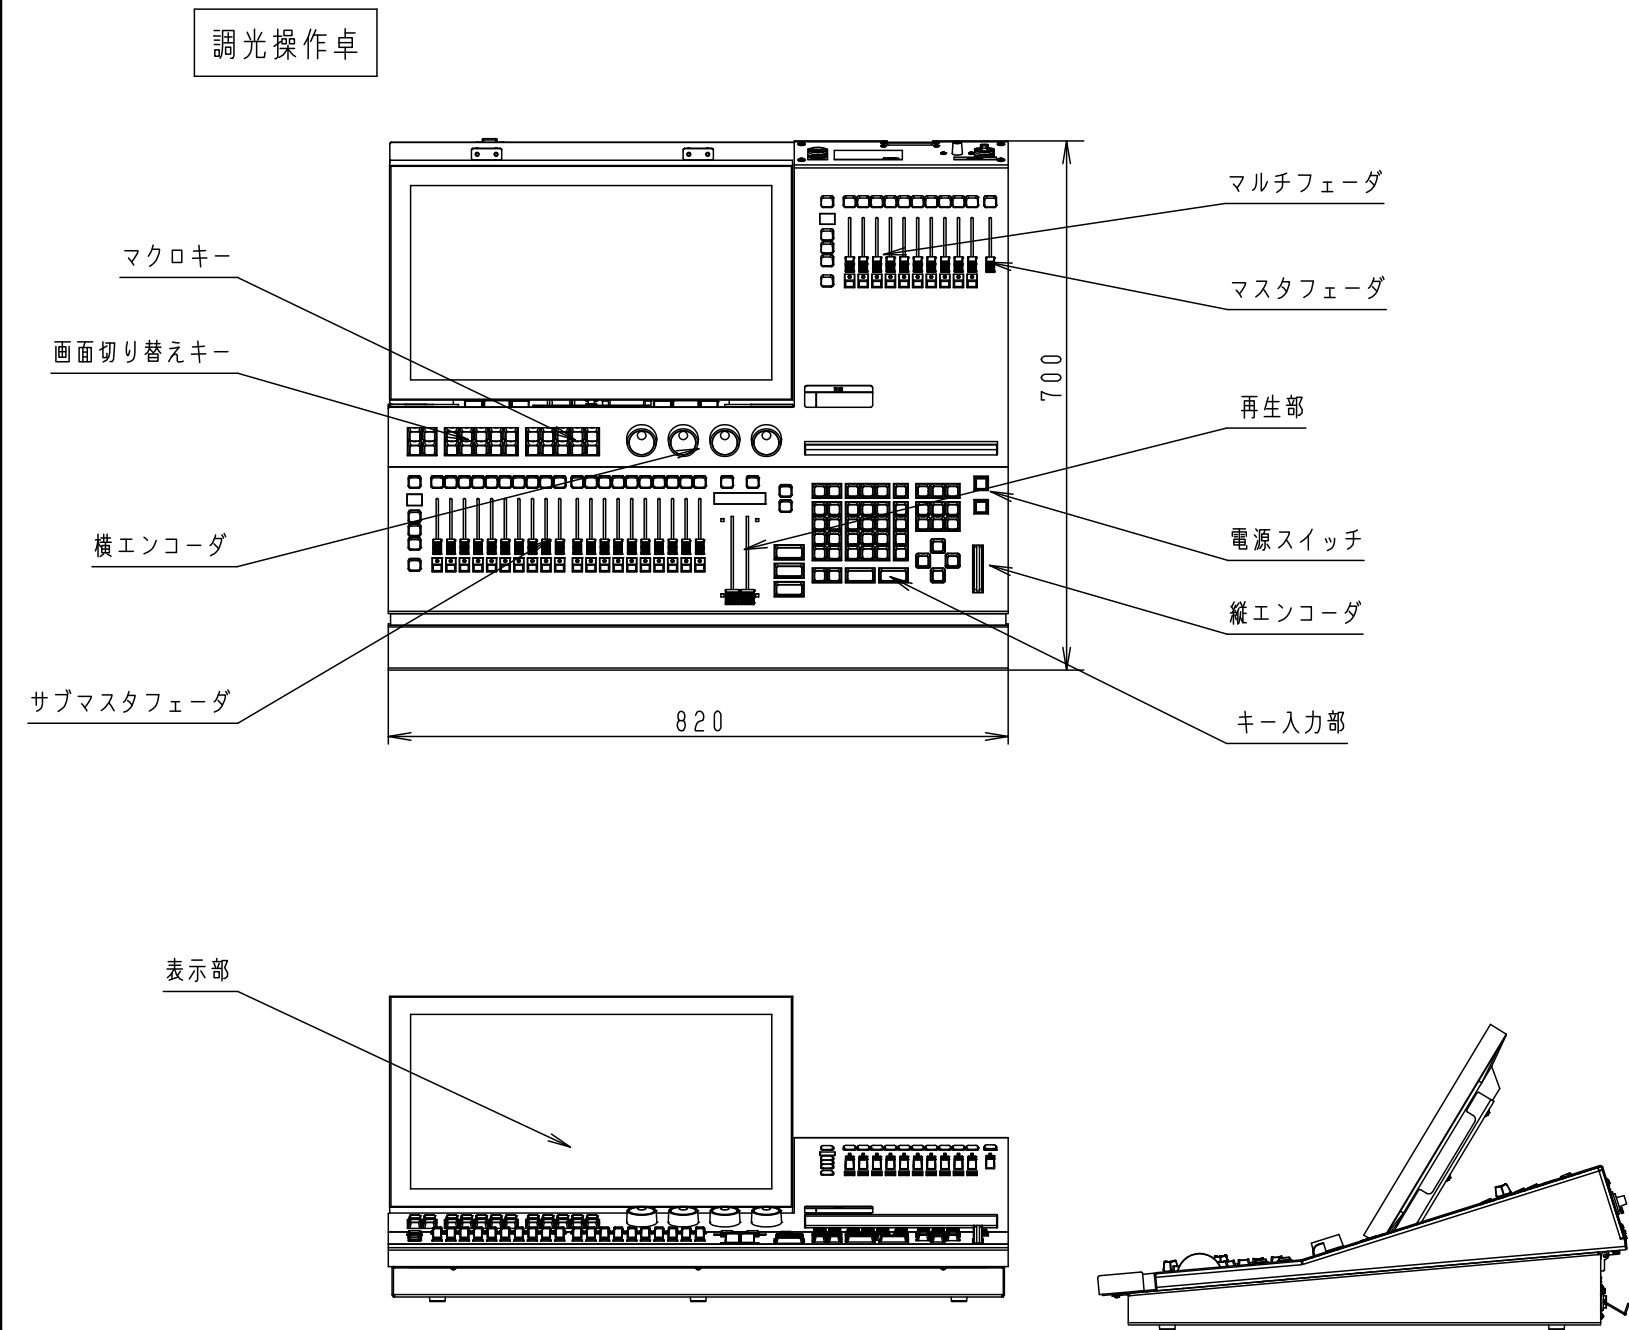


仕様・定格

入力電圧	AC100V±10%	50/60Hz		
消費電力	78W			
調光制御信号	DMX512 (USITT1990) : 4系統			
	DMX-Ethernet (AX) : 16系統分			
最大制御チャンネル数		4096ch		
最大制御調光回路数		8192回路		
操作部	サブマスタフェーダ	20本×50ページ		
	マルチフェーダ	10本×50ページ		
	マスタフェーダ	1式		
	再生部	1式		
	キー入力部	1式		
	縦エンコーダ	1式		
	横エンコーダ	1式		
	画面切り替えキー	1式		
	マクロキー	1式	10個	
表示部	21インチカラータッチパネル	1式		
外部記憶	USBコネクタ			
使用環境	周囲温度0～35℃	相対湿度45～85%		結露無きこと



器具質量	38kg	5				品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
特記事項		4				図番	NQ79960K-K1		
標準付属品		3					井 竹 原 田		
・電源ケーブル3m×1		2							
・負荷名称銘板一式 (サブマスタ×2、マルチフェーダ×1)		1	操作パネル	鋼板 t1.6	N1半ツヤ	単位: mm	第三角法		
・無線マウス・キーボード一式×1		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			
・マウスパット×1 取扱説明書×1									
・ボックスコンピュータ付属品/モニタ付属品									

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

系統図

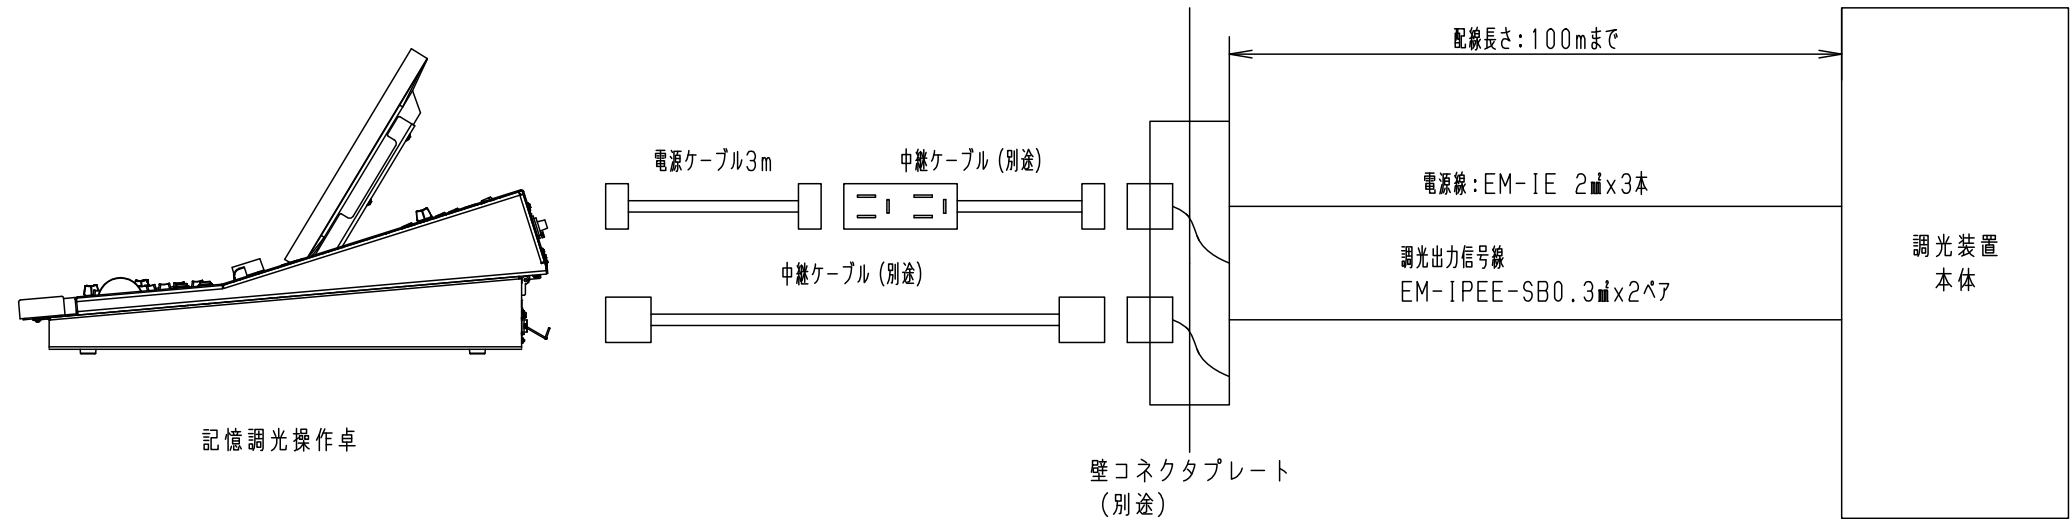


回路図

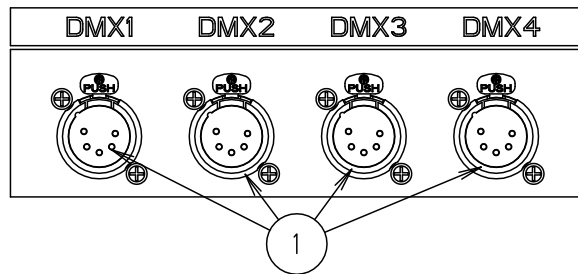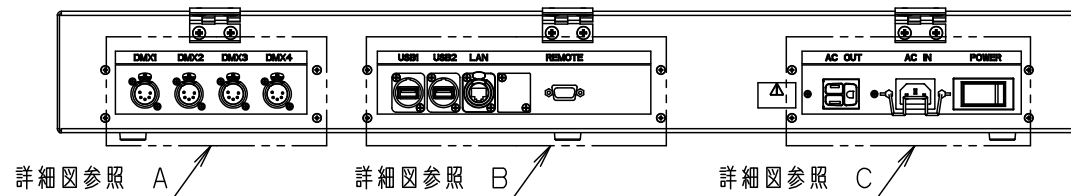


No.	コネクタ	項目
1	XLR 5pin (メス)	DMX 信号出力 (4口)

詳細図 A

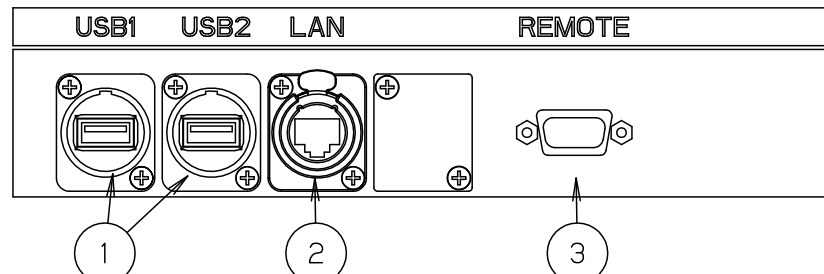

No.	コネクタ	項目
1	USB-A (メス)	拡張用 (2口)
2	RJ45 (メス)	ネットワーク
3	Dsub 9pin (メス)	舞台袖リモート

詳細図 B

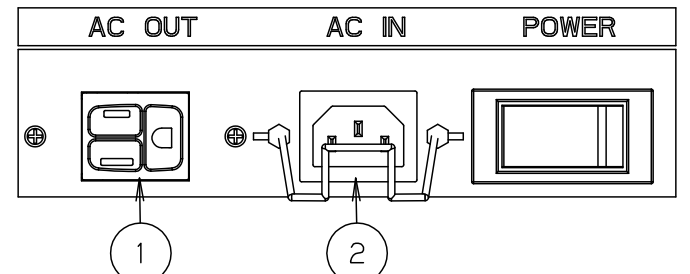


No.	コネクタ	項目
1	ACコンセント (メス)	拡張用
2	IECプラグ (オス)	卓電源

詳細図 C

品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
図番	NQ79960K-K1	井	竹
	単位：mm	第三角法	原 田
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Submaster パネル部

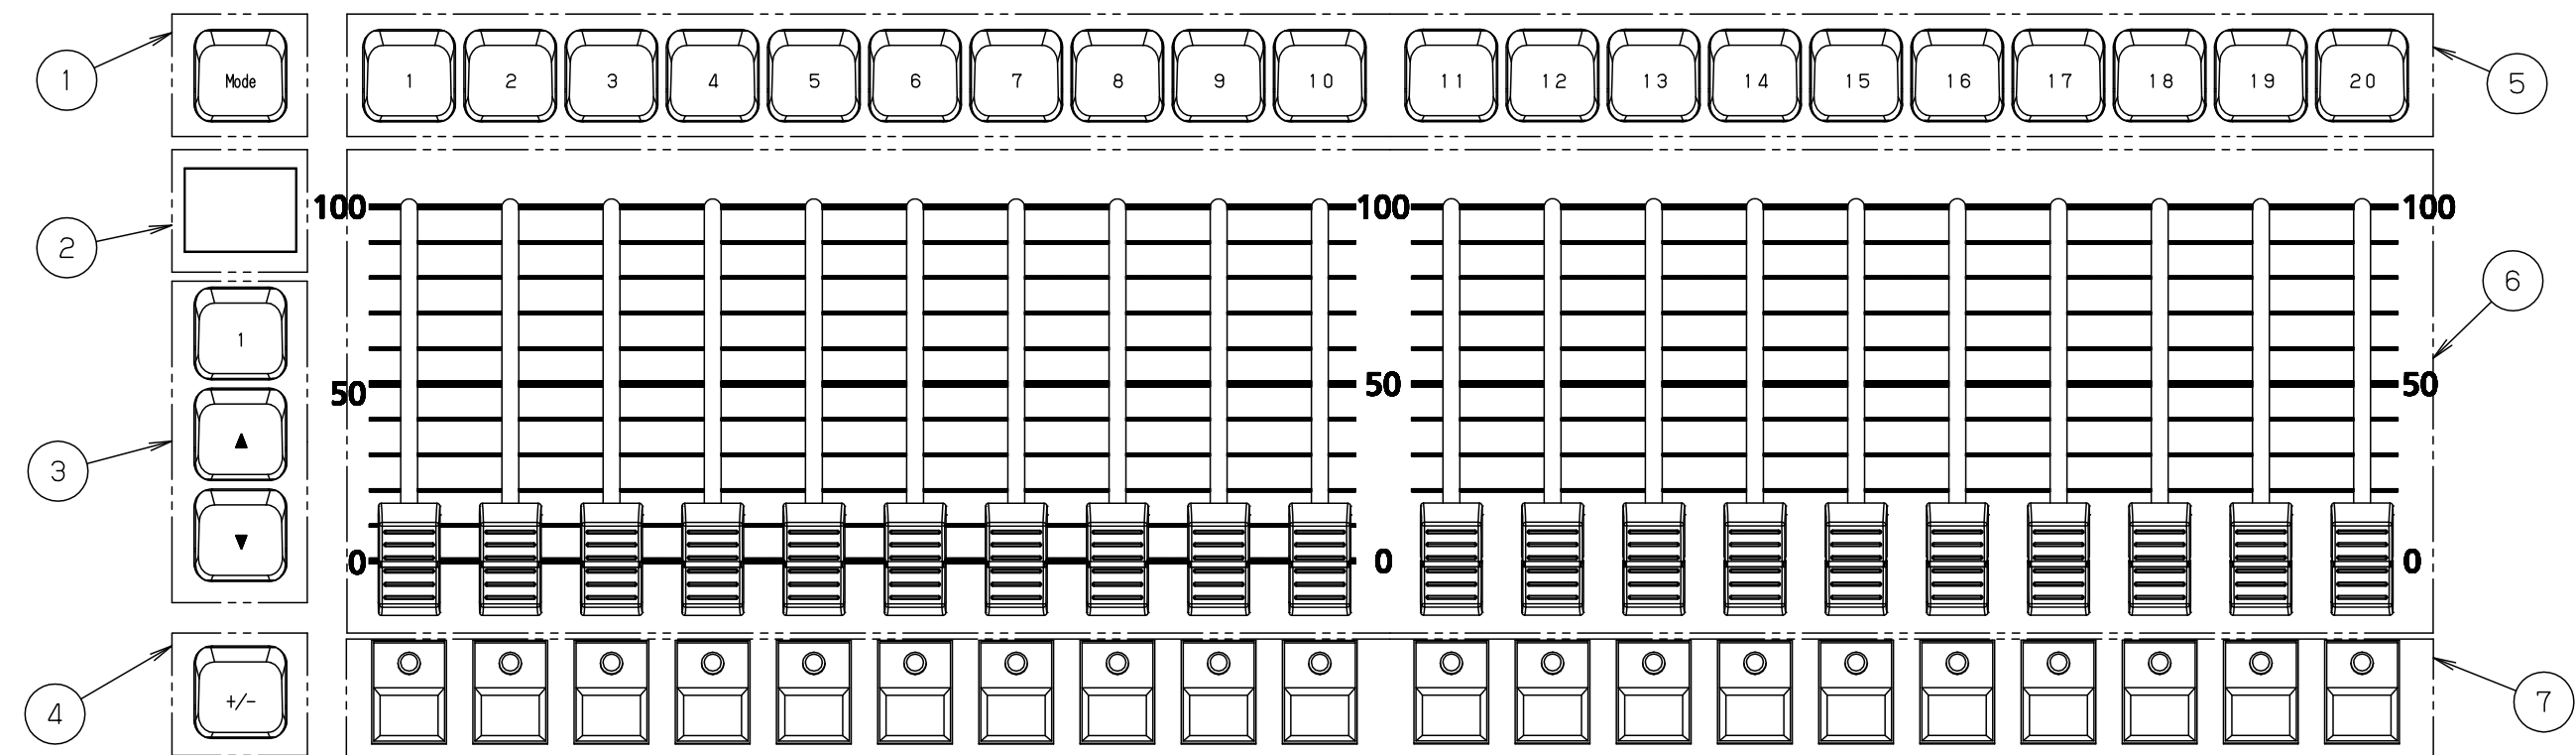


No.	名称	機能
1	モード選択スイッチ	Rec (緑) / Modify (黄) / Delete (赤) / 無効 (消灯) の4モードを押す度に切替えます。長押しでクロス切替モード (黄点滅) になります。選択スイッチ (⑤) を押すことで各種操作を行います。
2	ページ番号表示	選択しているサブマスタのページ番号を表示します。
3	ページ選択スイッチ	フェーダで使用するサブマスタのページを選択します。 ・ [1] : 1 ページ目を選択します。 ・ [▲] : 選択中ページから1つ次のページを選択します。 ・ [▼] : 選択中ページから1つ前のページを選択します。
4	ピアノモードスイッチ	ピアノモードの選択を行います。 ・ 消灯 : OFF (ピアノスイッチ操作禁止) ・ 赤 : + (他サブマスタを点灯したまま選択サブマスタを100%再生) ・ 緑 : - (他サブマスタを消灯してから選択サブマスタを100%再生)
5	選択スイッチ	モード選択スイッチに応じた処理を行います。
6	サブマスタフェーダ	サブマスタに記憶しているシーンを再生します。
7	ピアノスイッチ	ピアノモードスイッチの選択モードに応じて記憶シーンを再生します。

品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
図番	NQ79960K-K1	井	竹
	単位 : mm	第三角法	原 田

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Playback パネル部

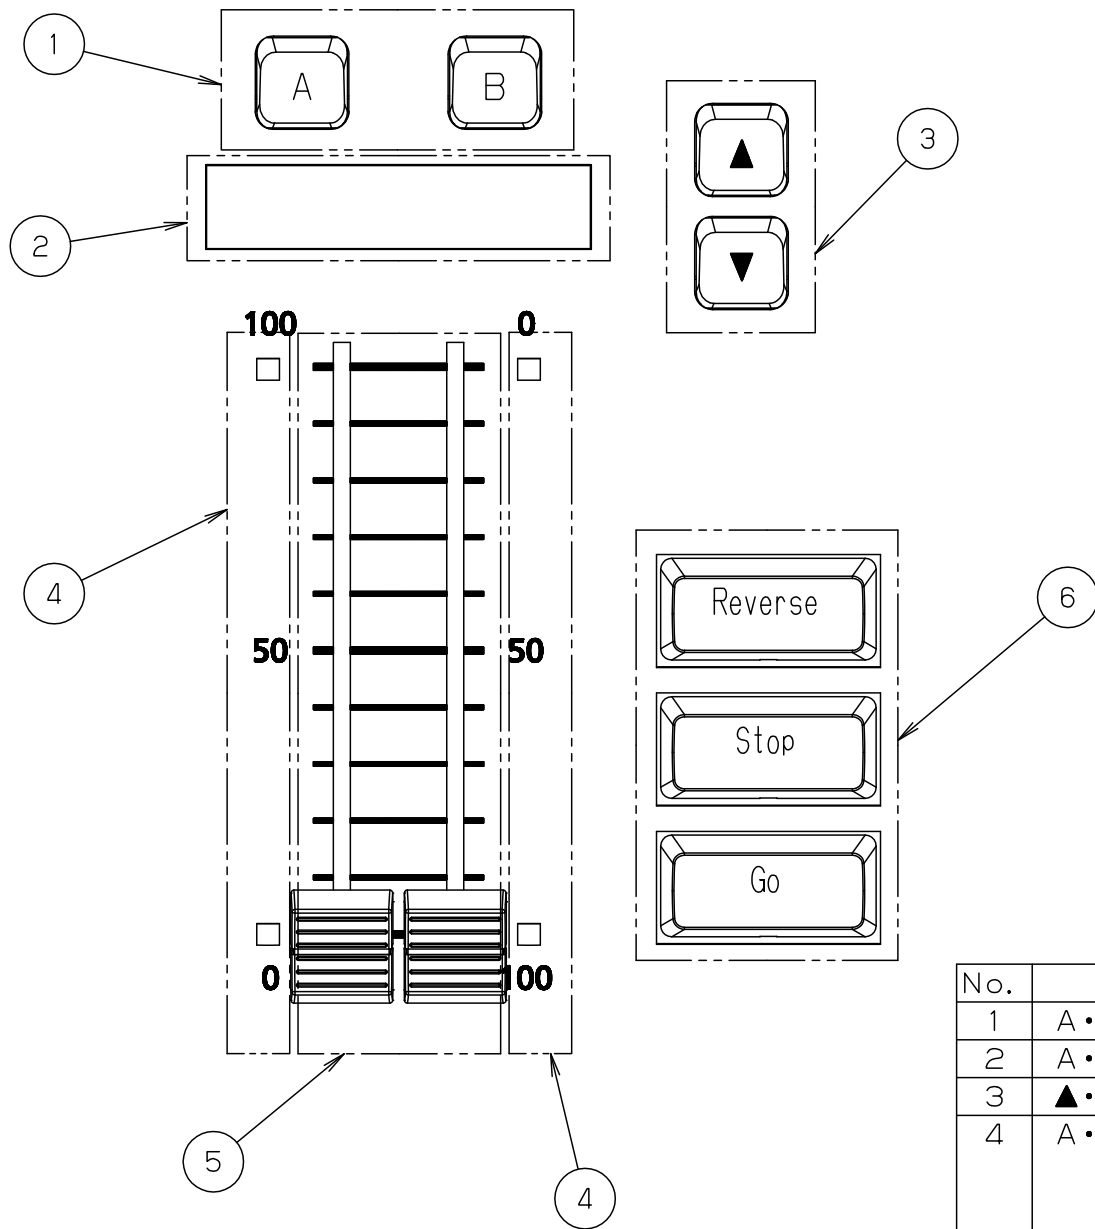


No.	名称	機能
1	A・Bボタン	A・Bに割当てられたCueを修正します。
2	A・Bシーン番号表示	A・Bに設定されたシーン番号を表示します。
3	▲・▼ボタン	次シーンの送り (▲) 戻し (▼) 操作を行います。
4	A・Bシーン進行表示	進行方向の表示を行います。 Aに進行状態のときは上部LEDの左右とも点灯。 Bに進行状態のときは下部LEDの左右とも点灯。 ※フェーダと進行状態が一致しない場合はLEDが点滅します。
5	ムーブクロスフェーダ	A・Bに設定されているシーンを再生します。
6	Go, Stop, Reverseスイッチ	シーンのタイム再生、停止、逆タイム再生を行います。

品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
図番	NQ79960K-K1	井	竹
単位：mm		第三角法	原 田

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Setting パネル部

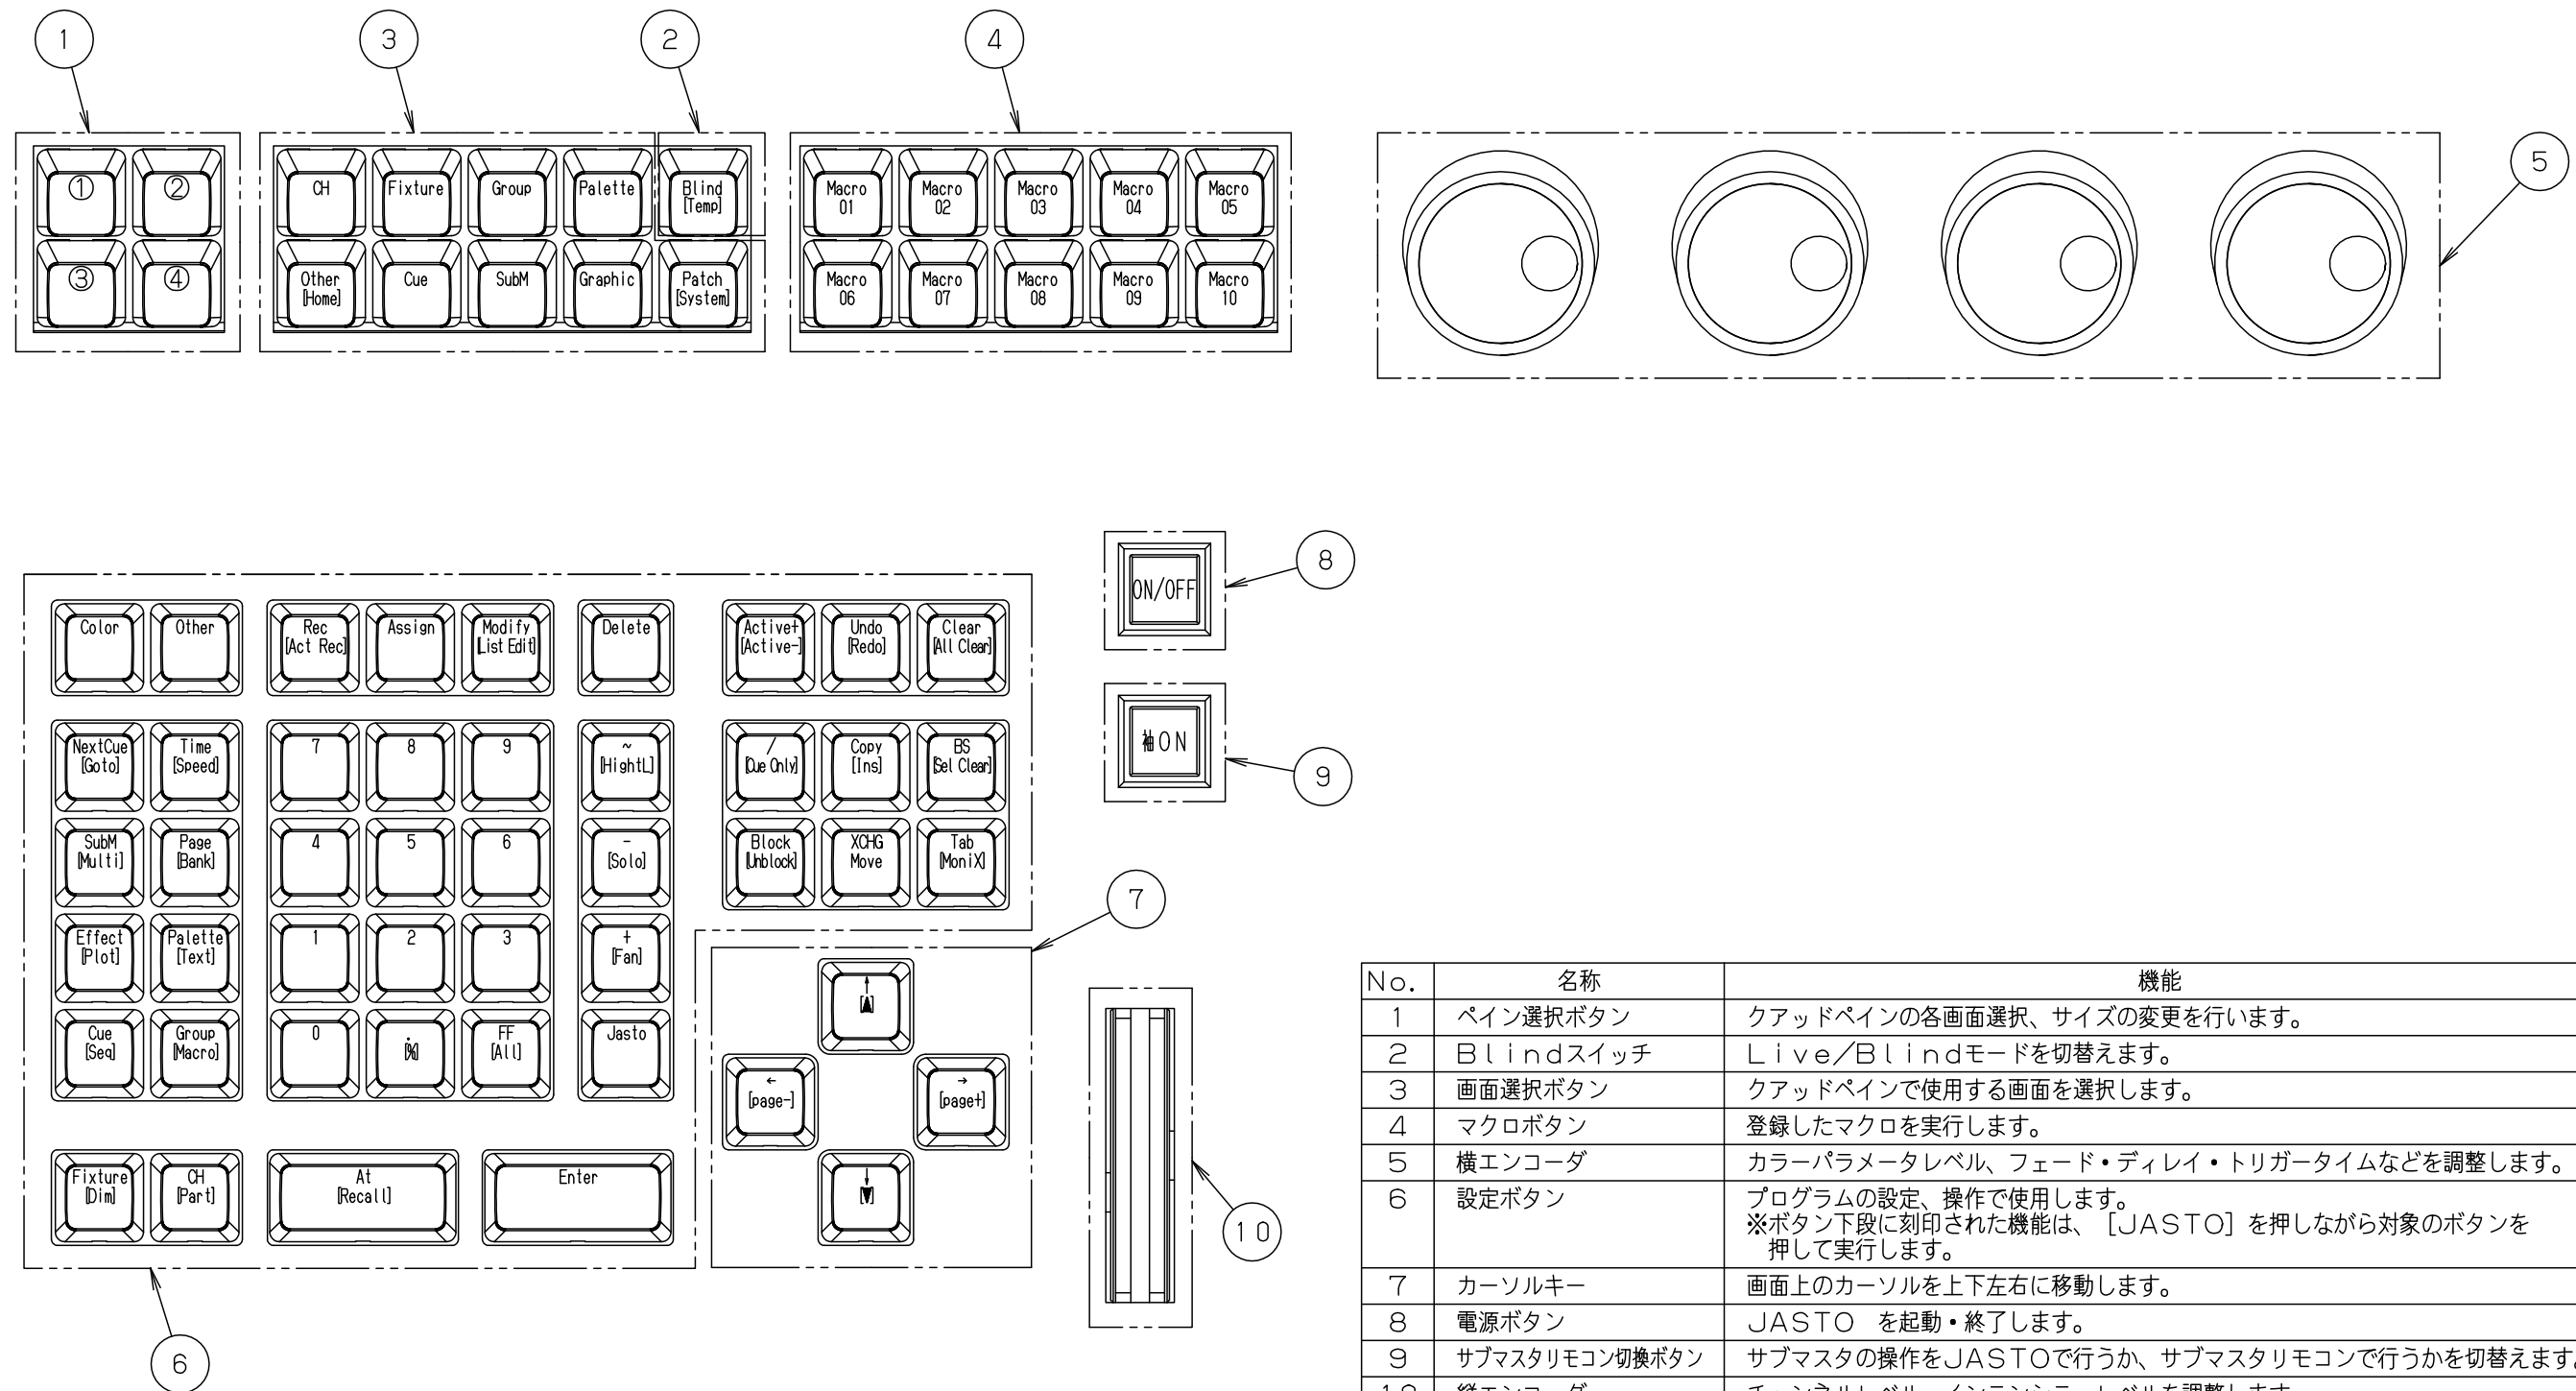


No.	名称	機能
1	ペイン選択ボタン	クアッドペインの各画面選択、サイズの変更を行います。
2	Blindスイッチ	Live/Blindモードを切替えます。
3	画面選択ボタン	クアッドペインで使用する画面を選択します。
4	マクロボタン	登録したマクロを実行します。
5	横エンコーダ	カラーパラメータレベル、フェード・ディレイ・トリガータイムなどを調整します。
6	設定ボタン	プログラムの設定、操作で使用します。 ※ボタン下段に刻印された機能は、「[JASTO]」を押しながら対象のボタンを押して実行します。
7	カーソルキー	画面上のカーソルを上下左右に移動します。
8	電源ボタン	JASTO を起動・終了します。
9	サブマスタリモコン切替ボタン	サブマスタの操作をJASTOで行うか、サブマスタリモコンで行うかを切替えます。
10	縦エンコーダ	チャンネルレベル、インテンシティレベルを調整します。

品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
	図番	NQ79960K-K1	井 竹 原 田
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

MultiFader パネル部

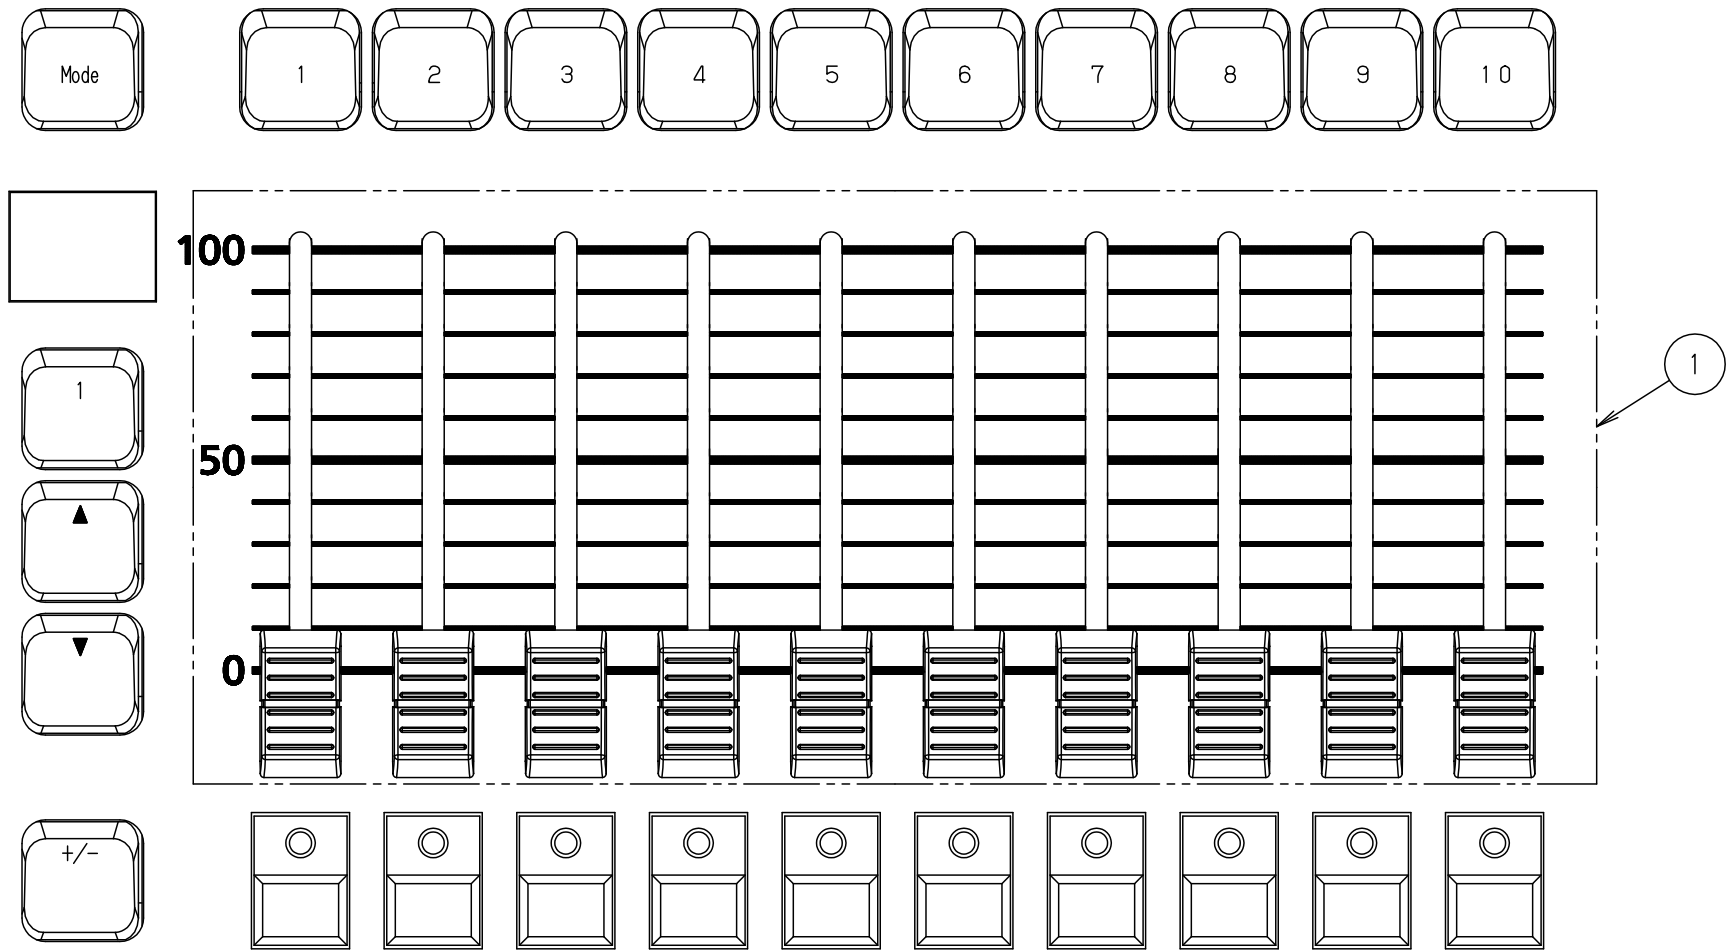

No.	名称	機能
1	マルチフェーダ	グループマスタ・フリーマスタ・グラントマスタ・サブマスタ・シーケンス再生マスタとして機能します。 (【15. マルチフェーダ】を参照してください。)

Master パネル部

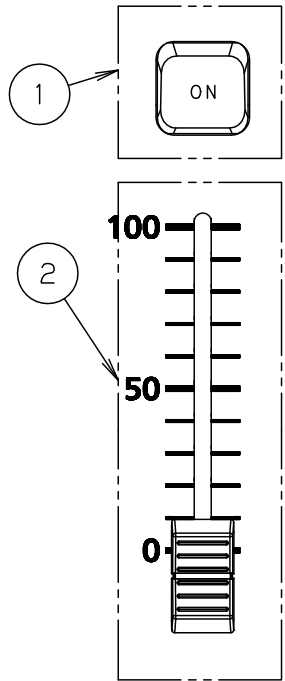

No.	名称	機能
1	メモリマスタモードボタン	メモリマスタフェーダの有効、無効を切替えます。
2	メモリマスタフェーダ	Cueとサブマスタの出力レベルのマスタ値を調整します。

品番	NQ79960K JASTO-LZ 本体		
図番	NQ79960K-K1	井	竹
	単位：mm	第三角法	原 田
パナソニック株式会社			