

プレイングタイマー用ポール

品番：YKX50002

・この器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


安全に関するご注意

⚠ 警告


- 施工は施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 接地工事(D種接地工事)を確実に行う。
取り付ける器具には個別に接地工事を行う。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造や架空配線、適合器具以外のものの取り付けは、絶対に行わない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所(橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所では使用しない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ポール本体及び基礎・アンカーボルトは事前に取り付ける器具を確認のうえ、十分な強度を有するものを用意する。
強度が不十分な場合はポール転倒の原因となります。
- 電源線工事はケーブル保護管(別途)を使用し、土中結線はしない。
不備があると、感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

- このポールは一般屋外用です。それ以外の場所では使用できません。
発火・感電・落下の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- ポールの仕上げは錆止め塗装までです。現場で必ず上塗り塗装を行ってください。
(上塗り塗料は別途用意してください。)
腐食によるポール折れの原因となります。
- 上塗り塗装前に下地(錆止め塗装面)の
錆・ゴミ・油分・汚れ等がある場合、取り除いて
補修を行ってください。
ポール内面も同様に必要に応じて補修を行ってください。
密着性能が著しく低下する場合があります。
- ポールは必ず垂直に建柱してください。
ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、
ポール内に湿気が充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電や腐食によるポール折れの原因となります。
(図1にその一例を示す)
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。
けがの恐れがあります。

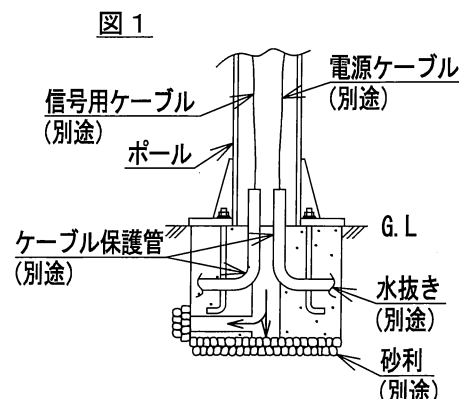

各部の名前と取り付けかた

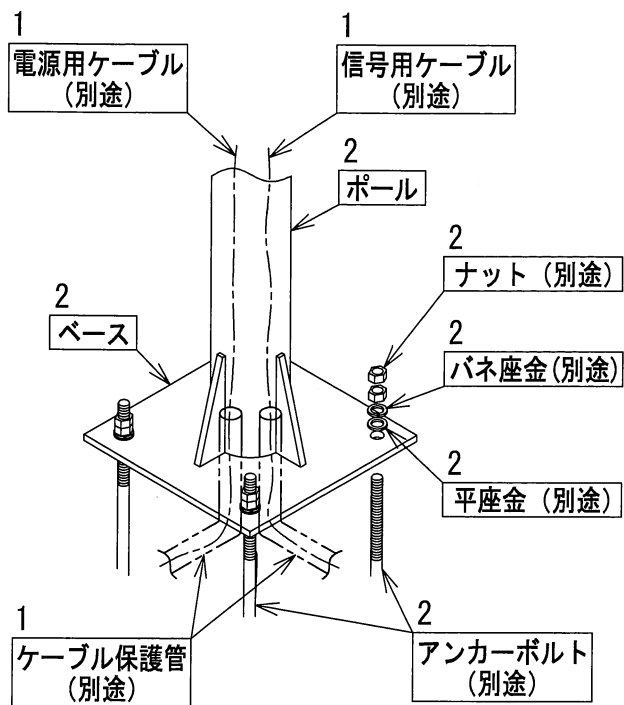

1. ケーブル保護管（別途）にパテ詰め等の処理を行う。

- ・ 電源ケーブル（別途）の長さはポールの長さよりも1m程度長くしておいてください。

2. ポールの建柱を行う。

- ・ ポールは必ず垂直に建ててください。
ポールがかたむくとプレイングタイマー落下の原因となります。
- ・ アンカーボルト（別途）にダブルナットで確実に締め付けてください。
推奨締め付トルク：106 N・m
アンカーボルトへの締め付けが不十分な場合はポール転倒の原因となります。
- ・ ポールまでの配線工事は電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・ ポール内に湿気が充満しないように施工してください。

（図1にその一例を示す）


絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

3. ポール上塗りを行う。

- ・ 上塗り塗料は別途用意してください。
- ・ 上塗りには地際部も含めて確実に行ってください。
上塗りが不十分な場合は腐食によるポール折れの原因となります。

4. プレイングタイマー（別途）を取り付ける。

- ・ 取付方法はプレイングタイマーの取扱説明書を確認してください。

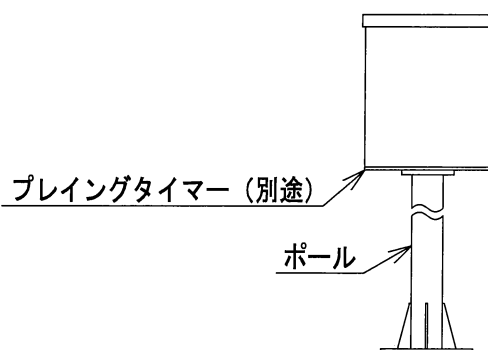

（この絵はモデル図です）

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- ポールを改造しない
ポール折れ・器具落下の原因となります。
- ポールを故意にゆすったり、ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。
ポール折れ・落下事故の原因となります。
- ポールにぶら下がったり、上に登ったりすることは絶対に行わない。
ポール折れ・落下事故の原因となります。
- プレイングタイマーのメンテナンスの際は、プレイングタイマーの取扱説明書の指示にしたがう。
感電・プレイングタイマー落下等の原因となります。
- 異常状態のままで使用しない。
万一、塗装がはがれている状態や、ポールの腐食が著しい状態等、異常状態のままで使用するとポール折れの原因となります。
すぐに工事店に修理を依頼してください。

注意

- ポールの配線工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。
ポール折れ・落下事故の原因となります。
- ポールの塗装面には、ラッカーシンナー・メラミンシンナー系の溶剤を使用しないでください。
塗装面が侵され、塗膜が著しく劣化します。
- ポールには寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。
点検・補修・交換してください。
・塩害地域、植栽のなかに設置の場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
(チェックシート番号: CLX2021MA)
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ・落下に至る場合があります。

保証について

- 1: 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログを確認してください。
- 2: 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月～土/9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460 (FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

KK0205-100923