


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。  
傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。  
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
- ・配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、  
配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
- ・施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。  
施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・LEDの交換は出来ませんので、行わないでください。
- ・器具と被照射物との距離は、30cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
- ・器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
- ・ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
- ・器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。


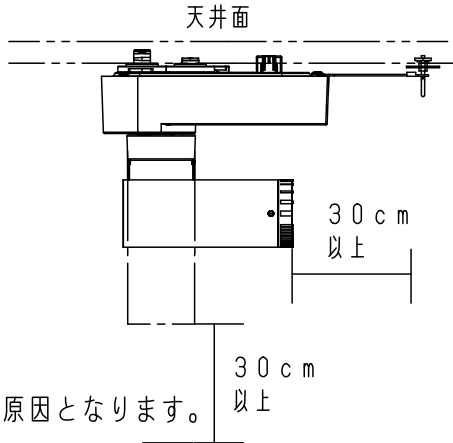


可動範囲

水平方向：±90°  
垂直方向：±90°

調光範囲

消灯、1～100%

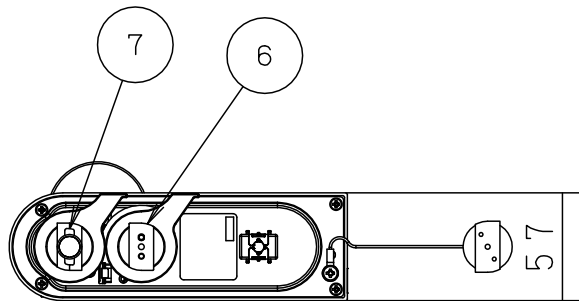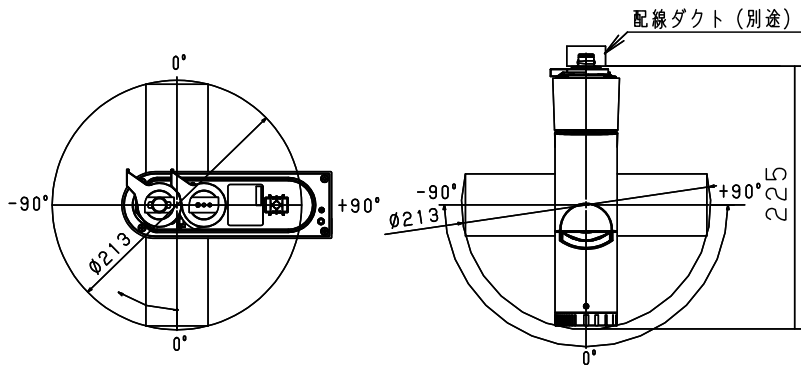


【使用上のご注意】


- ・周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・電源ボックスの周囲は周辺の壁やものから30cm以上離してください。破損・故障の原因になります。
- ・光源のLEDを直視しないでください。目の痛みの原因になります。
- ・可動範囲を超えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。
- ・アーム、灯具の向きは必ず専用アプリを操作して動かしてください。器具破損の原因となることがあります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトでは、パイプ吊り伸縮ハンガー／パイプ吊りクロスハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・器具を操作するには、操作する器具が登録されているiOS端末が別途必要です。  
※iOS端末の対応情報はApp Storeからご確認ください。
- ・器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行ってください。
- ・アプリケーションは、下記URLもしくは取扱説明書に記載のQRコードよりダウンロードしてください。  
<https://itunes.apple.com/jp/app/lighting-app-for-panasonic/id1010535996?l=ja&ls=1&mt=8>
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。
- ・器具消灯状態のシーン記憶は出来ません。
- ・器具消灯状態での首ふり／配光／調光は出来ません。
- ・本商品の適合DMX中継器は、NNQ79500です。

【取付上のご注意】

器具を取り付けするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。  
配線ダクトへ取り付け時、操作するレバーが配線ダクト中心より60mm飛び出します。

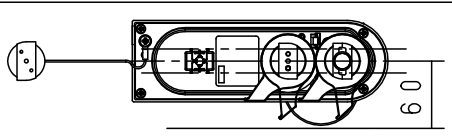

照度データ（参考値） 単位：lx  
配光管理番号（K\*\*\*\*\*）  
フィールド角（1/2照度角）  
器具全光束【lm】



| 配光管理番号                    | 照射距離 1m         | 照射距離 2m        | 照射距離 3m        |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| フィールド角                    |                 |                |                |
| 器具全光束                     |                 |                |                |
| K0186143<br>16°<br>890 lm | 10,780<br>φ0.28 | 2,695<br>φ0.56 | 1,195<br>φ0.84 |
| K0186173<br>27°<br>900 lm | 4,790<br>φ0.47  | 1,195<br>φ0.95 | 530<br>φ1.42   |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz        |
| 定格電流 | 0.19A（モータ駆動時 0.22A） |
| 消費電力 | 19W（モータ駆動時 22W）     |
| LED  | 3500K Ra97          |
| 器具質量 | 0.9kg               |
| 特記事項 | ・周囲温度35℃以下でご使用ください。 |

|    |          |           |      |
|----|----------|-----------|------|
| 7  | レバー（通電用） | PBT       |      |
| 6  | プラグ補助    | 銅板（t=1.6） |      |
| 5  | パネル      | PC        | クリア  |
| 4  | ズームリング   | PC        | ホワイト |
| 3  | 電源ボックス   | ADC12     | ホワイト |
| 2  | アームカバー   | PC        | ホワイト |
| 1  | 灯具       | ADC12     | ホワイト |
| 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚    | 備 考  |

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 品 番                                             |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 100V配線ダクト | DH0211、DH0212<br>DH0213、DH0221<br>DH0222、DH0223 |

|       |                               |            |   |
|-------|-------------------------------|------------|---|
| 品番    | NNQ39537W<br>（シューティングスポットライト） |            |   |
| 図番    | NNQ39537W-K1                  | 棚 倉        | 東 |
| 単位：mm | 第三角法                          | パナソニック株式会社 |   |