




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

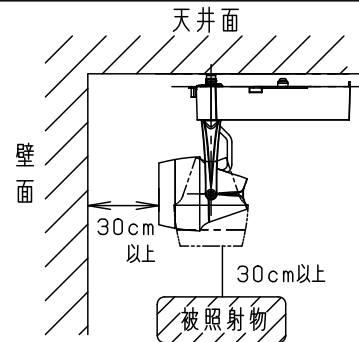

(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

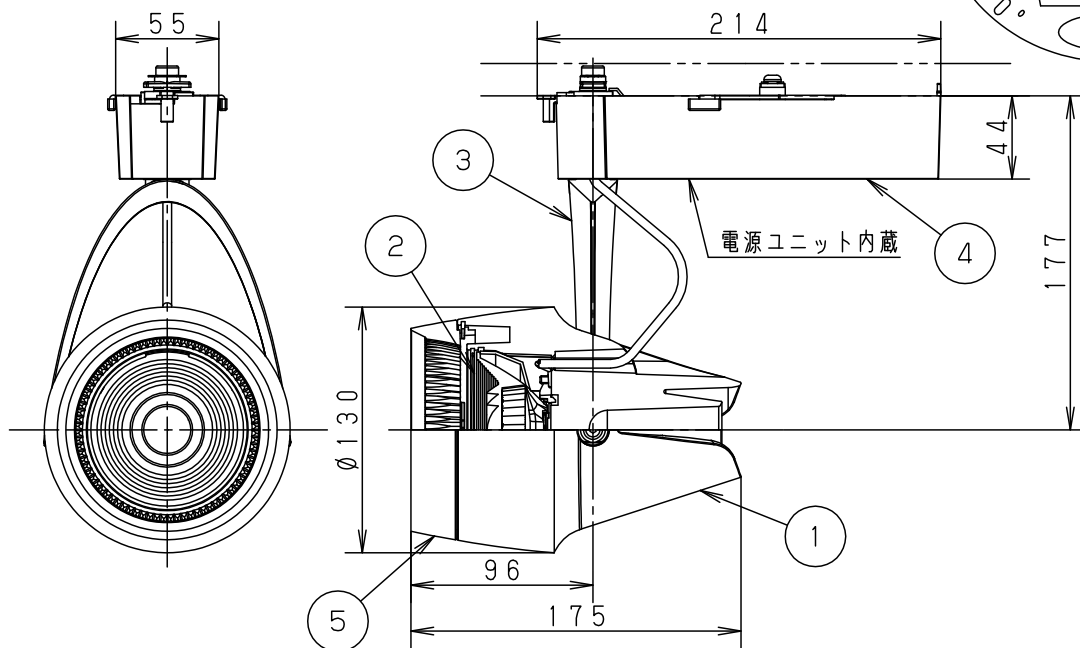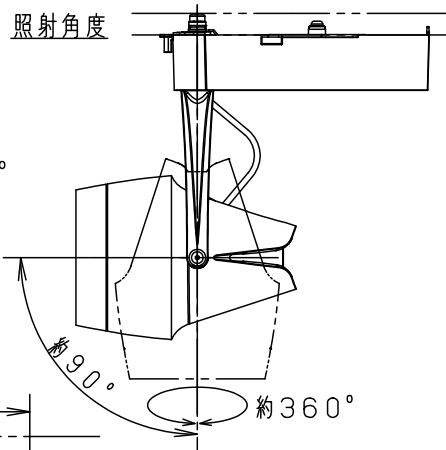

<適合ダクト>

| ダクト名称 | 代表品番 |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等 |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------|
| 入力電流 | 0.35A | 消費電力 | 34.2W |
| ホワイト マンセル N9.5 | | | |

| | |
|------|--------|
| 器具光束 | 3430lm |
|------|--------|

| LED | 配光 | 器具質量 | 特記事項 | 5 | 透過セード | 4 | 電源ボックス | 3 | アーム | 2 | レンズ | 1 | 本体 | 品番 |
|-------------|-------------|-------|------|---|----------|---|----------|---|----------|---|-----|---|----------|------------|
| 彩光色 (3500K) | 中角タイプ (22°) | 2.5kg | | 5 | 透過セード | 4 | 電源ボックス | 3 | アーム | 2 | レンズ | 1 | 本体 | NSN07481W |
| | | | | | アルミダイカスト | | アルミダイカスト | | アルミダイカスト | | 透明 | | アルミダイカスト | |
| | | | | | | | | | | | | | | 鶴田 |
| | | | | | | | | | | | | | | 鈴木 |
| | | | | | | | | | | | | | | パナソニック株式会社 |

