

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
- 下記器具との組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。

既設適合器具


品名	品番
埋込XF424N	FA42674+FK42674
埋込XF426N	FA42700K+FK42600
埋込XF426NF	FA42700K+FK42600F

L形ピン LED

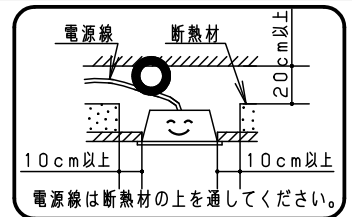


既設器具

(適合器具以外は使用不可)

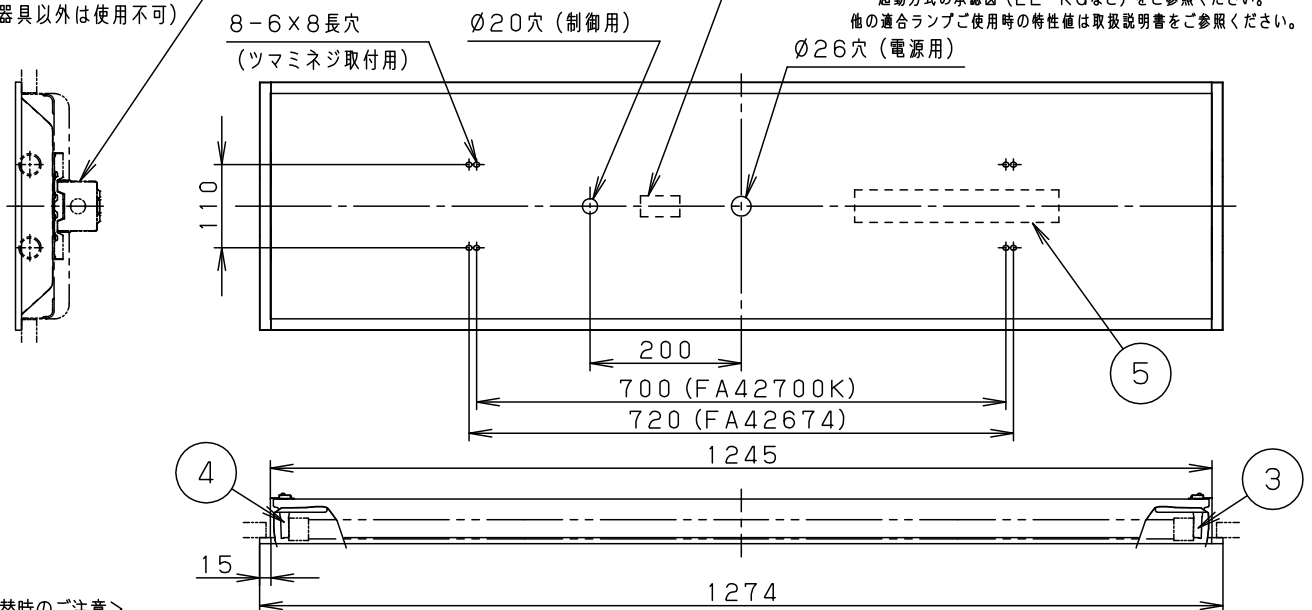

<取替時のご注意>

- 既設器具の反射板を外して取付ける器具です。既設本体なしの単独取付はできません。
- 連結では使用できません。
- 既設器具の電源線長さをご確認ください。

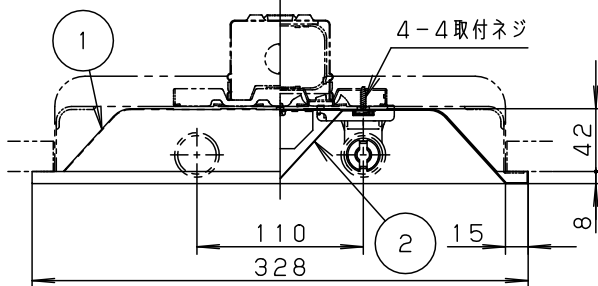

半断面詳細図

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LE	LDL40S/29 (29x2)、LDL40S/19 (19x2) LDL40S/14 (14x2)
LT	LDL40S/29 (29x2)、LDL40S/19 (19x2) LDL40S/14 (14x2)

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

<使用上のご注意>

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- LED素子にはパツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側（ソケットにV表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合（LTの場合）
 - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - 詳細は起動方式の承認図（LT-KG）をご覧ください。
- 器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

適合ランプ	別表参照	5	電源		品番
W・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
器具質量	4.2kg	3	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装
		1	本体	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

