

安全に関するご注意

LED


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 1.8m以下や器具が体に当たる恐れのある低い場所には取り付けしないでください。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。

適合品は下記の承認図をご覧ください。



適合品番	
ガード	
吊具	<パイプ型> ツリグXFP500WW・ツリグXFP500FW ツリグXFP750WW・ツリグXFP750FW ツリグXFP101WW・ツリグXFP101FW (注)調光機能をご使用になる場合 (信号線を引き込む場合)は、吊具アダプタが必要です。
吊具アダプタ	FK41000K加工品 (図番:FK41000K12-Q*)
キャノピースイッチ	

	電圧	100V	200V	242V
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、
別紙起動方式の承認図 (LT-KGなど) をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

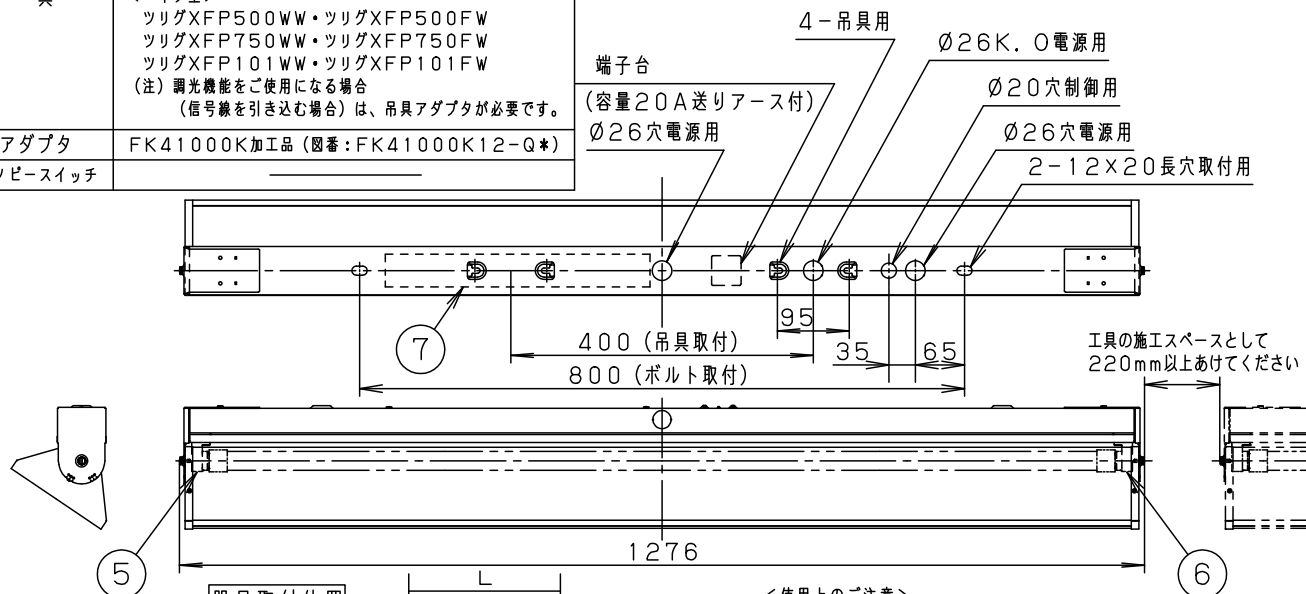

器具取付位置

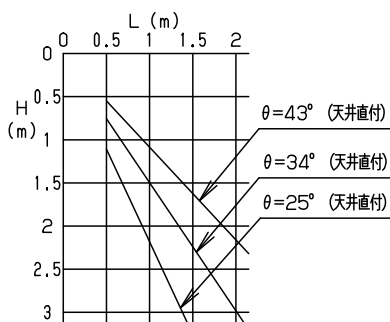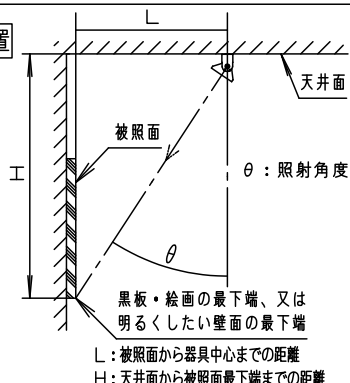

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になれる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・照射角度θは25°・34°・43°の3段階に調節できます。
器具取付位置図を参考に反射板を回転させて照射したい角度に調節してください。
吊具取付の位置については、取扱説明書をご参照ください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側 (電圧側) にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側 (ソケットに▽表示) がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、
消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図 (LT-KGなど) をご覧ください。

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LT	LDL40S/29 (29x1) LDL40S/19 (19x1) LDL40S/14 (14x1)

ホワイト マンセル 3.7G 9.1/0.1	7 電 源			
適合ランプ 別表参照	6 接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203	
W・数 別表参照	5 給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202	品番
器具質量 3.3kg	4 カバ ー	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	NNF41518J
特記事項	3 反 射 板	アルミ (t0.5)	鏡面ツヤ消し仕上	
	2 反 射 板	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛銅板	白 色	河
	1 本 体	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛銅板	白 色	野
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
				パナソニック株式会社