



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

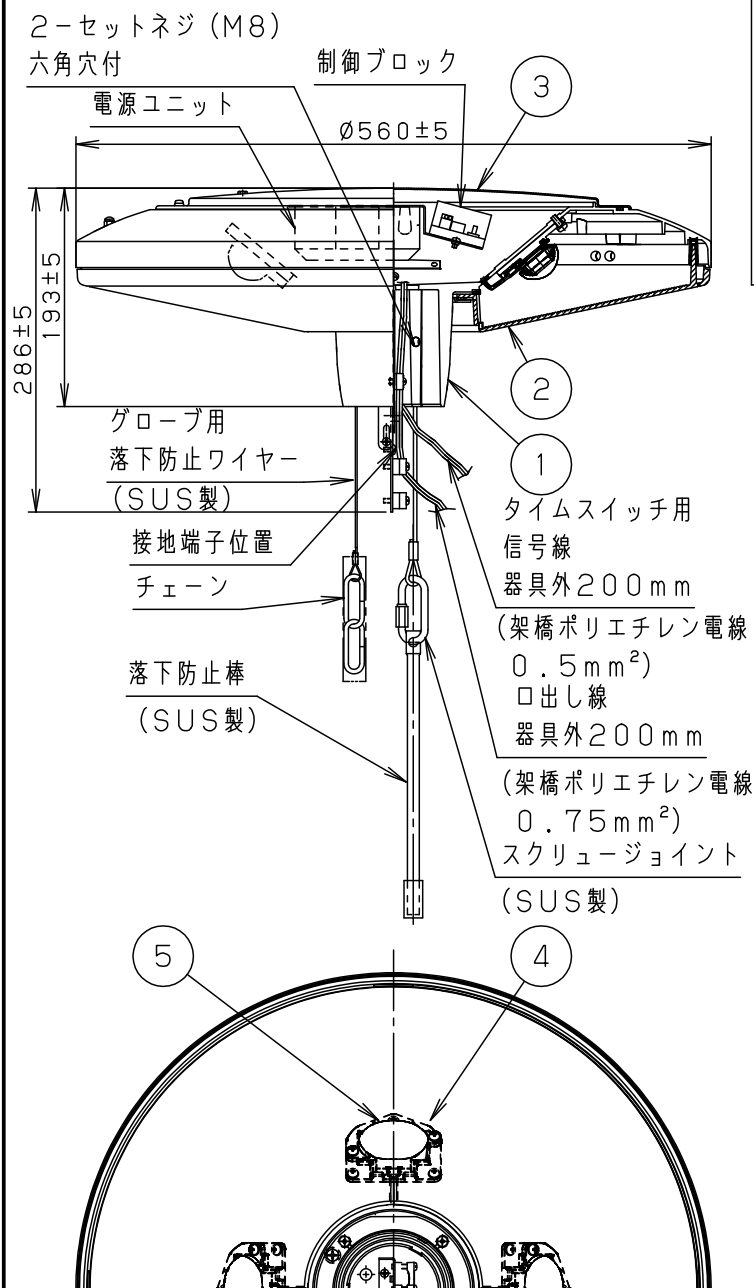

＜遮光板取付時、必要な寸法＞

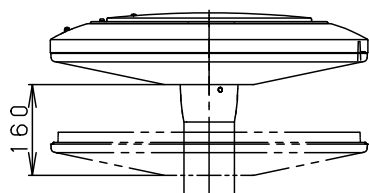


遮光板を取付ける際にグローブが160mm下がります。可動の妨げになるものを設置しないでください。

⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご利用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご利用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご利用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- ポールとの組合せでの強度仕様は、カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充滿しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。

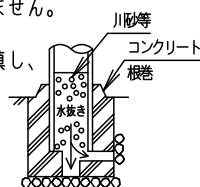

器具光束
3400lm
受圧面積
0.06m ²
適合遮光板
NNY28517

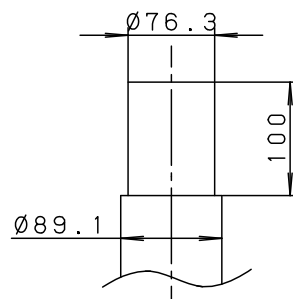

※動作及びスイッチ操作の説明はNNY22117Z-KG*をご参照ください。

適合ポール先端形状

適合ポール	
・エバライトモールライト用ポール (3.5m)	
・トクポール (モールライト用) ・テーパーポール $\phi 76$ タイプ (3.5m)	
(ミディアムグレーメタリック)	
環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ	
耐風速60m/s	

定格	定格電圧	100V	200V	242V
	周波数	50/60Hz		
	消費電力	33W		
	入力電流	0.33A	0.17A	0.15A

光源寿命		60,000h	5	レ ン ズ	アクリル	透 明	品 番 (モールライト)	
LED		昼白色 (5000K、Ra70)	4	L E D		LEDユニット×4搭載	防雨型	
器具質量		9.9kg	3	蓋	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	NNY22117ZLF9	
特記事項 ・初期光束補正機能付 ・タイマー段階調光機能付 本図は3枚1組です。			2	グ ロ ー ブ	アクリル	プリズム (拡散剤入り)	河 野 清 水	
			1	本 体	アルミダイカスト	外周ミディアムグレーメタリック 内面未ライトアクリル塗装		
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

動作およびスイッチ操作説明

●器具内蔵タイマー動作

点灯から一定時間が経過すると自動的に
段調光点灯を開始します。


下記の項目を設定してご使用ください

内蔵タイマー設定時間


- ・点灯から、常時100%点灯
- ・点灯から、常時段調光点灯
(点灯から1分間は100%点灯します。)
- ・点灯から、4時間後に段調光点灯
- ・点灯から、6時間後に段調光点灯
- ・点灯から、8時間後に段調光点灯

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯(消灯)

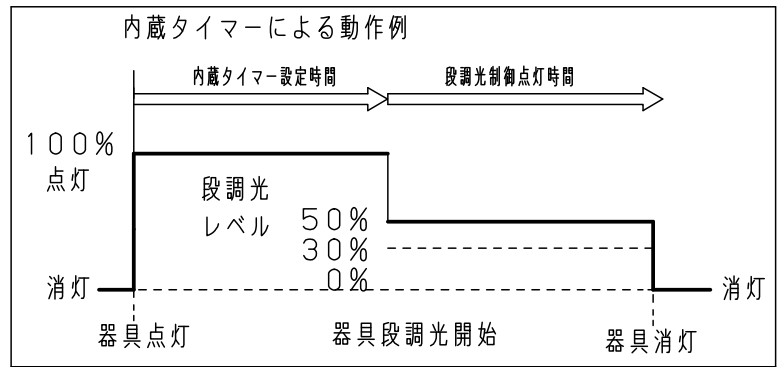

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器(別途)等で行ってください。

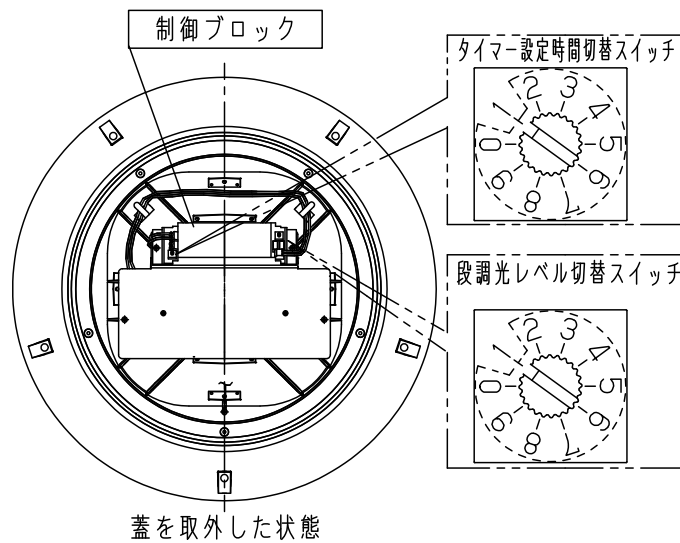

蓋を取外した状態

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	点灯から常に100%で点灯します。
2	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から1分間100%点灯します。1分後に段調光します。
3	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から4時間100%点灯します。4時間後に段調光します。
4	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から6時間100%点灯します。6時間後に段調光します。
5	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から8時間100%点灯します。8時間後に段調光します。
0、6～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光(消灯)します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番(モールライト) 防雨型 NNY22117ZLF9 説明書(1/2)
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				河野 清水
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
本図面は3枚1組です					パナソニック株式会社



動作およびスイッチ操作説明

●外付けタイムスイッチ（別途）動作
タイムスイッチで設定した時刻に
段調光点灯を開始します。

※タイムスイッチ動作を行うときは別途
タイムスイッチを設置しタイムスイッチ用
口出し線に信号（100～200V）を
入力してください。

下記の項目を設定してご使用ください


外付けタイムスイッチ（別途）

- ・段調光を開始させたい時間を設定して
ください。

※タイムスイッチの設定はタイムスイッチ
の取扱説明書にしたがってください。

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯（消灯）

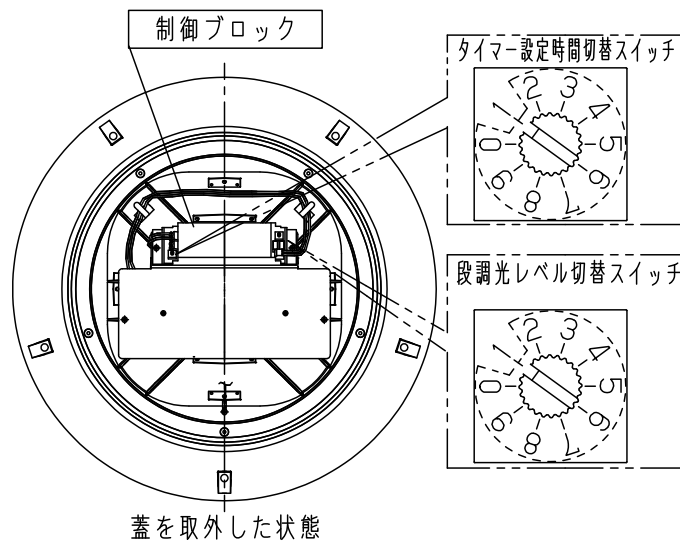

蓋を取外した状態

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	タイムスイッチの信号が入ると段調光します。 タイムスイッチの信号が無い場合は常に100%で点灯します。 ※タイムスイッチによる制御ができるのは「No. 1」だけです。 タイムスイッチによる制御を行う場合は、必ず 「スイッチNo. 1」に設定してください。
0、2～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光（消灯）します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番（モールライト） 防雨型 NNY22117ZLF9 説明書（2/2） 河野 清水
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				パナソニック株式会社
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
本図面は3枚1組です					

