

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

LED
L形ピン

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

	電圧	100V	200V	242V
LT9 (LDL20S/11)	電流	0.12A	0.06A	0.05A
	電力	12W	12W	12W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。

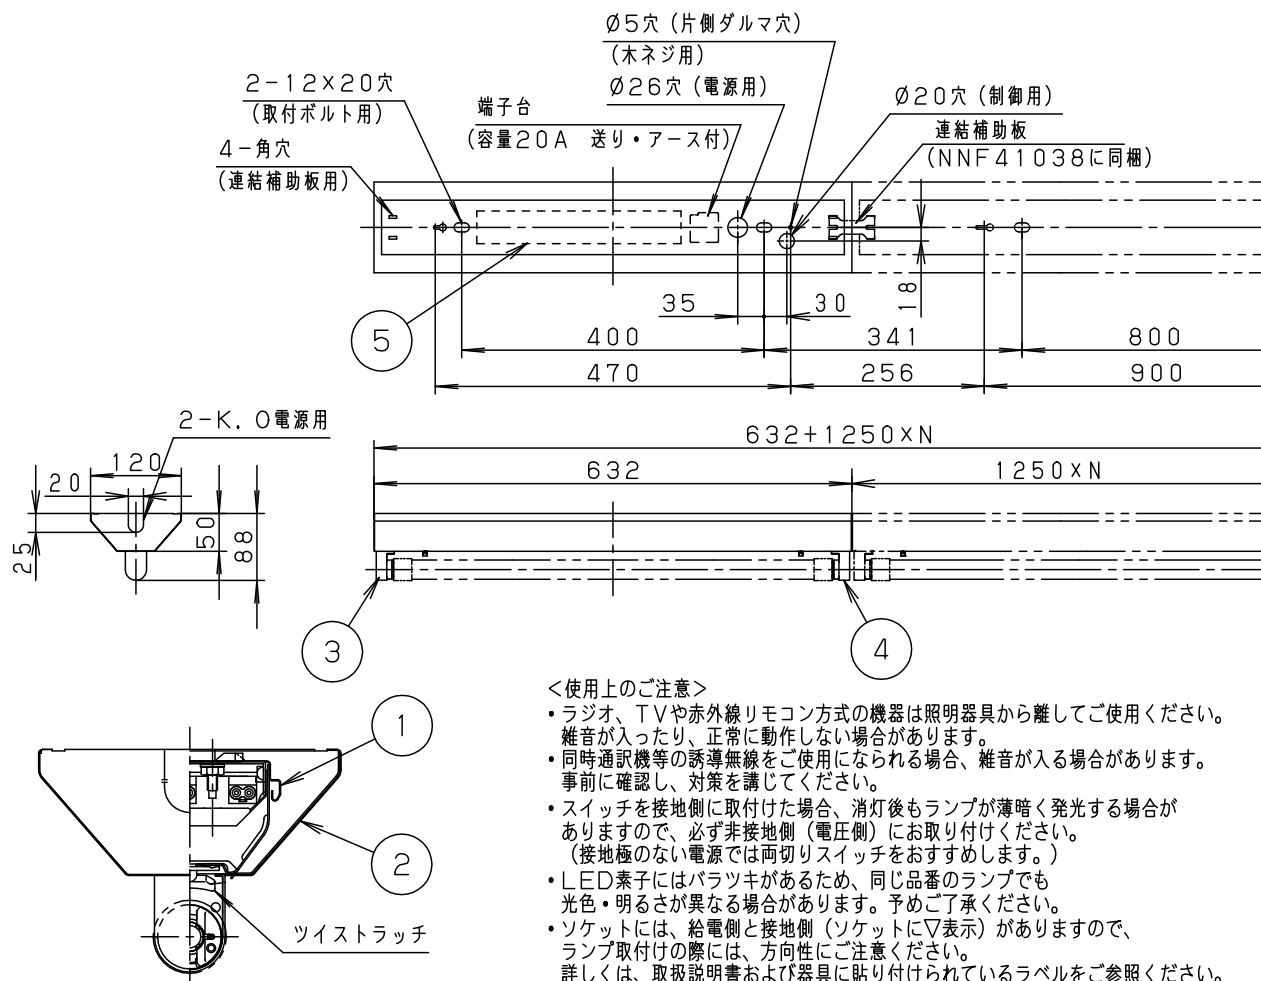

半断面詳細図

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK21534
吊具	_____
キャノピースイッチ	_____
吊具アダプタ	_____

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・電源穴は中央にありませんので、ご注意ください。電源穴位置により器具の取付方向及び、ランプの方向が決まります。（電源穴方向が接地側ソケットとなります。）
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図(LT-KG)をご覧ください。
- ・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6				
適合ランプ LDL20S/11	5	電源			品番
W・数 11×1	4	接地側ソケット	PP, PBT	NZ0203	NNF21000J
器具質量 1.2kg	3	給電側ソケット	PP, PBT	NZ0202	
特記事項	2	反射板	銅板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	田村
	1	本体	亜鉛銅板 (t0.4)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

