

浴室用換気扇 工事説明書

この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

品 番	FY-13U2
-----	---------

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 してはいけない内容です。
 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	 実行しなければならない内容です。

 **警告**

■仕様変更・改造は絶対にしない

 火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

■D種接地工事をおこなう

 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アース線接続

■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない

 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

禁止

■交流100Vを使用する

 交流100V以外を使用した場合、火災・感電の原因となります。

 **注意**

■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実におこなう

 誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。

■本体は指定の方法で確実に取り付ける

 落下により、けがをするおそれがあります。

■天井には取り付けない

 落下により、けがをするおそれがあります。

禁止

■浴室内に電源スイッチを設けない

 湿気により、感電することがあります。

禁止

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する

 落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける

 落下により、けがをするおそれがあります。

お願い


- 高温になる場所（周囲温度40℃以上）には取り付けないでください。
製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
- 台所など、油煙の発生する場所には取り付けないでください。
部品の破損の原因となります。
- 温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場などには取り付けないでください。
故障の原因となります。

各部の名前と寸法


お願い この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売品）以外は使用しないでください。

単位：mm

■本体寸法

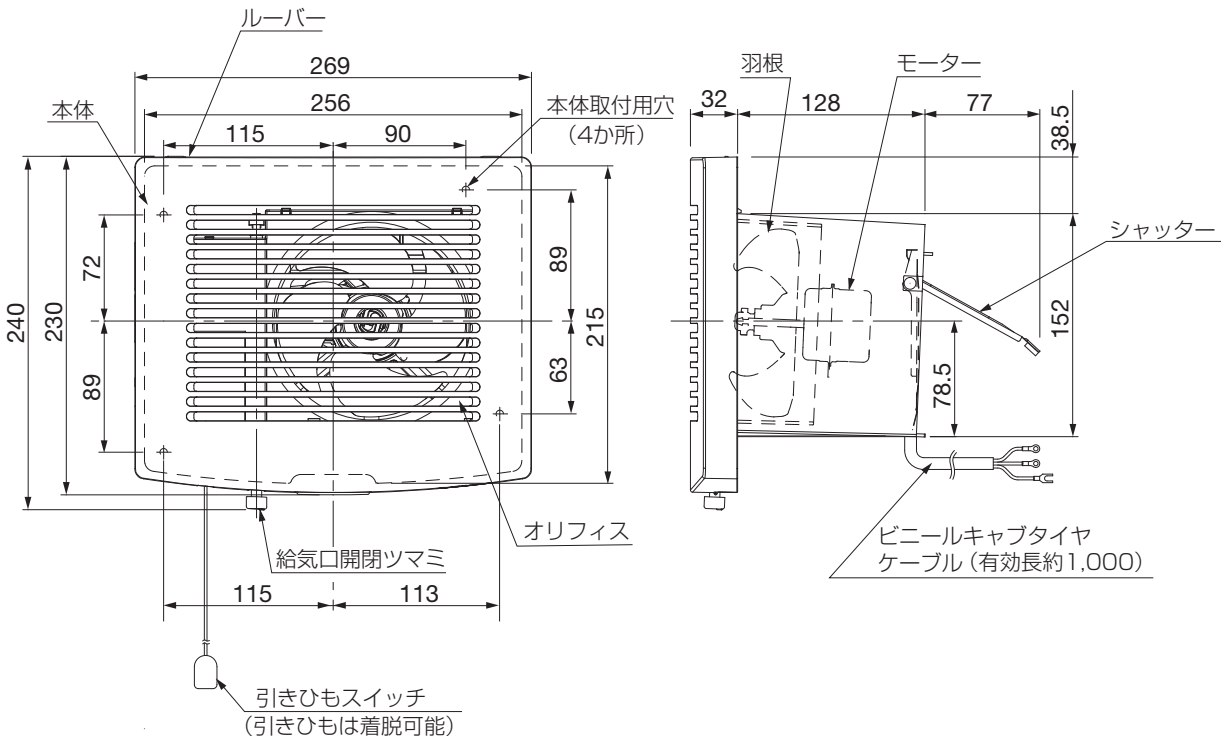


■ドレン板（アルミ）

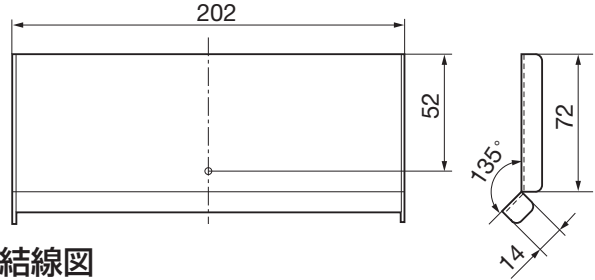


■結線図

本体の引きひもスイッチを使用する場合

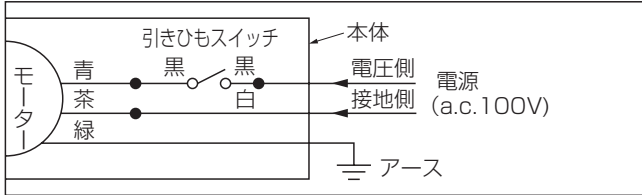


電源スイッチ（別売品）を使用する場合

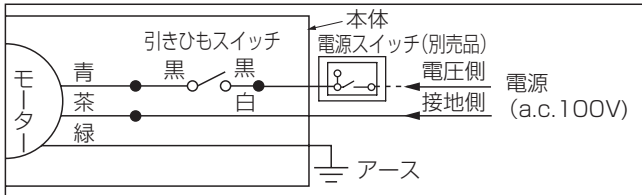


●電源スイッチを使用する場合、FY-SV05W（別売品）をご使用ください。市販のパイロットランプ付の電源スイッチには、消費電力10W以下の製品ではパイロットランプが点灯しないものがあります。

■付属品

ねじ4個 （本体取付用）		ねじ1個 （ドレン板取付用）	
ドレン板1個		電源プラグ1個	
取扱説明書1個 （必ずお客様にお渡しください）		電源プラグ接続説明書1個	

■別売品


屋外フード
FY-HSP13

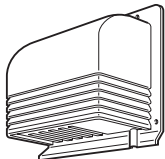

木枠（現地手配品）・ドレン板の取り付け


■木枠寸法 （現地手配品）

単位：mm

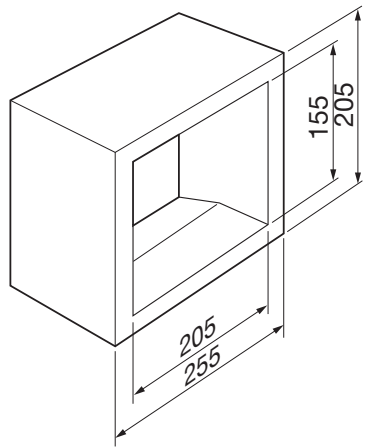

■木枠は下図を参照に加工してください。

下部を傾斜させてください。
（雨水浸入防止のため）

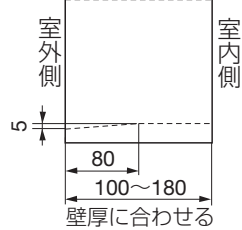

1 取付場所を決める

50mm以上
はなす

2 木枠（現地手配品）を取り付ける

50mm以上
はなす

3 ドレン板（付属品） を取り付ける

付属のねじで締め付ける。



本体の取り付け・電気工事

警告

■仕様変更・改造は
絶対にしない



分解禁止

火災・感電・
けがの原因と
なります。

■D種接地工事をおこ
なう



アース線接続

故障や漏電の
ときに感電す
るおそれあり
ます。

注意

■配線工事は、電気設備技術
基準や内線規程に従って、
確実にこなう




誤った配線工事は、
漏電、感電や火災の
おそれがあります。

お願い

■電気工事士の有資格者が接続工事するよう
法令で定められています。工事は必ずお買
い上げの販売店か電気工事店にご依頼くだ
さい。

■専用の漏電しゃ断器を取り付けてください。
■電源スイッチで操作をおこなう場合、別売
品のスイッチをご利用ください。

■結線図

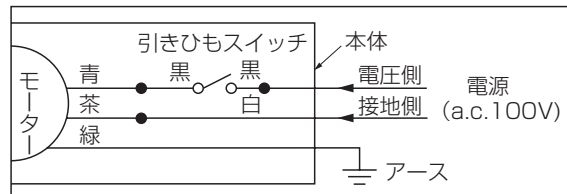

（屋外フードFY-HSP13（別売品）
を取り付けてください。
取り付けは屋外フードの工事説明
書を参照してください。

1 本体を取り付ける

本体を木枠に挿入する。

付属のねじで固定してください。（4か所）


木枠の前にタイルなどがはられている場合
タイルに穴をあけ、タイルの厚みの分だけ
長いねじを現地手配してご使用ください。

木枠を使用しないでコンクリート、タイル
などに取り付ける場合

市販のエビモンゴナイロンプラグ(MP630)
と30mmのステンレスのタッピンねじを
現地手配してご使用ください。

■タイルなどに穴をあける場合は、下図を
参照してください。

単位：mm

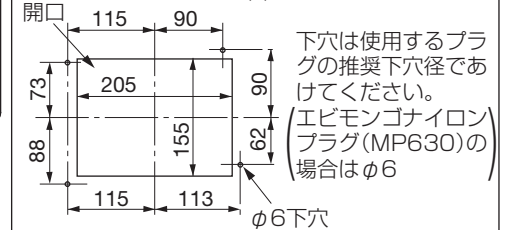

2 ルーバーを取り付ける

電源スイッチを取り付けて引きひもが不用の場合は
「換気」の状態にして取りはずしてください。

引き
換気

引きひも


3 電気工事

万一の感電防止のため、必ずアース工事をおこなってください。

■電源コードと電源プラグを接続し、接地防水埋込みコンセントに接続する。


接続方法

①図のように端子ねじを締め付ける。

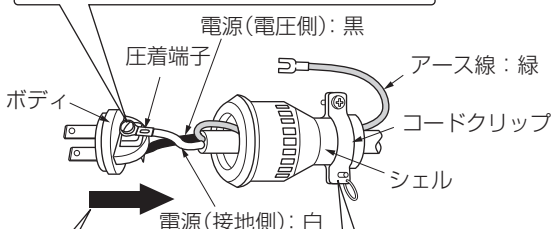

③コードクリップをしっかり締め付ける。

②ボディをシェルに取り付ける。

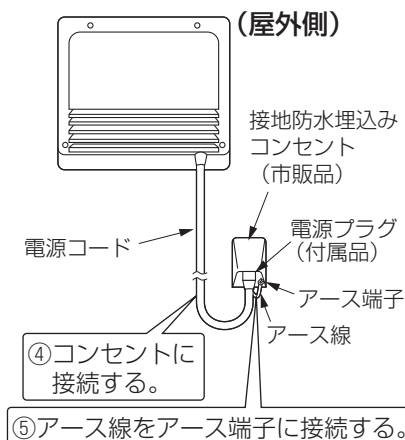

④コンセントに
接続する。

⑤アース線をアース端子に接続する。


試 運 転

■運転をして異常がないか確かめる。

- 羽根が回っていますか？
- 異常な振動・騒音がありませんか？


●電源スイッチの操作 スイッチは設置されていない場合もあります。

・スイッチ品番：FY-SV05Wの場合

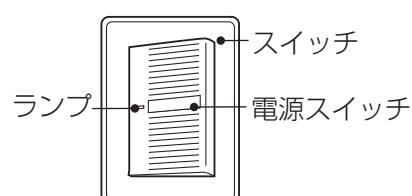

	電源スイッチ
換気するとき	入 (ランプ赤色点灯)
停止するとき	切 (ランプ緑色点灯)


もし電源スイッチを「入」
にしても換気しないときは
引きひもを引く。
（換気します）

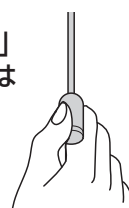


●引きひもの操作

換気します
(シャッターが開きます)

停止します
(シャッターが閉じます)

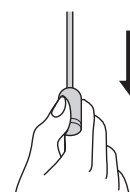

1回目
引く

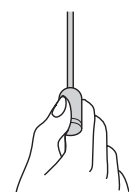

2回目
引く

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)
©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2010