

Panasonic

DH 0248K(黒)

100V用配線ダクトシステム(ショップライン) 適合部品

ジョイナS

1コ入 2P 15A 125V




パナソニック株式会社



■本体との接続

- 本体の極性表示側(凸部側)を図のような方向に合わせてから接続してください。
- 接続のみの場合は、カバーをはずす必要はありません。

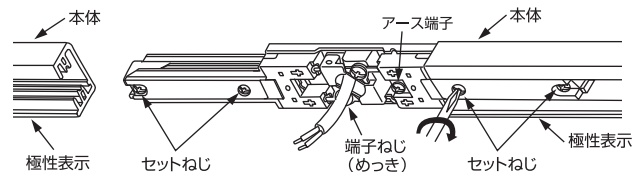

●施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない 破損の原因になります。

■電源の接続

- 電源の接続は、端子ねじに巻締め接続してください。
- 電源の接続は、極性表示側(端子ねじにめっきしてある側)を必ず接地側としてください。



注意

- セットねじ及び端子ねじは確実に締め付ける(締付トルク セットネジ:0.98Nm~1.32Nm、端子ネジ:1.2Nm~1.5Nm)不備があると感電・火災の原因になります。
- 回路をブロック別に分割する方法は、カバー裏面を参照する
- アースが必要な場合は、3心ケーブルを使用し、1心をアース端子に巻締め接続する。(締付トルク:1.2Nm~1.5Nm)不備があると感電・火災の原因になります。