

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。

施工は必ず専門業者の方が、この説明書と専用調光装置に付属の施工説明書をよくお読みの上、行ってください。本器は専用の調光装置専用です。施工後は、必ずお客様に取扱いの説明を行っていただき、専用調光装置に付属の取扱説明書と共に渡しの上、保管をお願いしてください。

## 施工上のご注意

使用環境による故障を防ぐために下記に示す場所への設置は、絶対にお避けください。

- 本器は調光装置専用の操作器です。単独では使用できません。必ず専用調光装置に接続して使用してください。本器には照明器具を直接接続しないでください。
- 浴室など湿度が高いところに取り付けないでください。  
火災や感電の恐れがあります。
- プレートは上下の方向を間違えないように取り付けてください。  
間違えて取り付けると破損することがあります。
- 改造しないでください。  
異常発熱や火災などの原因となります。

- 周辺機器と連動させる際には、伝送信号線と終端抵抗を正しく接続してください。
- 周辺機器、調光装置にはシーンマネージャーG専用操作器をご使用下さい。ハイパーライコンⅡ、シーンライトコントローラ及びライトマネージャー用周辺機器を接続することができません。
- リモコン受光性能が劣化しますので、受光部には触れないでください。(NQ76214のみ)
- アドレス設定用ディップスイッチ、リセットスイッチのお取扱には十分ご注意ください。

## 【仕様（定格等）】

共通定格 定格電圧 : DC12V（調光装置から給電）  
使用温度範囲 : 0～35°C（結露なきこと）




品番	押釦数	消費電流	ワイヤレスリモコン受光部	スイッチボックス
NQ76202	2	15mA	無	JIS1個用カバー付
NQ76204	4	15mA	無	JIS1個用カバー付
NQ76214	7	20mA	有	JIS1個用カバー付

- ・適合ワイヤレスリモコン NK28658
- ・ワイヤレスリモコンの到達距離は電池初期状態で約10mです。


(注) 同一スイッチボックス内で本器及び他の操作器と接続取付はできません。

## 【結線方法】

- ・調光装置と操作器の間の信号線は指定ケーブルを操作器にて送り配線（一筆書き配線）してください。  
調光装置から別々の配線で各操作器に配線すると正常に動作しません。
- ・工場出荷時には操作器の端子台部（IB+、IB-）に終端抵抗が接続されています。信号線接続時には、末端に接続されている操作器以外の全ての操作器の終端抵抗を取り除いてください。
- ・信号線はCPEV-S Φ0.9×3ペアを使用し、総延長は100m以下にてご使用ください。  
信号線に接続される操作器の消費電流の総合計が最大590mA以内にて使用してください。

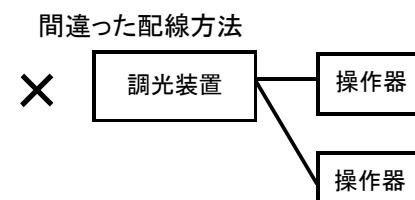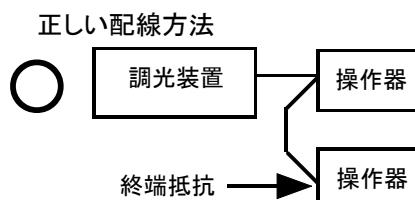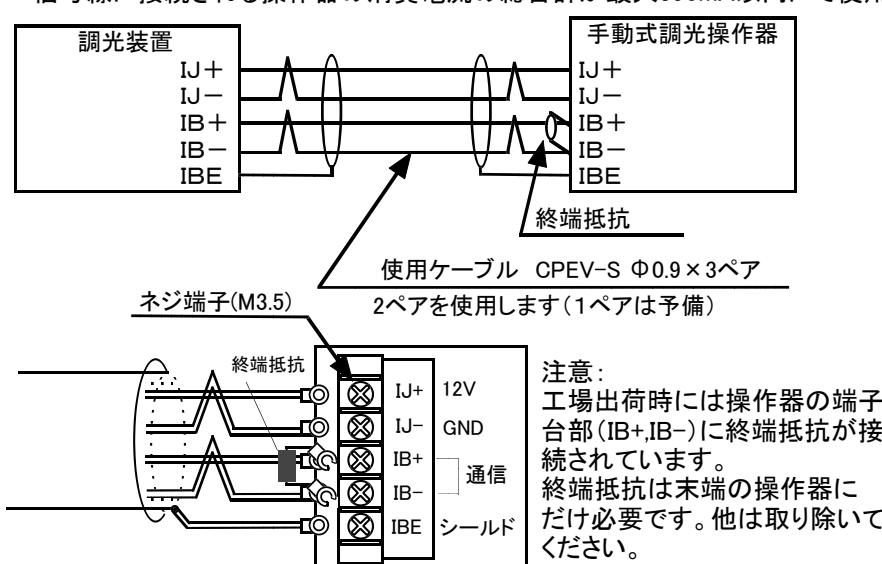

## 【取付方法】

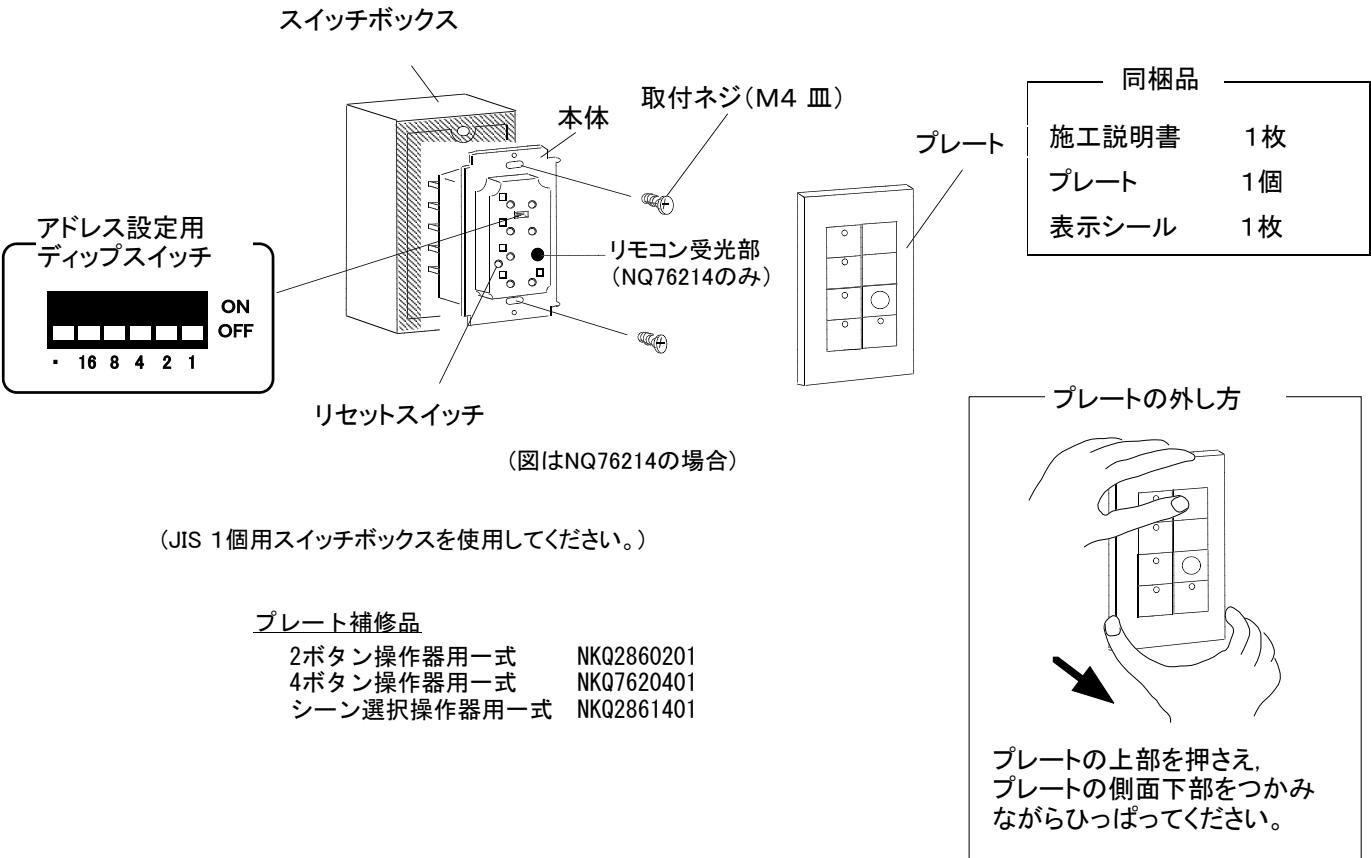

・取付時、取付ネジを強く締め付けないでください。

締め付けすぎると、プレートが歪んで押ボタン操作ができなくなる場合があります。

・プレート取付後、押ボタンのへこみや引っ掛かりがないことをご確認ください。

## 【アドレス設定】

・ご使用前にアドレス設定が必要です。アドレス設定用ディップスイッチで設定をしてください。

・アドレス番号を設定する際、1台の調光装置に接続する操作器に同じアドレス番号を設定しないでください。操作器は最大31台まで接続可能です。

ディップスイッチ設定を変更した場合、制御部(調光装置)の電源を入れ直すか、リセットスイッチを押してください。



ex)アドレス5に設定した場合

詳細は専用調光装置に付属の施工説明書/取扱説明書をご参照ください。

## 【使い方】

各操作器の操作方法は操作器取扱説明書をご参照ください。

## 【保証期間】

この商品の保証期間は1年です。

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット ☎571-8686 大阪府門真市門真1048  
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)  
この説明書は2012年1月1日に作成されたものです。