


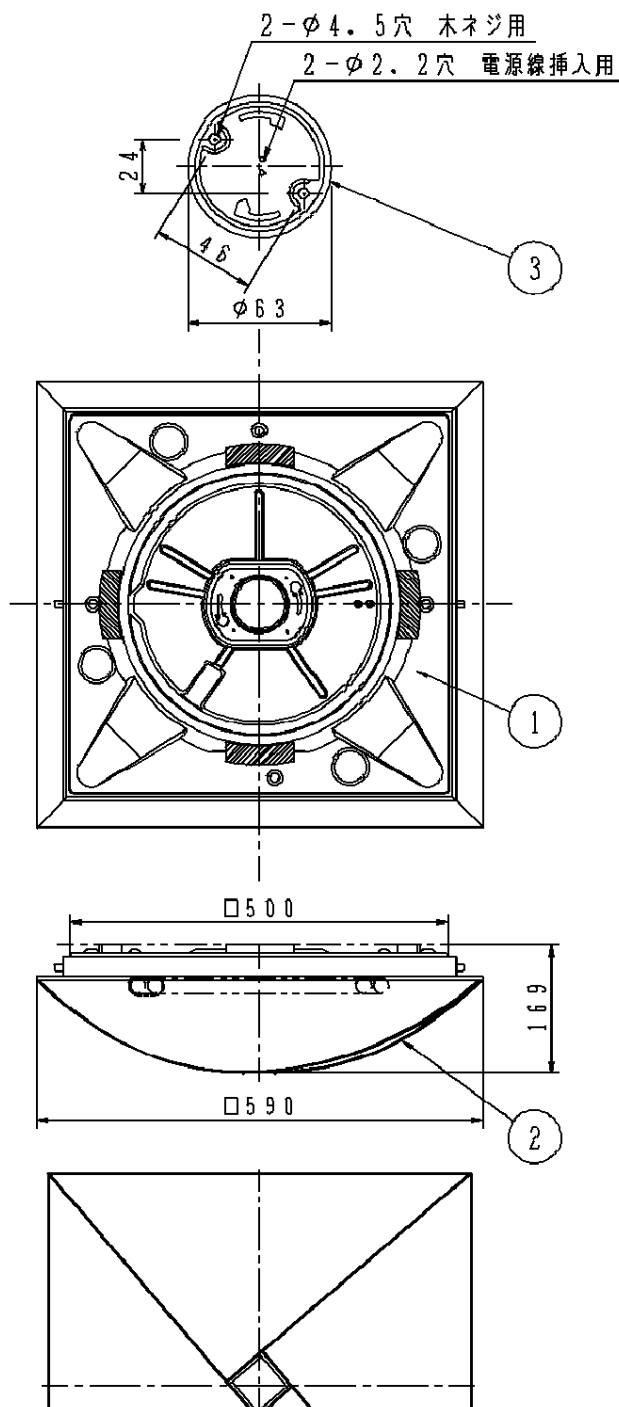


- ・補助スイッチ付
- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、プッシュ方式カバーキャッチ付です。
- ・リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。

注1)

別途、アダプタ（HK9042K）の使用により取付可能です。
取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面をご参照ください。

△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取付けないでください。落下の原因となります。

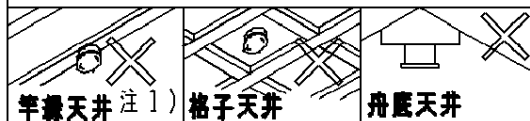


- ・取付には平らな部分が□780mm以上が必要です。
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- ・配線器具の代価が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

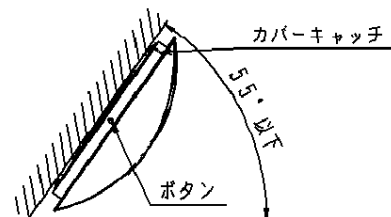


- ・5.5度を越える傾斜天井には取付けないでください。
- ・取付は傾斜の上側にカバーキャッチがくるように取付けてください。
- ・傾斜天井に取り付ける場合は、必ず支持具と木ネジ（座付き：4×3.8以上）を使用して取付けてください。
※傾斜天井用の木ネジは付属していません。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取付けないでください。落下の原因となります。
- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

本図面は2枚1組です。1/2

付属ランプ	85形ツインバルック プレミアム蛍光灯（電球色）	5				品番
W・数	85×1	4				HFA7590
器具質量	3.4kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項		2	カバ－	木 製	アクリル強化和紙張り	生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社
		1	本 体	鋼板（t0.4）	白ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

< 機能説明 >


・点灯順序

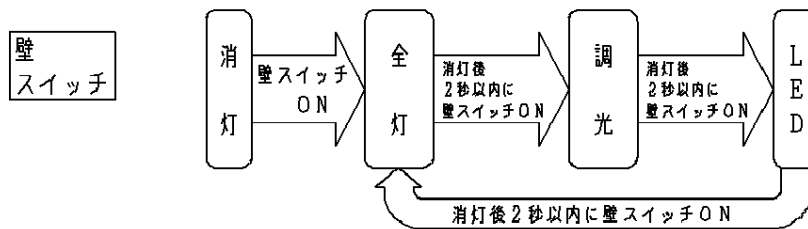


壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

リモコン送信器

ダイレクト切替・調光用の場合
(HK9327K, HK9323, HK9392K)

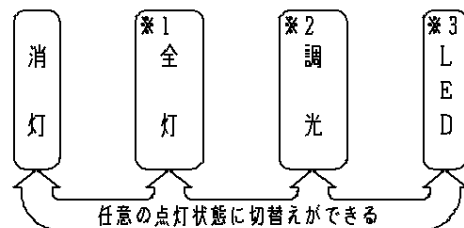

ON/OFF・調光用の場合
(HK9394, HK9336, HK9337)

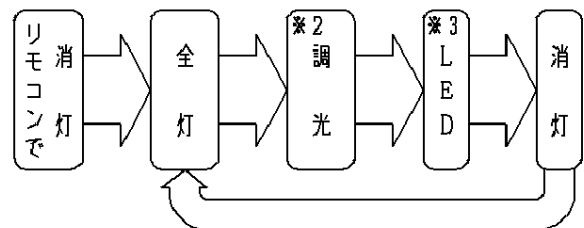

- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。
ダイレクト送信器使用時、リモコン受信部補助スイッチを2秒以上押しつづけた後
リモコン送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態又は約60%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。
調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

< 使用上のご注意 >

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器がない場合、またはリモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。
その際はしばらくしてから切り替え操作してください。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				HFA7590
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

