

品番 NDNN(H)72060Z・NDNN(H)72061Z・NDNN(H)72062Z・NDNN(H)72163Z・NDNN(H)72164Z
 NDNN(H)72065Z・NDNN(H)72066Z・NDNN(H)72067Z・NDNN(H)72168Z・NDNN(H)72169Z
 NDNN(H)73060Z・NDNN(H)73061Z・NDNN(H)73062Z・NDNN(H)73163Z
 NDNN(H)73065Z・NDNN(H)73066Z・NDNN(H)73067Z・NDNN(H)73168Z
 NDNN(H)74060Z・NDNN(H)74061Z・NDNN(H)74062Z・NDNN(H)74163Z
 NDNN(H)74065Z・NDNN(H)74066Z・NDNN(H)74067Z・NDNN(H)74168Z

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全上のご注意


⚠ 危険

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

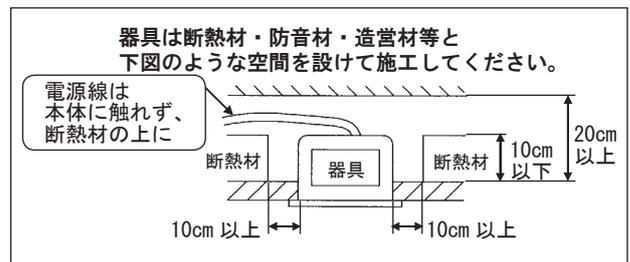

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実にを行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（LED、電源部など）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直づけ及び傾斜天井には取り付けない。火災・落下の原因となります。
- 必ず表示された定格電圧±6%の電源電圧で使用する。指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。

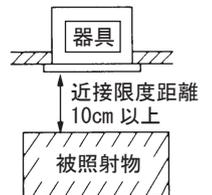

⚠ 注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- 軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災・感電・落下・サビ・反射板の変色およびはがれの原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。
- 振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。

施工上のご注意

- 部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。不点・腐食・短寿命の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。サビや変色の原因となります。
- LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 信号線用端子台に電源線を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
- 器具は当社製適合ライトコントロールと組合せてご使用ください。他のライトコントロールを使用すると、器具故障の原因となります。
- NDNN(H)72～、NDNN(H)73～（品番）は、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当り右表を目安に配線してください。スイッチの故障の原因となります。


品番	200V	242V
NDNN(H)72～	24台以下	19台以下
NDNN(H)73～	—	

各部のなまえと取り付け方

<落下防止ワイヤーつき加工の場合>


落下防止ワイヤーを取りつけてください。
不備がありますと落下の原因となります。

ロックウール等の柔らかい天井に取りつけない。
天井材破損・器具ズレの原因となります。

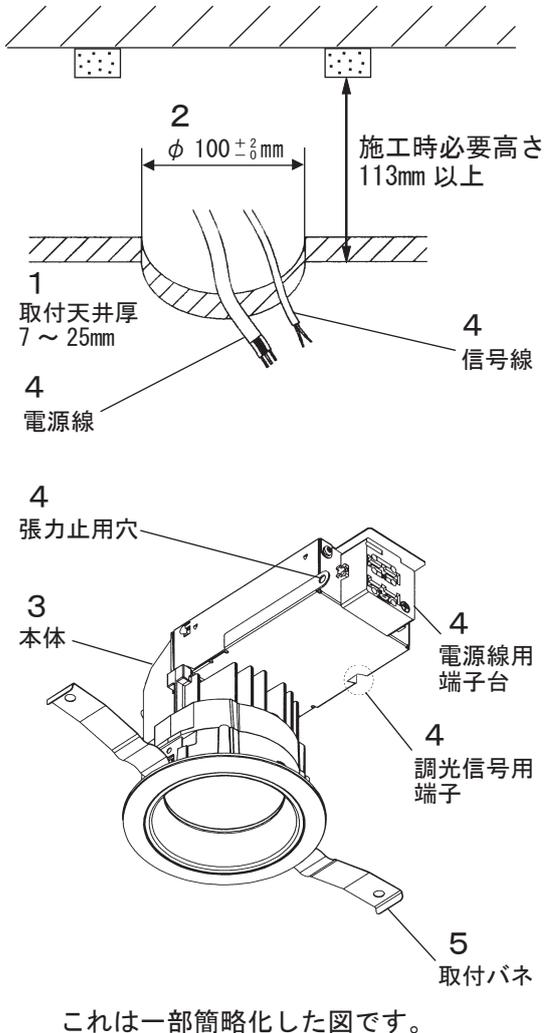


<結線例>

ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ
蛍光灯用) の場合 (H f 側で使用する)
注意) 雑音障害をおよぼす場合がありますので、
照明器具以外を同一電源に接続しないでください。

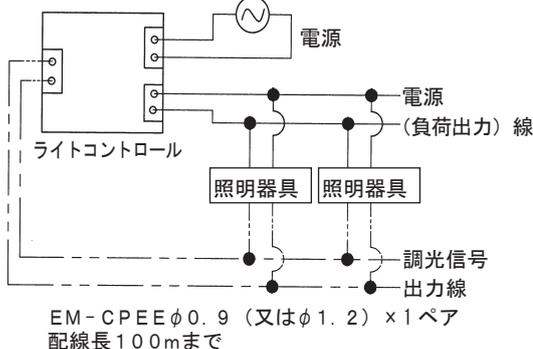

1. 取り付け前の確認をする

- 器具質量 (約 0.6kg) に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- 埋込穴の中心から半径 140mm の間に障害物がないことを確認する。
不備がありますと器具ズレの原因となります。

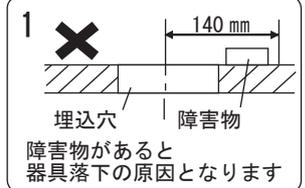

2. 天井に $\phi 100 \pm 2$ mm の埋込穴をあける

不備がありますと器具落下・天井材と
枠の隙間の原因となります。

※精度良く埋込穴をあけるのに
ダウンライトカッターを
おすすめします。

3. バンドを取りはずす

4. 電源線とアース線、信号線を それぞれ端子台に接続する

器具故障の原因となりますので、
調光信号用の端子には絶対に
電源 (負荷出力) 線を
接続しないでください。

電源 (負荷出力) 線の接続

- 電源 (負荷出力) 線を電源線用端子台の
差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
- 電源線用端子台の送り容量は 20A です。

(但し、信号線容量により連結
台数は適合ライトコントロールの
取扱説明書にしたがってください。)

- アース端子を使用し、D種 (第3種)
接地工事を行う。


接続が不完全な場合、容量オーバー
した場合、火災の原因となります。

信号線の接続

- ① 信号線は器具ラベルの指示に従い
調光信号用端子の差込穴の奥まで
確実に差し込む。

- ② 張力止用穴に付属の結束バンドを
通し信号線を 1 巻きして下図のように確実に張力止を行う。
不備がありますと器具破損の原因となります。

※電源電線と信号線は接触しないように施工してください。
(電気設備技術基準・内線規定より)

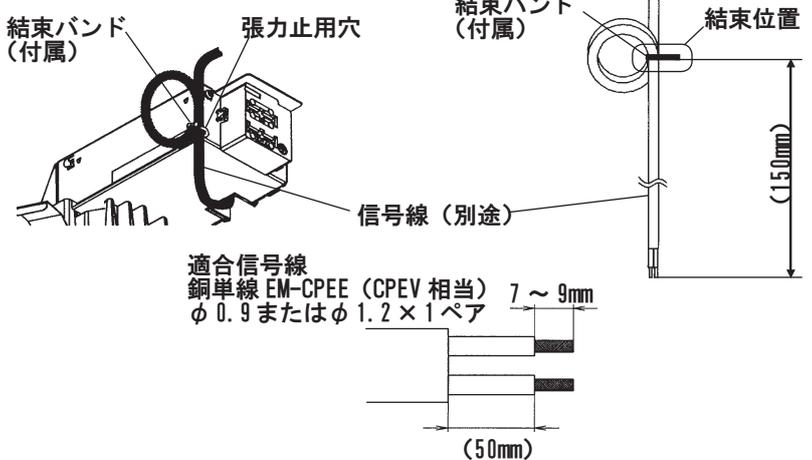

5. 器具を取りつける

- 取付バネ 2 本を押さえながら、端子台側から埋込穴に押し込む。
不備がありますと落下の原因となります。


注) 石膏ボードに取りつけた器具を取りはずす場合は枠を
ゆっくり引き下げバネ 2 本を押し縮めながら取りはずす。
不備がありますと天井材破損の原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意

警告

- 器具の改造および構成部品（LED、電源部など）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。

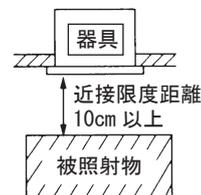

注意

- お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。
- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災・感電の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

- LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。） ※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDは交換できません。
- パネル部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。パネルの汚れ、破損の原因となります。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いの出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- ライトマネージャーS+連続調光インバータ照明器具用ブースタ及びライトマネージャーL+調光ボックスと組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
 - ・ブレーカー等で消灯し点灯を行うと、一旦100%点灯してから設定の調光状態になります。
 - ・フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ



注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。



<器具の清掃について> ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損および反射板のはがれの原因となります。

定格

品番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
NDNN(H)72~	AC100V	50/60Hz	11.1W	0.115A
	AC200V			0.06A
	AC242V			0.05A
NDNN(H)73~	AC100V		16.5W	0.17A
	AC200V			0.085A
	AC242V			0.07A
NDNN(H)74~	AC100V		19.9W	0.20A
	AC200V			0.105A
	AC242V			0.09A

商品仕様

品番	光色	配光	調光範囲
NDNN(H)72060Z	昼白色	広角タイプ	約5~100%
NDNN(H)72061Z	白色		
NDNN(H)72062Z	温白色		
NDNN(H)72163Z・NDNN(H)72164Z	電球色		
NDNN(H)72065Z	昼白色	拡散タイプ	
NDNN(H)72066Z	白色		
NDNN(H)72067Z	温白色		
NDNN(H)72168Z・NDNN(H)72169Z	電球色		
NDNN(H)73060Z	昼白色	広角タイプ	
NDNN(H)73061Z	白色		
NDNN(H)73062Z	温白色		
NDNN(H)73163Z	電球色		
NDNN(H)73065Z	昼白色	拡散タイプ	
NDNN(H)73066Z	白色		
NDNN(H)73067Z	温白色		
NDNN(H)73168Z	電球色		
NDNN(H)74060Z	昼白色	広角タイプ	
NDNN(H)74061Z	白色		
NDNN(H)74062Z	温白色		
NDNN(H)74163Z	電球色		
NDNN(H)74065Z	昼白色	拡散タイプ	
NDNN(H)74066Z	白色		
NDNN(H)74067Z	温白色		
NDNN(H)74168Z	電球色		