


・電源ユニット内蔵型


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・器具を連結する際は、器具同士を突き当てて施工してください。器具を離して施工する場合は右図のように15mm以上あけて付属の木ネジで固定してください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



<使用上のご注意>

- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・器具取付には、施工説明書2/2の<施工上のご注意>をご確認ください。
- ・この器具の近くでは、光周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- ・別途棚下・家具下照明用固定金具（LGK02040）の使用により、設置面を90度変えることができます。
ただし、連結はできません。

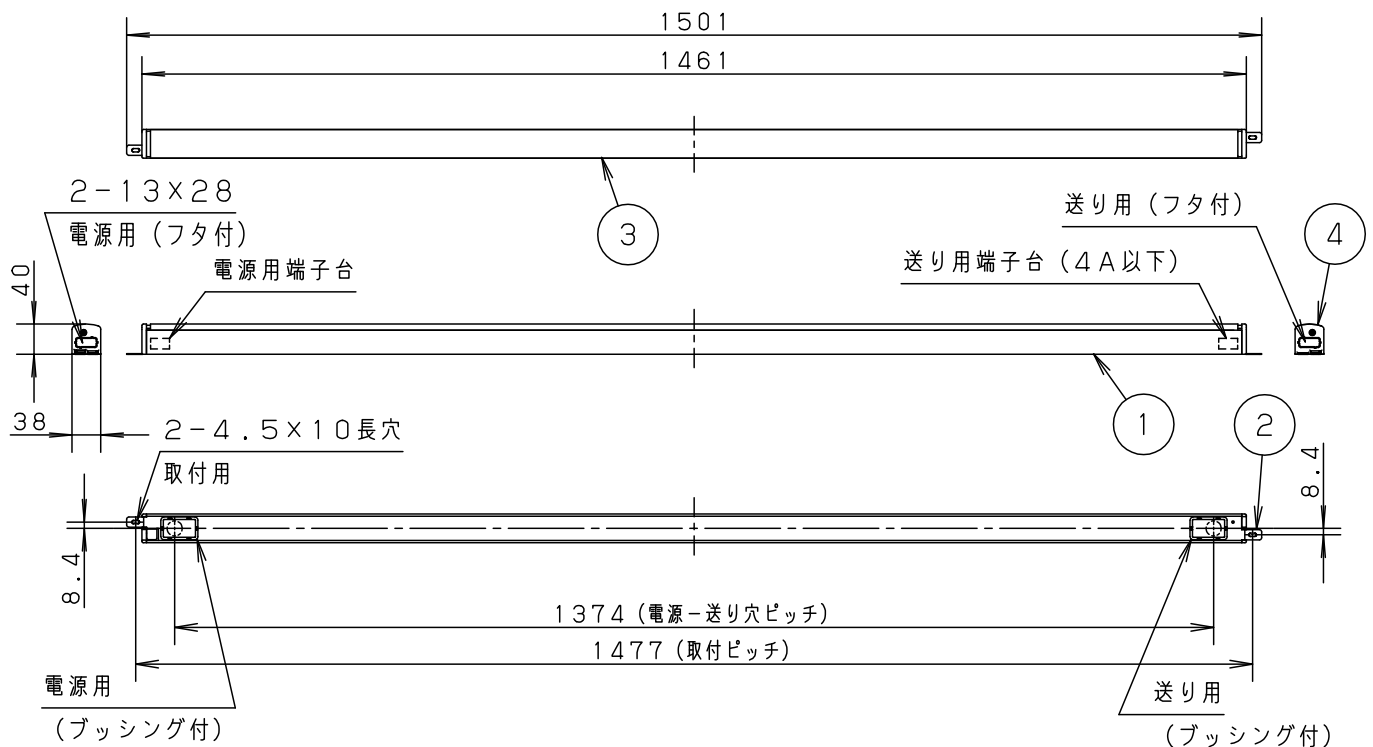

本図面は2枚で1組です。1/2


入力電流	0.25A	消費電力	24.7W				
LED	昼白色 (5000K Ra83)	5				品番 LSEB9042LE1	
		4	エンドキャップ	アクリル	乳白		
器具質量	1.5kg	3	カバー	アクリル	乳白つや消し	蘭田 中尾	
特記事項		2	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)			
		1	本体	アルミ押出材	ホワイト	パナソニック株式会社	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		




＜施工上のご注意＞

- ・下図の寸法範囲内で施工してください。 ・（ ）内の数字は、光の広がりなどを考慮したおすすめの寸法です。
- ・作業が困難な場所で器具を連結する場合は2名以上での施工を推奨します。
- ・石膏ボード等の木ネジの利かない造営材への取付の場合、座付木ネジ13mmは使用しないで下さい。
木ネジが補強に届かず落下の恐れがあります。


■コーブ照明（据置）

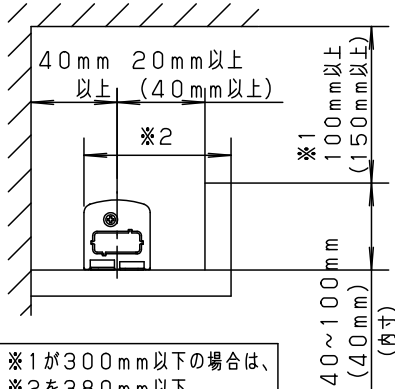

■コーニス照明（天井付）

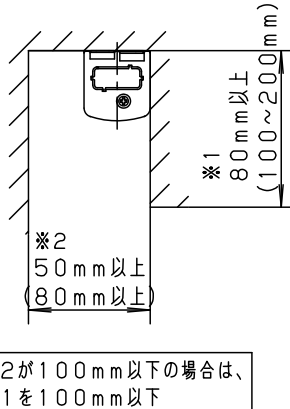


■家具内照明（据置）

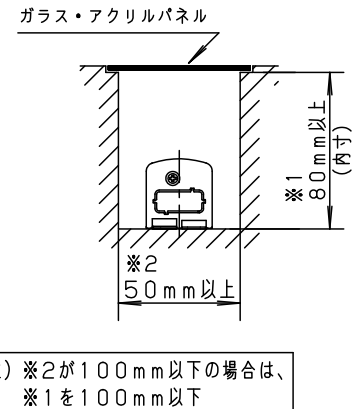


■棚上・家具上照明（据置）


幕板なしの場合

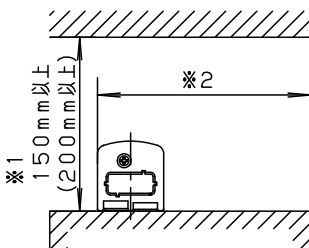

幕板ありの場合

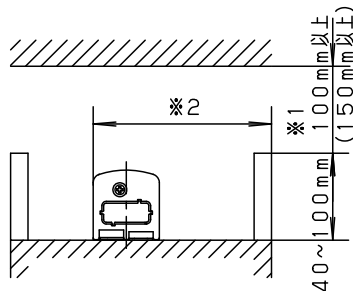


■バーチカル照明（壁付・縦付）

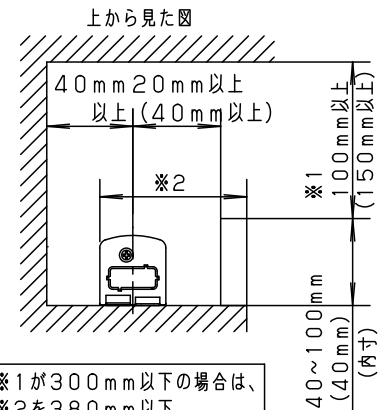


■棚下・家具下照明（壁付・天井付）


器具を奥に固定する場合

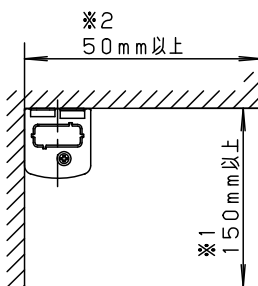

器具を奥に固定する場合

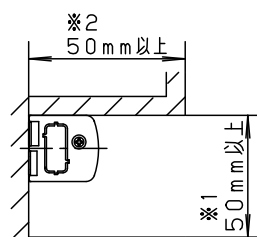

器具を手前に固定する場合

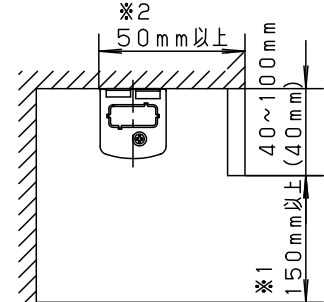

本図面は2枚1組です。2/2

LED	5				品番
	4				施工説明書
器具質量	3				LSEB9042LE1
特記事項	2				蘭田 中尾
	1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社