
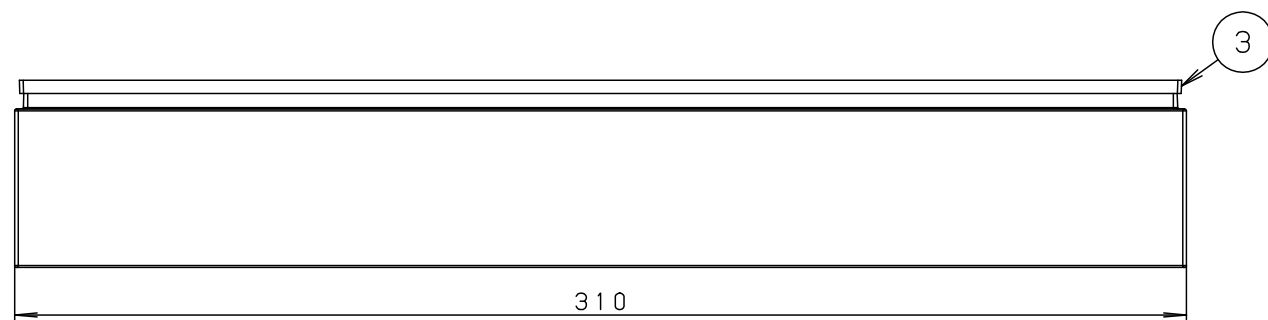



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋側用器具です。直接直射日光や、雨、風が当たる屋外では使用できません。感電、落下の原因となります。
- 天井取付専用器具です。壁面、床面取付しないでください。浸水による落下・感電・火災の原因となります。
取付には、適合ボックスカバーとコンクリートボックスを使用してください。
木ネジなどで固定しないでください。落下の原因となります。
- 断熱材施工された天井に取付しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架下など）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、塩害地域では使用しないでください。感電、落下の原因となります。
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

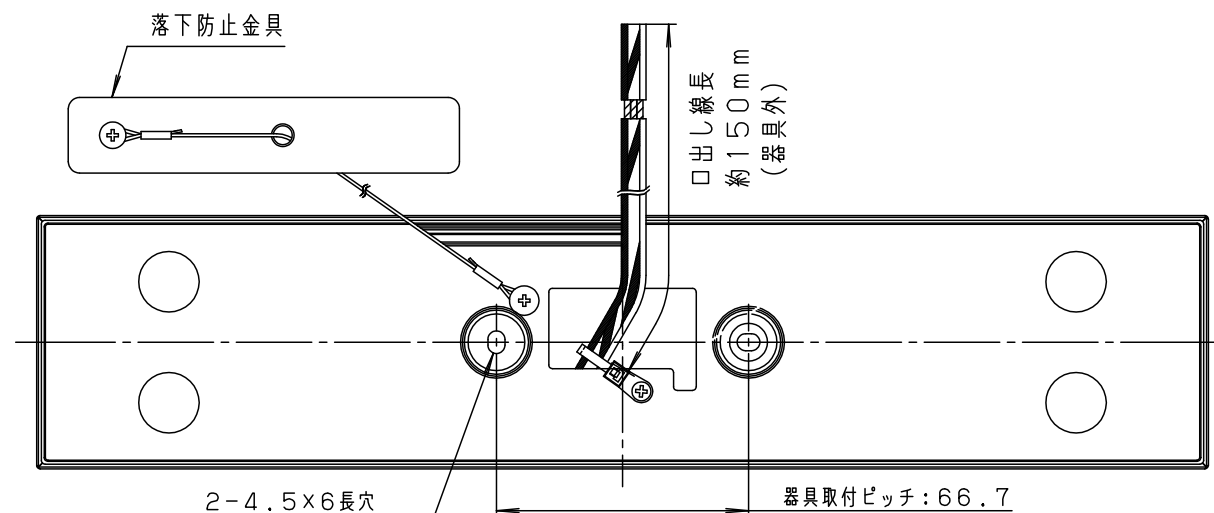

照射方向
器具内部のラベル方向が
照射面になるよう
施工してください。



2-水抜用スリット

施工してください。

1. 2-水抜用スリット

2. 水抜用スリット



3. 水抜用スリット

4. 水抜用スリット

5. 水抜用スリット

＜使用上のご注意＞

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
- 落下防止金具は確実にコンクリートボックス及びボックスカバーに収納してください。

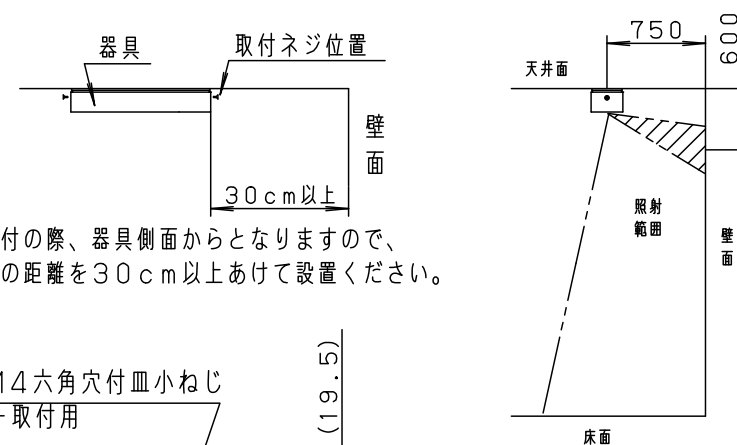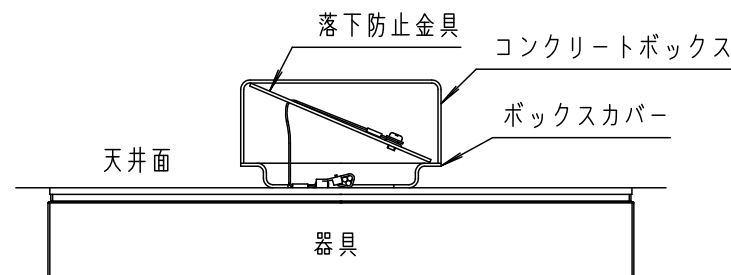

カバー取付の際、器具側面からとなりますので、
壁面からの距離を30 cm以上あけて設置ください。

2-M4六角穴付皿小ねじ
カバー取付用

照射方向は、壁面と床面に照射されます。
器具設置位置は上記の通りに取り付けて頂くと、天井面から600mm付近が高い照度になります。

＜適合ボックス、カバー＞

商品名	品 番
コンクリートボックス	DS3444 (H=44) ※その他、 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックスが使用可能で 施工条件に合わせてお選びください。
ボックスカバー	DS4511 (取付ピッチ:66.7)

定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	77	6.9

[illegible]

適合ランプ： LED：電球色

器具質量	: 1.0 kg
------	----------

クールホワイト7分ツヤ消し

防雨型（一般屋側用）ウォールウォッシュタイプ

特記事項：

生產終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番 : YYY86002LE1

图 番 : YYY86002-K

尺 度 : 1 : 2

作 成	宮丸	海路
-----	----	----

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()