


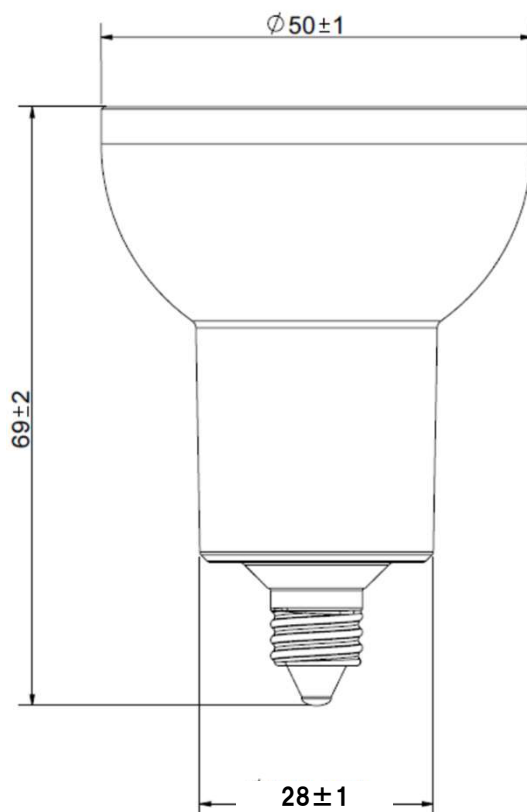

種 別	品 番	光 色	寸 法 (mm)		質 量 (g)	口 金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	ビーム角 (度)	ビーム光束 (lm)	中心光度 (cd)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
			外径	長さ											
ハロゲン電球タイプ	LDR5L-W-E11/D	電球色相当	50	69	73	E11	50/60 共用	100	0.07	4.6	35	270	1350	2700	40000

備考)

* 明るさ(光束)の調節(調光)は100%～約10%の範囲でできます。

- 上記定格は、周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が0～40℃の範囲で使用してください。
- LED素子にバツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ハロゲン電球とは光色、光の広がり方(配光)が異なります。
- 屋外では使用できません。(密閉型器具でも使用不可です)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 断熱材施工器具、密閉型器具、水銀灯などのHIDランプ器具、誘導灯・非常用照明器具、電球用以外の調光器の付いた器具では使用できません。このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
- 人感センサ付調光器、定格1000W以上の調光器、段調光型調光器、リモコン式調光器、記憶式調光器では使用できません。(ちらつきや不点灯の原因)
- 調光器を2台以上お使いの場合はちらつくことがあります。
- 調光した時の明るさの変化は、電球とは異なります。
- ランプが奥まったスポットライト器具では、ランプの寿命が短くなる場合がありますのでお勧めできません。
- 直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、ランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

⚠ ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「ご使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先			品名	LED電球 ハロゲン電球タイプ (E11口金) 調光器対応形		品番	LDR5L-W-E11/D	
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面			改訂No.	
嶋田	嶋田	2017年1月21日	2020年3月12日	整理No.				