

グリーン購入法適合

●一般室内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

●器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「Dシリーズ専用本体とライトバー」の組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

●天井直付専用器具です。指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。


●ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

使用上のご注意>

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取付でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。
このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離さず、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベールライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・適合コントロールをご使用の場合（LA・RZ・RX・RCの場合）、詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・P i P i t 調光 / W i l l i A 無線調光タイプは器具内送り配線ができます。
- ・P i P i t 調光 / W i l l i A 無線調光タイプ / ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ・ルーパ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地極を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- ・P i P i t 調光 / W i l l i A 無線調光 / ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることが動作しない場合があります。
P i P i t センディライコン、ウィズリモ送信器を使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

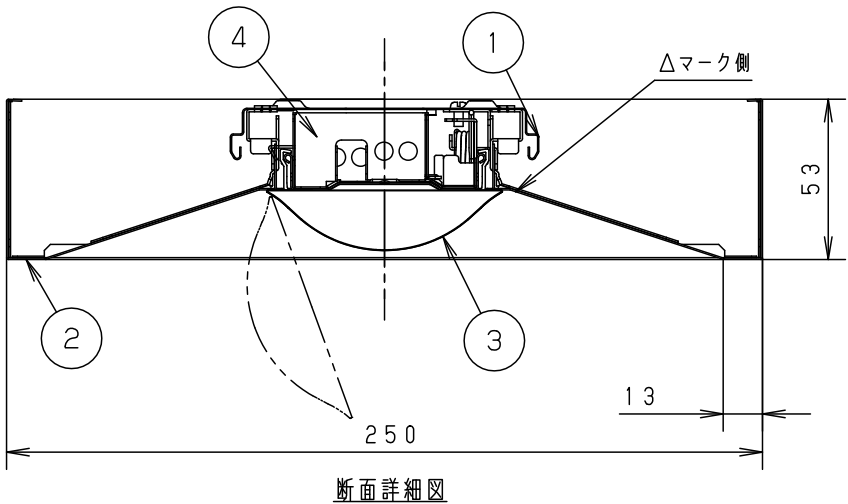

	適合品番
ガード	_____
吊 具	_____

C 0 6