

スポットライト750形 取付金具

品 番	適合灯具品番	表面処理	塗装色	適合ポール(mm)	備 考
NNY28587	LEDスポットライト 750・350・200形	溶融Zn-Al-Mg 合金メッキ後粉体塗装	ミディアムグレー メタリック	φ76.3 (先端径)	1灯用
NNY28588					2灯用

・この器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行なう。
施工に不備があると感電・落下・電力柱共架アーム折れの原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行なう。
取付ける灯具には個別に接地工事を行なう。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 取付金具の改造や架空配線、適合照明器具以外のものの取り付けは、絶対に行わない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ポール本体及び基礎は事前に取り付ける灯具を確認の上、十分な強度を有するものを用意する。
強度が不十分な場合はポール転倒の原因となります。



注意

- この取付金具は一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では使用できません。
発火・感電・落下の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- 取付金具の取扱いは必ず2人以上で行なってください。
事故の原因となります。
- 取付金具は必ず水平に取り付けてください。
水平状態以外の取付けたをされると落下の原因となります。
- 器具の取りつけ取り外しは手袋など保護具を使用してください。
けがのおそれがあります。

各部の名前と取り付けかた

1. 灯具の取り付け

灯具をボルト・バネ座金・平座金で取付金具に固定する。

- ・取付金具の矢印の差している取付穴に、灯具取付穴を合わせて取付けてください。
- ・ボルト（M12）は締付トルク42N・mにて確実に締め付けてください。

ボルトの締め付けが不十分な場合は、灯具落下の原因となります。

2. 落下防止金具の取付


灯具の落下防止金具をナット（2ヶ）で取付金具に固定する。

- ・取付金具に灯具の落下防止金具を付属のM10六角ナット（2ヶ）を用いて、締付トルク37N・mで確実に締め付けてください。
- ・ボルトの締め付けが不十分な場合は、灯具落下の原因となります。

〈2灯用は2ヶ所〉

灯具落下
防止金具（別途）

取付金具



このナットは緩めないでください

六角ナットM10（2ヶ）を、締付トルク37N・mで確実に締め付けてください。

1 灯用の場合

3. 取付金具をポールに取付

取付金具を取付ボルトでポールに固定する。

- ・電源用ケーブルを取付金具の電源用パイプに通しておいてください。
- ・落下防止棒をポール先端から入れて、取付金具をポールに嵌合してください。
- ・取付ボルト（M8）は締付トルク18N・mにて確実に締め付けてください。（4ヶ所）

取付ボルトの締め付けが不十分な場合は取付金具落下の原因となります。



4. 電源の接続

電源ケーブルと灯具の結線を行なう。

- ・詳細は適合灯具の取扱説明書をご参照ください。

2 灯用の場合

（この絵はモデル図です）

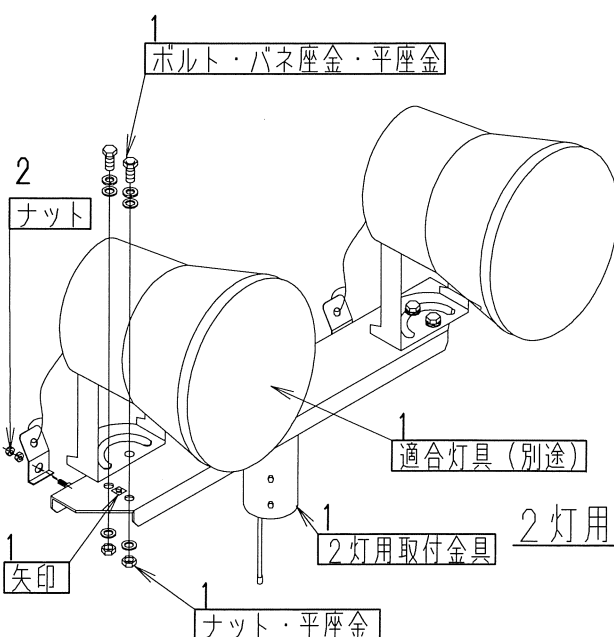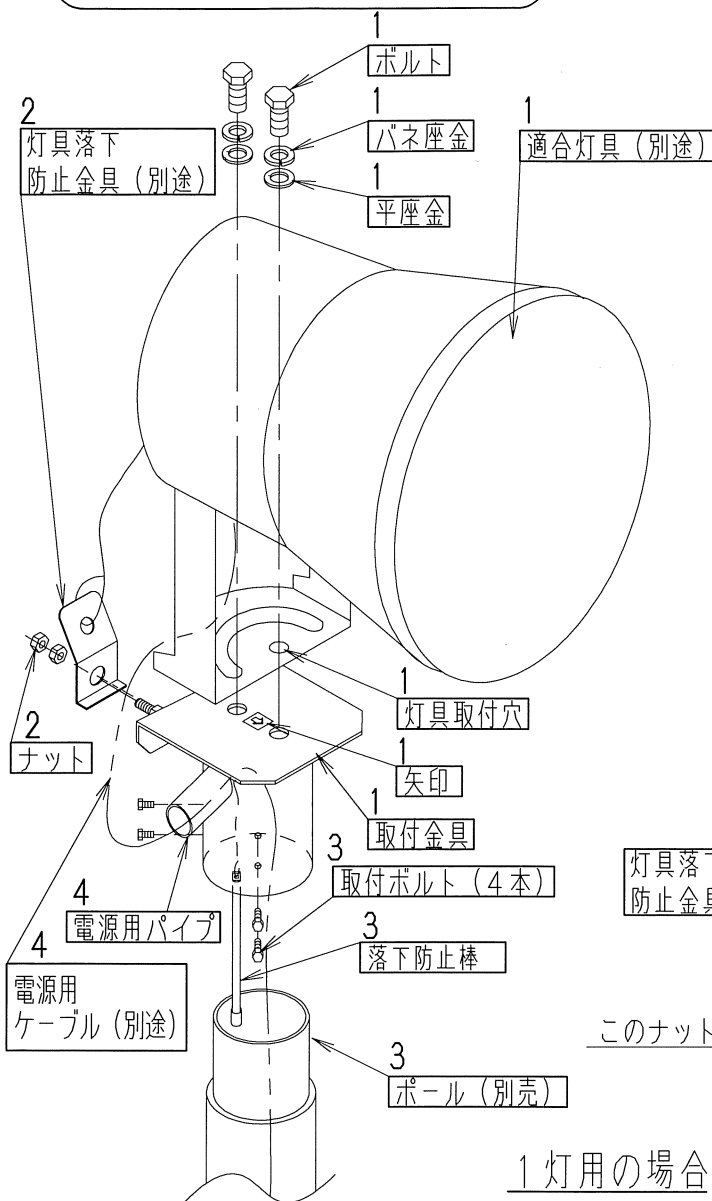

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意**警告**

- 取付金具を改造しない。
落下の原因となります。
- 取付金具を故意にゆすったり、上にのぼったり、ぶらさがったりすることは絶対に行わない。
取付金具折れ・落下事故の原因となります。
- 取付金具に衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。
取付金具折れ・投光器落下の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、灯具の取扱説明書の指示にしたがう。
感電・火傷・落下等の原因となります。
- 異常状態のままで使用しない。
万一、表面の塗装がはげたり、腐食が著しいなどの異常状態のままで使用すると
折れ、落下の原因となります。すぐに工事に修理を依頼してください。

**注意**

- 灯具・取付金具の施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- ランプ交換、お手入れの際には必ずボルト、ナットの緩み、部材の腐食等も併せて確認してください。
落下の原因となります。
- 本商品は、定期的な保守点検が必要です。保守点検には、専門知識を必要としますので、
専門のサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
※パナソニックサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
- 取付金具には寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。
点検・補修・交換してください。
 - ・ 塩害地域、植栽に設置の場合などは寿命が短くなります。
 - ・ 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・ 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ、落下に至る場合があります。

保証について

- 1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からご利用になれます。

0120-872-460（FAX）（Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)）