

LEDダウンライト(一般屋内用)

品番 NNN61515WK・NNN61516WK

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。


・住宅の断熱施工天井には、使用できません。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



断熱施工されていない天井に取付ける場合器具は、防音材・造営材など下図のような空間を設けて施工してください。



⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。


●天井埋込専用です。壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。

●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しない。火災・感電の原因となります。

●器具と被照射物は10cm以上(近接限度距離)離す。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押し入れの中等)では使用しない。過熱による火災の原因となります。

●本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

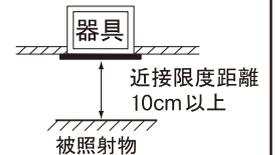

⚠ 注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気・湿気が多い場所、振動のある場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所(例: プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等)では使用しない。火災・感電・落下・短寿命・サビの原因となります。

●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。

●周囲温度は、5～35℃以外では使用しない。火災またはランプ短寿命の原因となります。

●LED電球はあかりモコンアダプタと併用して使用しない。火災の原因となります。

●LED電球(調光対応)を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認下さい。

また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。

<適合ライコン>ライトマネージャーFx+信号変換インターフェース・LED電球用、ライトコントロール(白熱灯・電子トランス用)

●LED電球(調光器対応は除く)はライトコントロールなどの調光器と併用して使用しない。火災の原因となります。


施工上のご注意

●取り付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。変色の原因となります。

各部のなまえと取付け方

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- ・ロックウール等のやわらかい天井には取付けしないでください。天井材損傷・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

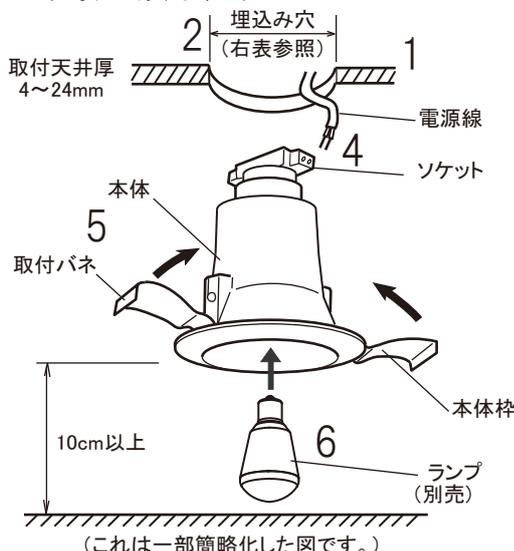

2. 天井に埋込み穴をあける


品番	器具質量	埋込み穴
NNN61515WK	0.3kg	φ75 ⁺² ₋₁
NNN61516WK	0.3kg	φ85 ⁺² ₋₁

3. バンドを取りはずす



4. 電源をソケットに接続する

- ・必ず電源を切ってから、電源線を差し込み、穴の奥まで確実に差し込む。
- ・ソケットの送り容量は15A以下です。接続が不完全な場合、容量をオーバーした場合、火災の原因となります。

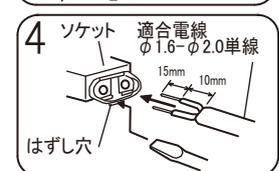

5. 本体を取付ける

- ・取付パネを押さえ本体を埋込み穴に入れてください。
- ・本体枠が天井に密着するまで押し上げてください。不備がありますと落下の原因となります。

6. ランプを確実に取付ける(別売)

- ・ランプを確実に締付けてください。不備がありますと火災・落下の原因となります。

⚠ 警告


照射物・照射面との距離は10cm以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。

・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。

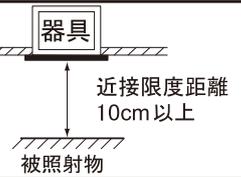

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、^{*}外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
- 器具の取り付け取り外しは、手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。
- 器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気を発生する場所では使用しない。火災の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- LED電球（調光対応）を使用する場合は、LED電球の取り扱い上の注意をご確認下さい。
- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

保証について

- 1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へ申し出ください。
- 3：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- 器具の清掃について……●汚れを落とす場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について……●本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。



⚠ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。


品番	定格電圧	適合ランプ	
NNN61515WK NNN61516WK	AC100V	LED電球(E17)	LDA7L(WW・N・D)-H-E17/S/6 LDA4L(WW・N・D)-H-E17/S/4 LDA7L(N・D)-G-E17/K60E/S/W/2 LDA4L(WW・N・D)-G-E17/S/K4 LDA5L(D)-G-E17/D/S/K4

- ・白熱電球は使用できません。

⚠ 注意

- ・グローブ部分を強くねじらないでください。
- ・点灯中や消灯後はランプやその周りにさわらないでください。
やけどの原因となります。

・ランプはソケットに確実にねじ込む。
ランプの落下、不点の原因となります。

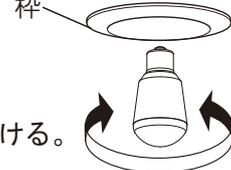

取りつける。 取りはずす。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)