


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・業務用浴室灯器具です。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
天井取付、床面取付、逆さ取付しないでください。
- ・取付方向指定器具です。指定外取付は落下の原因となります。
- ・アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ83.5mm専用）器具です。
指定以外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・グローブはしっかりと締めてください。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- ・必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります（図1）。

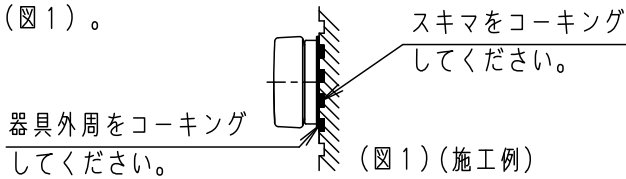


(図1) (施工例)

- ・アウトレットボックス内に水が入った場合に備え
アウトレットボックスには排水管をつけてください（図2）。

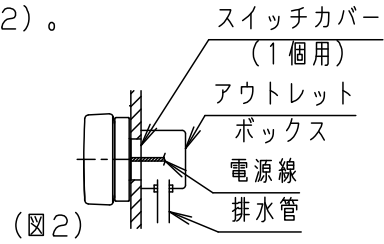

(図2)

- ・温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性があります。
1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施していただき不具合が生じていないかをご確認ください。不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因となります。

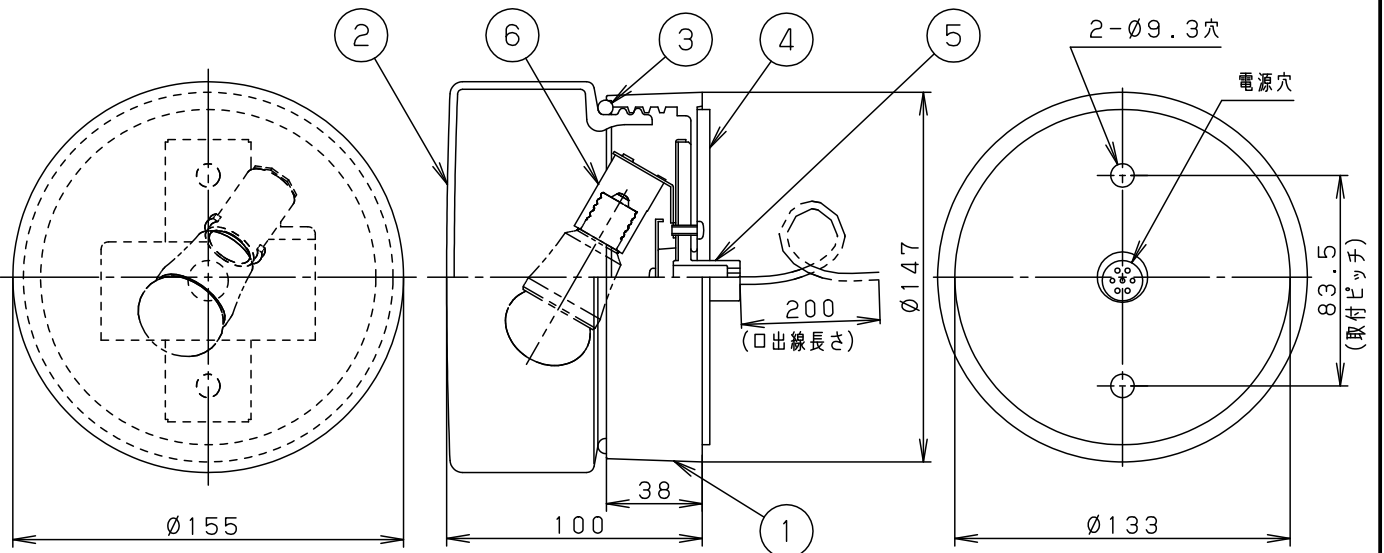

(使用上のご注意)

- ・グローブの取付方法は、ネジ込み方式です。
- ・高压洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・グローブと本体の▲印（ねじ込み位置の目印）は同一品番でも器具により異なります。
必ず同一梱包のグローブと本体の組み合わせで使用してください。

適合アウトレットボックス

品名	品番
中型四角 スイッチカバー	DS4611
中型四角 アウトレット ボックス浅型	DS3744

適合ランプ	W・数	6	ソケット	PET樹脂	NZ30010 (E17)	品番 防湿・防雨型 NNN11110
LED電球 (E17)	LDA5L (WW・N・D) -D-G-E17/S/Z4x1	5	リード線パッキン	シリコンゴム	ブラック	
		4	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	
器具質量	1.5kg	3	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	
特記事項		2	グローブ	ガラス	乳白つや消し カーニドコーティング	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト半つや消し アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

