



一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型

(一般屋内用)

	明るさタイプ	光色	パネル付点灯ユニット品番			
			乳白パネル	きらめき プリズムパネル	乳白パネル 深枠(白)	乳白パネル 深枠(黒)
□600タイプ	FHP 45形×4灯 高出力相当タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013	昼白色【5000K】	NNFK47500	—	—	—
		白色【4000K】	NNFK47501	—	—	—
		温白色【3500K】	NNFK47502	—	—	—
		電球色【3000K】	NNFK47503	—	—	—
	FHP 45形×4灯相当 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013 『J』内は、 公共施設用照明器具型番	昼白色【5000K】	NNFK47400J 『LRS9-6-84』	NNFK47410J	NNFK47420C	NNFK47430J
		白色【4000K】	NNFK47401J	NNFK47411J	NNFK47421C	NNFK47431J
		温白色【3500K】	NNFK47402J	NNFK47412J	NNFK47422C	NNFK47432J
		電球色【3000K】	NNFK47403J	NNFK47413J	NNFK47423C	NNFK47433J
	FHP 45形×3灯相当 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013	昼白色【5000K】	NNFK47300K	NNFK47310K	NNFK47320Z	NNFK47330K
		白色【4000K】	NNFK47301K	NNFK47311K	NNFK47321Z	NNFK47331K
		温白色【3500K】	NNFK47302K	NNFK47312K	NNFK47322Z	NNFK47332K
		電球色【3000K】	NNFK47303K	NNFK47313K	NNFK47323Z	NNFK47333K
	FHP 45形×3灯節電 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013	昼白色【5000K】	NNFK47200J	—	—	—
		白色【4000K】	NNFK47201J	—	—	—
		温白色【3500K】	NNFK47202J	—	—	—
		電球色【3000K】	NNFK47203J	—	—	—
	FHP45形×3灯相当 映光色タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013	昼白色【5000K】	NNFK43304	—	—	—
	FHP45形×4灯相当 映光色タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)45013	昼白色【5000K】	NNFK43404	—	—	—
□450タイプ	FHP 32形×4灯 高出力相当タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J)	昼白色【5000K】	NNFK37500C	—	—	—
		白色【4000K】	NNFK37501C	—	—	—
		温白色【3500K】	NNFK37502C	—	—	—
		電球色【3000K】	NNFK37503C	—	—	—
	FHP 32形×4灯相当 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J)	昼白色【5000K】	NNFK37400C	NNFK37410C	NNFK37420K	NNFK37430C
		白色【4000K】	NNFK37401C	NNFK37411C	NNFK37421K	NNFK37431C
		温白色【3500K】	NNFK37402C	NNFK37412C	NNFK37422K	NNFK37432C
		電球色【3000K】	NNFK37403C	NNFK37413C	NNFK37423K	NNFK37433C
	FHP 32形×3灯相当 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J) 『J』内は、 公共施設用照明器具型番	昼白色【5000K】	NNFK37300C 『LRS9-4-45』	NNFK37310C	NNFK37320K	NNFK37330C
		白色【4000K】	NNFK37301C	NNFK37311C	NNFK37321K	NNFK37331C
		温白色【3500K】	NNFK37302C	NNFK37312C	NNFK37322K	NNFK37332C
		電球色【3000K】	NNFK37303C	NNFK37313C	NNFK37323K	NNFK37333C
	FHP 32形×3灯節電 タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J)	昼白色【5000K】	NNFK37200C	—	—	—
		白色【4000K】	NNFK37201C	—	—	—
		温白色【3500K】	NNFK37202C	—	—	—
		電球色【3000K】	NNFK37203C	—	—	—
	FHP32形×3灯相当 映光色タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J)	昼白色【5000K】	NNFK33304	—	—	—
	FHP32形×4灯相当 映光色タイプ 適合本体品番 NNFK(NNFKH)35013(J)	昼白色【5000K】	NNFK33404	—	—	—

- ・上記()内は加工品番です。『J』内は、公共施設用照明器具型番です。
- ・特注品の適合本体品番：FAHX7、FAHX30、FTE980D、FTE980DS、FTE981D、FTE981DS、NSR84L9、NSR83L9(以降、加工品番および特注品番の記載を省略します)。
- ・本照明器具はパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで性能を満足します。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- パネル付点灯ユニットを単独で使わない。必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで使用する。
落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、パネル付点灯ユニットを分解、改造しない。 落下・感電・火災の原因となります。
- パネル付点灯ユニットが破損した状態で使わない。落下、感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使わない。火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付はしない。
落下・感電・火災の原因となります。

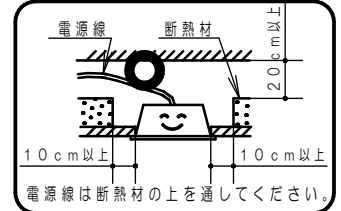

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、
粉塵の発生する場所では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。 指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般室内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- 入力電圧が242Vの場合、漏洩電流を考慮し1回路当りの接続台数を下記の台数以下としてください。
（定格電流20A、感度電流30mAの漏電ブレーカの場合）
・FHP45形×4灯相当タイプ、FHP45形×3灯相当タイプ・・・38台以下
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがの恐れがあります。

施工上のご注意

- ・ センター1本吊りで本体を取付ける場合は、ダブルナットで取付けてください。
- ・ キックパネに過度な力をかけないでください。変形・破損の原因となります。
- ・ コネクタ接続の際は、必ず電源を切ってから行なってください。パネル付点灯ユニットの故障・短寿命の原因となります。
万一、通電状態でコネクタ接続を行った場合、電源ユニットの保護回路（発振停止機能）によりLEDは点灯しません。
- ・ スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。
（接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・ 入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側にお取付けください。
- ・ T/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。
詳細については、該当T/U付6Aリレーのカタログ・商品仕様書をご参照ください。
- ・ 起動方式“LA”“DZ”の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約10～100%に変化させることができます。
適合コントロールは当社製品をご使用ください。 適合コントロールの注意事項については適合コントロールの説明書をご確認ください。
- 適合コントロール
 - ・ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）（LA方式）
 - ・ マルチマネージャPlus+LS/PD信号変換インターフェースPlus+設定用タブレットPlus+スイッチ子機（DZ方式）
接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。
注）ライトコントロールと照明器具電源を接続する際、接続台数が減少する場合があります。
ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
注）上記以外のコントロールを使用する場合は弊社までお問合せください。
注）適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もLEDが薄暗く発光する場合があります。
- 結線について
 - ・ コントロールの結線は、コントロールの説明書をご確認ください。
 - ・ 電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
 - ・ 調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
 - ・ 電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。


各部のなまえと取付方法

警告

- パネル付点灯ユニットの取付・取外しの際は必ず電源を切る。
- 施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。


埋込穴・取付ボルト位置 （□600タイプ）

- ・ 取付ボルトは、
センター1本吊り
または
P=195 P=275 2本吊りとなります。




（□450タイプ）

- ・ 取付ボルトは、
センター1本吊り
または
P=150 2本吊りとなります。

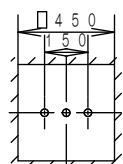

各部のなまえと取付方法（つづき）


※NNFK37400C+本体の例で説明しています

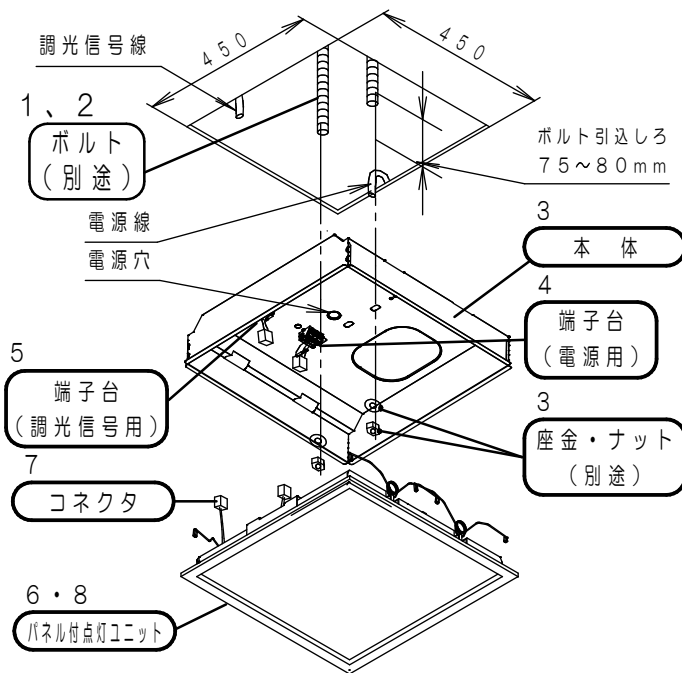

6. 注意事項

・仮吊り時はここを掛ける

・▼▲マークを合わせる

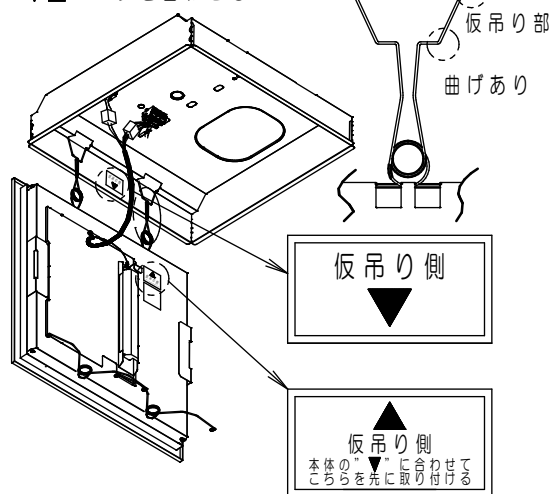

・本体内部の▼マークとパネル付点灯ユニット背面の▲マークを合わせて曲げのあるキックパネを本体に引掛けた後コネクタを接続する。

2 埋込穴の開孔

・埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

3 本体の取付

- ・電源線・アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- ・調光信号線を本体の信号用穴から引き込んでおく。（調光器具の場合）
- ・内部配線を傷付けないように取付ける。
- ・本体を取付ボルトに確実に取付ける。
（推奨トルク：0.8 N・m）

締め過ぎると器具・天井材が変形・破損する場合があります

- ・ボルト1本吊りの場合、ダブルナットで取付ける。
 - ・器具内線を座金やナットで挟み込んでいないか確認する。
- 不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。

4 電源線・アース線の接続

- ・電源線、アース線を端子台（電源用）に確実に差し込む。
- ・D種（第3種）接地工事が必要。
- ・端子台の容量は、20Aです。
（送り機能付）



接続が不完全な場合や

容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5 調光信号線の接続（調光器具の場合）

- ・「調光信号用」と表示のある端子台に接続する。
- ・調光信号線を確実に差し込む。
- ・調光信号線に極性はあります。
- ・端子台（調光信号用）の容量は15Aです。

接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、正常に調光できなくなります。

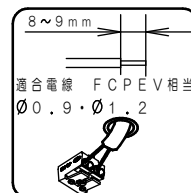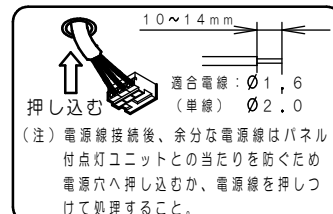

6 パネル付点灯ユニットの仮吊り

- ・本体内部の▼マークとパネル付点灯ユニット背面の▲マークを合わせて曲げのあるキックパネを本体に引掛ける。
（□450・□600（乳白・プリズム）：2ヶ所、□600（深枠）：3ヶ所）
（仮吊りは左図の仮吊り部で行う。
曲げ部で行うと8、パネル付点灯ユニットの取付が行いにくくなります。）
- 取付方向を間違えると、感電・火災の原因となります。


7 コネクタの接続

- ・コネクタを接続する。「カチッ」と音がするまで嵌め込んでください。

8 パネル付点灯ユニットの取付


- ・パネル付点灯ユニットについている反対側のキックパネを本体に取付ける。
（□450・□600（乳白・プリズム）：2ヶ所、□600（深枠）：3ヶ所）
 - ・パネル付点灯ユニットを押し上げる。
 - ・コネクタ及び器具内線を挟まないように注意する。
- 不備があると、パネル付点灯ユニットの落下・感電・火災の原因となります。

<キックパネ引掛け手順>

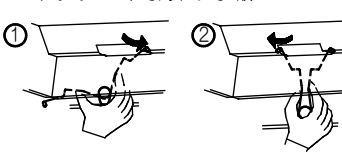

・図の手順で角穴を通して片側ずつ取付ける。

<キックパネ取扱い時注意点>

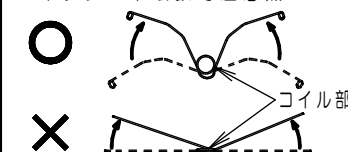

・上図○のように扱ってください。誤った扱いをすると落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、パネル付点灯ユニットを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- パネル付点灯ユニットを取外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。

注意

- パネル付点灯ユニットの交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号:CLX2021HA)
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命(※2)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※2:光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(パネル付点灯ユニット部)を長時間直視しないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のパネル付点灯ユニットでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- LA、DZ方式の場合
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
 - ・光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。
 - ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もパネル付点灯ユニットが薄暗く発光する場合があります。
 - ・DZ方式の器具は適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光範囲外でも設定の操作が出来ますが、器具が指定する動作範囲内でご使用ください。

保証について

- ・保証について.....この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について.....保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の.....弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。
保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・パネル付点灯ユニットの取外し


- ・器具の清掃について.....水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

警告

- 感電のおそれあり。
お手入れ時は、必ず電源を切ってください。

(パネル付点灯ユニットの取外し方)

- ① パネル付点灯ユニットを引きおろす。(右図のように斜めになります。)
- ② 下により下がる側のキックパネを取外す。
- ③ 仮吊り状態にし、コネクタを取外す。
(□600のキックパネ3本で仮吊りする器具は、
端と中央の2本のパネを同時に緩めて下さい。)
- ④ 仮吊りしているキックパネを取外す。

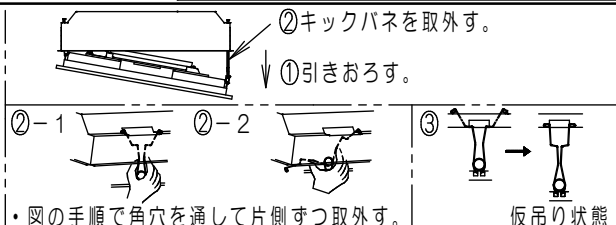

■ 定格 <LA9方式> <DZ9方式> (FHP45形X4灯高出力タイプ、FHP32形X4灯高出力タイプのみ)

	FHP45形X4灯高出力相当タイプ			FHP45形X4灯相当タイプ			FHP45形X3灯相当タイプ			FHP45形X3灯節電タイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.80A	0.39A	0.33A	0.62A	0.30A	0.26A	0.50A	0.25A	0.21A	0.35A	0.18A	0.15A
消費電力	80W	78W	78W	61W	60W	60W	49W	48W	48W	35W	35W	35W

	FHP45形X3灯映光色タイプ			FHP45形X4灯映光色タイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.50A	0.25A	0.21A	0.62A	0.30A	0.26A
消費電力	49W	48W	48W	61W	60W	60W

	FHP32形X4灯高出力相当タイプ			FHP32形X4灯相当タイプ			FHP32形X3灯相当タイプ			FHP32形X3灯節電タイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.56A	0.28A	0.24A	0.39A	0.19A	0.16A	0.34A	0.17A	0.15A	0.26A	0.13A	0.11A
消費電力	56W	55W	55W	39W	38W	38W	34W	34W	34W	26W	26W	26W

	FHP32形X3灯美光色タイプ			FHP32形X3灯映光色タイプ			FHP32形X4灯映光色タイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.45A	0.22A	0.19A	0.34A	0.17A	0.15A	0.39A	0.19A	0.16A
消費電力	45W	44W	44W	34W	34W	34W	39W	38W	38W

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

MN0918-120923