


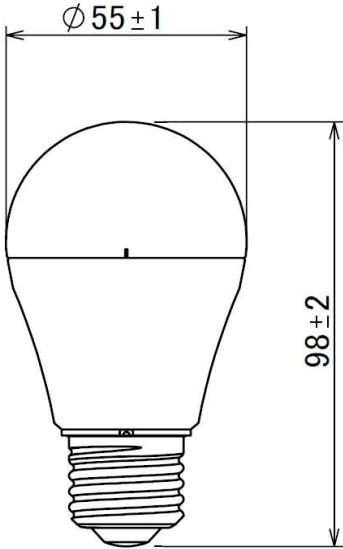

種別	品 番	光 色	寸 法 (mm)		質 量 (g)	口 金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
			外径	長さ										
一般電球タイプ 60形相当	LDA7WW-G/K6	温白色相当	55	98	66	E26	50/60 共用	100	0.117	7.0	810	3500	80	40000

◆印はグリーン購入法適合商品です。

- 備考)
- 取り付け・取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具や回路、白熱電球専用の人感センサ付器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
 - 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
 - 破損したランプは使用しないでください。(ケガ・感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
 - 電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、ランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 当てたりして傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
 - 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
 - 温泉地など酸や硫黄などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。(短寿命・落下・漏電・破損の原因)
 - ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
 - 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を痛める原因)
 - シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。(破損の原因)
 - お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
 - ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
 - 断熱材施工器具〔SB、SG I、SG形表示器具〕では使用できません。
 - 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
 - ・下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用する。 (水滴、結露による故障の原因)
 - ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用する。 (水滴、結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
 - ・屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)で使用する。 (雷などの高電圧による短寿命の原因)
 - 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
 - パイロットランプ付スイッチと組み合わせて使うと、ランプ点灯時にパイロットランプが暗くなったり、点灯しないことがあります。
 - ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。 (雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
 - 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
 - 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
 - 水洗いは絶対にしないでください。
 - LED素子にバツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 - 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
 - 電球とは光の広がり方(配光)が異なりますので、器具の種類(ランプが横向きや斜めに取り付けられている器具など)によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。

 取扱説明書に記載されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先		品名	LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ (E26口金)	品番	LDA7WW-G/K6		
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.		
嶋田		' 22年4月1日	' 23年12月1日				