

保管用

施工説明付き

品番 LGD9001**お客様へ**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上の注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意**必ずお守りください**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


⚠ 警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

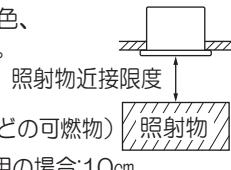

LED電球をご使用の場合:10cm
ミニレフ電球をご使用の場合:30cm



必ず守る

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に基
づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



必ず守る

●使用するLED電球の注意事項を必ず守る
LED電球のパッケージに記載の注意事項
あるいは付属の『取扱上のご注意』を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負いません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

危険


- 断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しない
火災のおそれがあります。
- 住宅の断熱施工天井には、使用できません。




必ず守る

住宅以外の断熱施工天井に取り付ける場合
器具は、断熱材・防音材・造営材などと右図のような空間を設けて施工してください。

電源線は器具に触れず、
断熱材の上に設置のこと

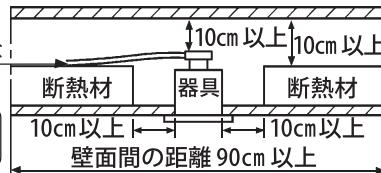

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は、防音材・造営材などと右図のような空間を設けて施工してください。

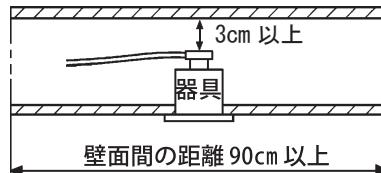

警告

天井

- 次のような場所には取り付けない
火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。
- 強度のない薄い天井面
・ロックウールなどのやわらかい天井面
・傾斜した天井面


◎この器具は水平天井面埋め込み専用です。
◎石こうボード(9mm以上)に取り付けています。



禁止

- 照射物近接限度内に被照射物が近づく
おそれのある場所（ドア開閉の上、家具の上、クローゼット・押入れの中など）では
使用しない

守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

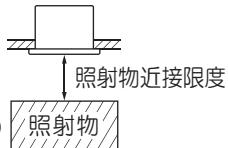

(ドア・家具・布などの可燃物)
LED電球をご使用の場合：10cm
ミニレフ電球をご使用の場合：30cm

必ず守る

- 本体を埋込穴に確実に押し込む
押し込みが不十分な場合、ガタツキ、
器具落下のおそれがあります。

火災のおそれがあります。

LED電球をご使用の場合：10cm
ミニレフ電球をご使用の場合：30cm

その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線はソケットの差込穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。
- 送り総容量は10A以下にする（照明器具専用）
火災のおそれがあります。
- 器具の取付部を除く外かくが、天井内の造営物ダクトなどの設備に触れないよう施工する。
接触すると、火災・落下によるけがのおそれがあります。
- 屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に
接触させない
火災のおそれがあります。

必ず守る



禁止

壁スイッチ【LED電球をご使用の場合】

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。

◎調光器の
取り外しが
必要です。



必ず守る

注意

- 浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。

◎レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。

- 器具の取り付け取り外しは
手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

- 周囲の温度は、5~35°Cで使用する

指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや
短寿命の原因となります。

必ず守る

必ず守る

施工前のご確認事項

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - 点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- 照明器具の送り総容量（照明器具専用）は10A以下です。ご使用されるスイッチなどにより総容量が制限される場合があります。スイッチなど、最大負荷および、接続可能台数をご確認いただき、その範囲内でご使用ください。

【LED電球をご使用の場合】


- 壁スイッチ1個当たり8台までご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- 取り付けの前に下図の状態にしてください。
- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

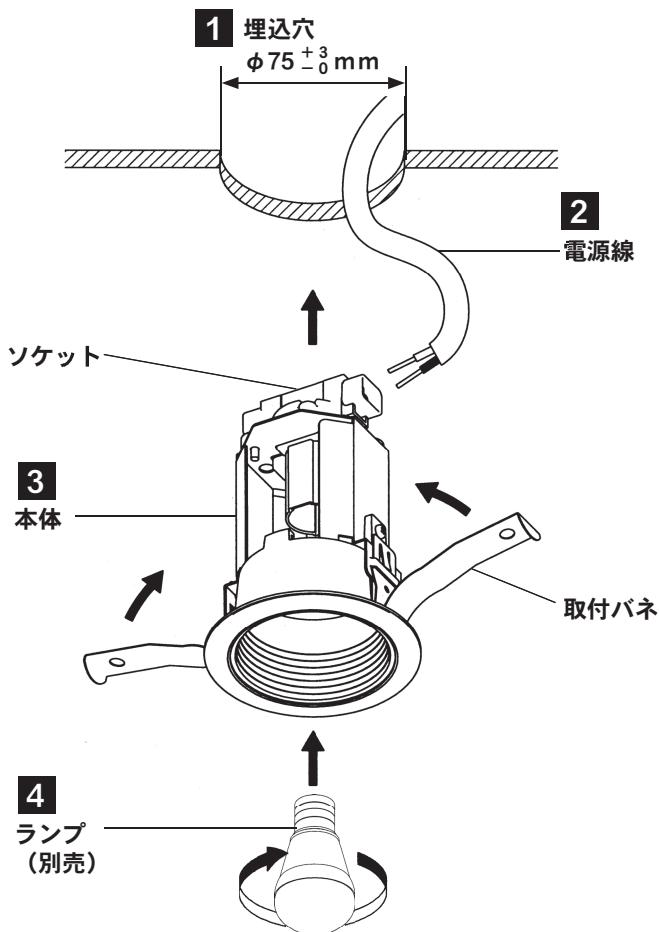


※これは一部簡略化した図です。

1 天井に埋込穴をあける


- 厚さ5~25mmの天井に ø75mmの埋込穴をあける。

2 ソケットに電源線を接続する

- ソケットに電源線を確実に差し込む。
- 適合電線：VVVF ø1.6、ø2.0単線

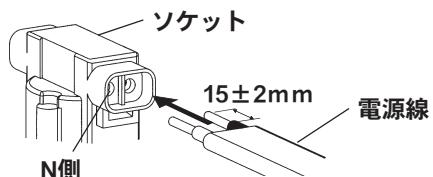

器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどを解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

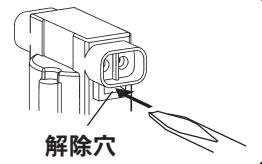

3 本体を埋込穴に入れる

- 取付バネを矢印方向へ縮め埋込穴に押し込む。
- 石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠部をゆっくり引き下げて取付バネ（2本）を押し曲げながら取り外してください。
取り外しに不備があると、天井材破損の原因となることがあります。

4 ソケットにランプ（別売）を取り付ける

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

【LED電球をご使用の場合】


- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。
電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

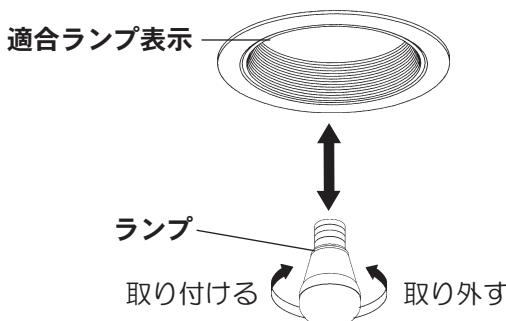

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、
定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

ランプは別売です

使用電圧	適合ランプ
AC100 V	LED電球小形電球タイプ 4.3W (E17)
	40形ミニレフ電球（ホワイト・100V用・E17）

【LED電球をご使用の場合】

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

【40形ミニレフ電球をご使用の場合】

- 使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。