



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529使用の場合は、スイッチ1個につき16台まで使用可能です。  
上記以外のスイッチは8台までご使用ください。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・必ず適合接続ボックス内で結線してください。
- ・適合接続ボックスは、地面より300mm以上あけて取り付けてください。
- ・キャプタイヤケーブルは、付属のケーブルグランド(FGA26S-10B)で接続ボックスに固定してください。
- ・キャプタイヤケーブルは、傷ついたり、熱器具に近付いたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、ステーブルなどで固定したり、地中等に埋めないでください。
- ・ウッドデッキの下からキャプタイヤケーブルを配線する場合は、床面に開けたφ14の穴またはデッキのすき間からケーブルを引き出してください。ケーブルが破損すると、火災・感電の原因となります。



接続ボックス

(適合ボックスは下表参照)

ケーブルグランド

(FGA26S-10B)

(同梱部品)

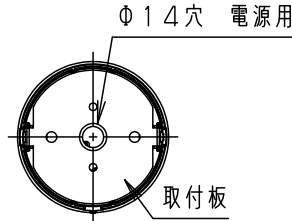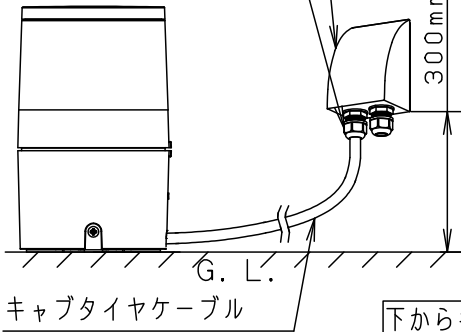

適合接続ボックス	
パナソニック	WJ4611S/Q/W/B
	WJ4613S/Q/W/B
日動電工	40B4APG/J/WHW
	40B5APG/J/WHW
	40BL4APG/J/WHW
	40BL5APG/J/WHW
未来工業	PVK-AN (J/M)
	PVK-BN (J/M)
	PVK-ALN (J/M) ※
	PVK-BLN (J/M) ※
	PVK-AFN (J/M) ※
	PVK-BFN (J/M) ※
	PVK-ALFN (J/M) ※
PVK-BLN (J/M) ※	

下からキャプタイヤケーブルを配線する場合

※印：ロックアウトの穴ピッチが狭いため、3連部の真中は使用できません。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ウッドデッキへの取り付けは、本体からスパイクを外し、木ネジで必ず固定してください。土壌など木ネジ固定できない場所では使用できません。
- ・コンクリートへの取り付けは、本体からスパイクを外し、取付ボルト（別途）に必ず固定ください。

・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は2枚1組です 2/2

	5				品名
	4				スタンド
	3				XLGE3011CE1
特記事項	2				鶴
	1				田
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

