


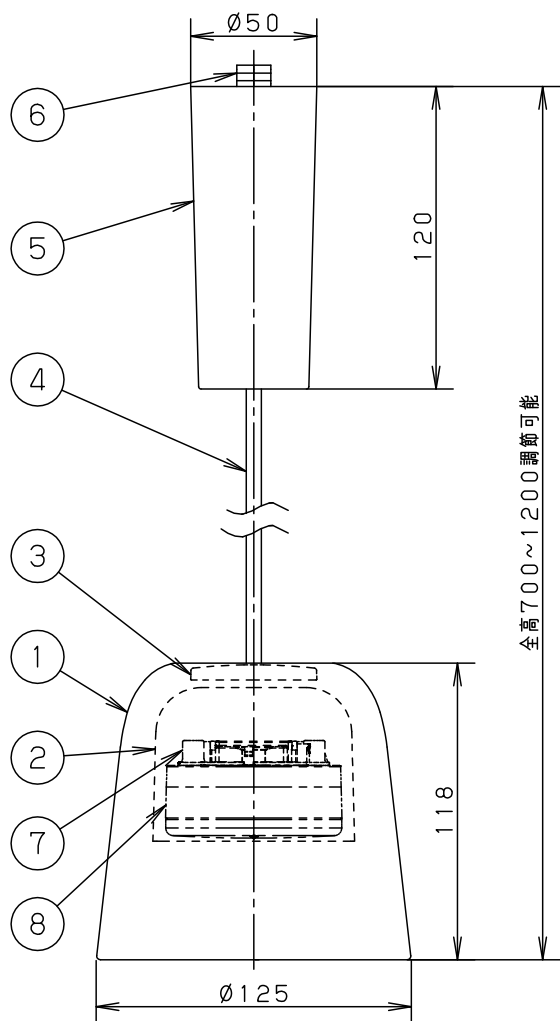

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面開放タイプ
- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、
別紙XLGB1648CQ1-KG*をご参照ください。

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	温白色	0.08A	5.0W
	昼光色	0.08A	5.0W

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB1648CQ1	LGB16129	LLD20005CQ1

本図面は2枚1組です。1/2

LED フラットランプ	温白色 (3500K Ra83)	8	LEDフラットランプ		光色切替 拡散タイプ		
	昼光色 (6200K Ra83)	7	ソケット		□金GX53-1		
	明るさ: 60形電球1灯器具相当	6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック		
器具光束	330lm (温白色)	5	フランジ	ASA樹脂	ブラック	品名	
	310lm (昼光色)	4	ビニルケーブルタイコード	外径φ6	ブラック	ペンダント	
器具質量	0.5kg	3	蓋	ABS樹脂	ブラック	XLGB1648CQ1	
特記事項		2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	今岡	川端
		1	セード	鉄铸件	ターコイズ		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外の壁スイッチは8台まででご使用ください。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CQ1に適した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>


- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

<光色切替>

- ・壁スイッチで光色の切替えができます



- ・点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると
光色が切り替わります。
- ・壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後
再びONすると最初の光色で点灯します。

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1648CQ1
	2				今
	1				岡 川 端
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

