


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓

質量：15.0kg

600

120

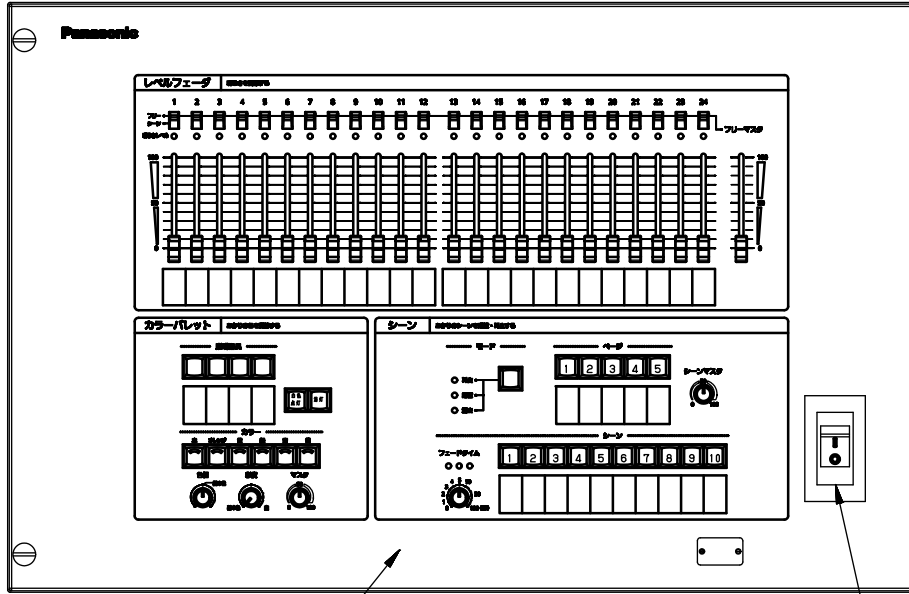


390

1


2

3

裏面詳細図

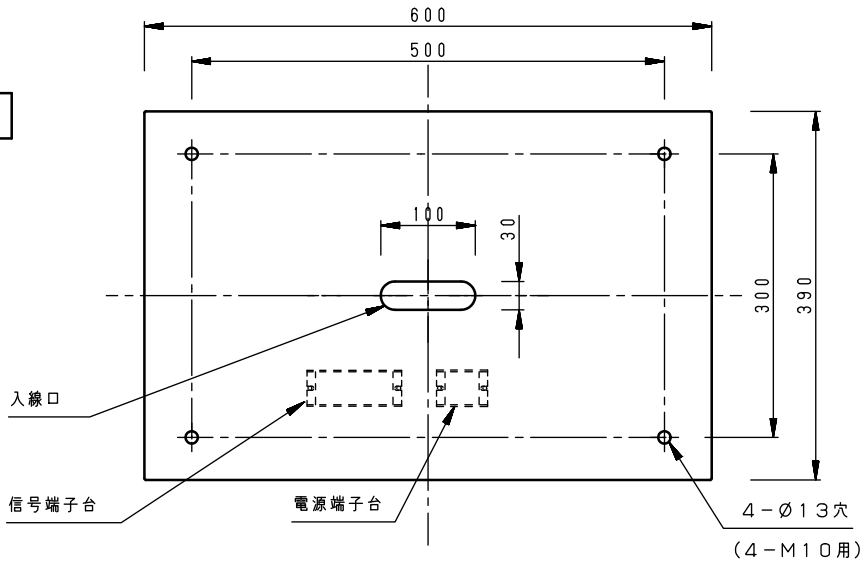

系統図

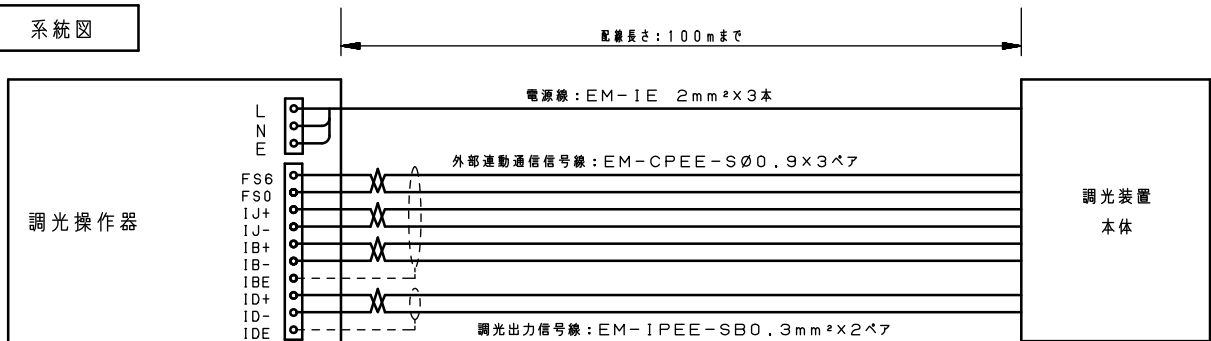

特記事項

- ・銘板
ページ 1枚
シーン 5枚
レベルフェーダ 2枚
カラー器具 1枚
- ・フェーダーツマミ色：黒

5				品番：NQ77674
4				パステルパレット W-24CP 外觀図・系統図
3	端子台			西 三 倉 浦
2	電源スイッチ			
1	操作パネル	鋼板 (t=1.6)	ブラック (N-2 半艶消し)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社


単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77674-K



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

パネル図

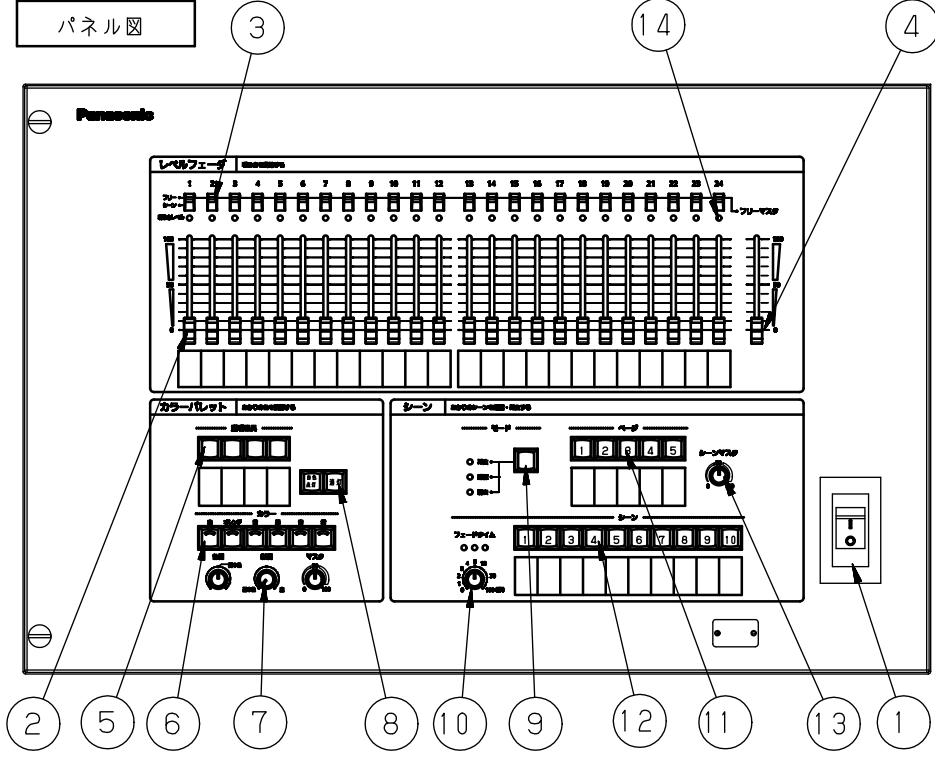

1	主電源スイッチ
2	レベルフェーダ
3	フリー/シーン切替スイッチ
4	フリーマスタフェーダ
5	照明器具選択ボタン
6	カラー選択ボタン
7	カラー設定ボリューム (色相・色彩・マスタ)
8	白色点灯・消灯ボタン
9	モード切替ボタン
10	フェードタイム設定ボリューム
11	ページボタン
12	シーンボタン
13	シーンマスタボリューム
14	明るさレベルインジケータ


定格

電源電圧	AC100V±10% 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度：0～40℃ 周囲湿度：45～85% (ただし結露しないこと)
消費電力	10W
制御回路数	24チャンネル
制御シーン数	10シーン×5ページ
カラー器具	4台
調光出力信号	DMX512×1系統 (USITT1990)

仕様・機能

シーンボタン	10個
ページボタン	5個
フェードタイム	0～100秒
フリーマスタフェーダ	1本
レベルフェーダ	24本
フリー/シーン切替スイッチ	24個
シーンマスタボリューム	1個
パッチ機能	なし
照明器具選択ボタン	4個
カラー選択ボタン	6個
カラー設定ボリューム	3個 (色相・色彩・マスタ)

回路図

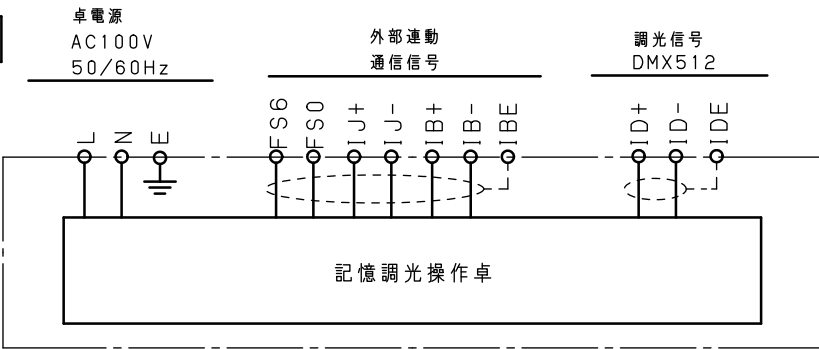

使用上のご注意

- 電源は必ず、調光装置からの専用電源（アース付）をご使用ください。誤動作の原因となります。
- クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- 屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番：NQ77674
 パステルパレット
 W-24CP
 パネル図・仕様書
 西 三
 倉 浦
 パナソニック
 エレクトリックワークス株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77674-KE

