

リモコンを無線LANルータと接続する際の注意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報はサービスの提供、給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。送信されたデータはパロマアプリ利用規約に準じて、適切に保管、利用すると共に、サービス用途に応じて、請負先や他事業者へ提供する可能性もあります。

■無線LANルータについて

【必須】

- 「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線LANルータであること。
※モバイルルータやテザリング機能での使用はできません。
※無線LANルータが省エネモード(ECOモードやおまかせ節電機能)に設定され、常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。
- IEEE802.11bまたはg、n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。リモコンと無線LANルータの間の通信は5GHz帯には非対応です。2.4GHz帯で接続してください。
※などと表記されている場合もあります。
※無線LANルータの本体(側面や底面)に貼り付けられているシールやパッケージの表示で確認できます。
詳細は無線LANルータの説明書を確認してください。
- セキュリティがWPA2-PSK(AES)に対応していること。
※アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低いWEP(64/128bit)方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。
WPA2-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)方式でも接続できますが、より技術的レベルの高いWPA2-PSK(AES)方式での接続を推奨します。

【推奨】

- 自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります。)
無線LANルータに「WPS」、「AOSS2」、「AOSS」、「らくらく無線スタート」などのプッシュボタンがあることを確認してください。

【注意事項】

- ご使用の無線LANルータ、通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
- 周波数帯が同じ機器(電子レンジ、WDCTコードレス電話、Bluetooth機器、他の無線LANルータなど)により、接続が不安定になる場合があります。
- 無線LANルータのSSIDに日本語は、使用できません。

台所リモコンと無線LANルータの接続方法

自動で接続する場合 | 自動での接続を推奨します。

1 運転ランプの消灯を確認し、おいたきスイッチを長押しする(2秒以上)



2 メニュー番号「70」が選択されていることを確認し、確定スイッチを押す



3 無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しする



※プッシュボタンを長押しする時間や自動設定の開始を確認する方法は無線LANルータによって異なります。
詳細は無線LANルータの説明書を確認してください。

確定スイッチを押す

メニュー番号選択画面に戻ります。

- 設定途中でメニューSイッチを押すと1つ前の操作画面に戻ります。
- 運転スイッチを押すと待機画面に戻ります。

接続に失敗し「BAD」と表示された場合は、再度接続設定を行ってください、それでも失敗する場合はガスふろ給湯器リモコンの取扱説明書を確認してください。

手動で接続する場合

以下の場合に実施してください。

- 無線LANルータに自動接続設定用のプッシュボタンがない場合
- 自動接続で接続失敗になってしまう場合


【操作手順】

以降の操作で無線LANルータと接続することができます。

1 運転ランプの消灯を確認し、おいたきスイッチを長押しする(2秒以上)



2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「71」を選択する

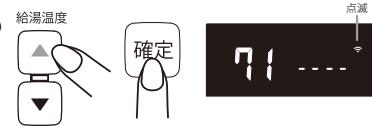


確定スイッチを押す

※ここからの手順以降は、セキュリティのために約15分経過すると「BAD」と表示され、手動接続モードから自動的にタイムアウトします。タイムアウトしてしまった場合は再度手順1から行ってください。

3 2の手動接続を決定した後、約15分間スマートフォンまたはパソコンの無線LAN設定画面に台所リモコンのネットワーク名(SSID) GASAP_*****が以下のように表示されます。***は台所リモコン毎に固有の英数字になっています。

※スマートフォンまたはパソコンの無線LAN設定がOFFに設定されている場合は表示されません。ONにしてください。

スマートフォンの場合

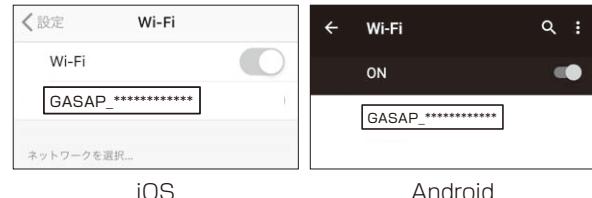

iOS

Android

パソコンの場合



GASAP_*****を選択し、以下のパスワード(暗号化キー)を入力して、台所リモコンとスマートフォンを一時的に直接接続してください。

ネットワーク名(SSID)	GASAP_***** (***は台所リモコン毎に固有の英数字12桁)
パスワード(暗号化キー)	gas015091

※接続に時間がかかることがあります。
接続できない場合は他のスマートフォンで試すと接続できる場合があります。

4 スマートフォンで下記のQRコードを読み込むか、OS標準のインターネットブラウザ*で下記アドレスを入力してください。

<http://192.168.0.1>

*スマートフォンの場合:SafariやChromeなど
パソコンの場合:Edgeなど



パロマ製ガス給湯器

- 5 以下の画面が表示されたら「ルータ検索」を押します。
無線LANルータの[2.4GHz]用（「2.4GHz」や「g」と記載）のネットワーク名（SSID）、パスワード（暗号化キー）を入力し、設定ボタンを押してください。
これにより台所リモコンに無線LANルータのネットワーク名（SSID）、パスワード（暗号化キー）を台所リモコンに送信、設定することができます。



※接続に時間がかかることがあります。
※接続できない場合は手順3で台所リモコンとスマートフォンまたはパソコンを直接接続できていることを確認してください。
※2.4GHz用（「2.4GHz」や「g」と記載）のSSIDのみに対応しており、5GHz用（「5GHz」や「a」と記載）のSSIDでは接続できません。

- 6 問題なく、無線LAN手動接続設定が完了すると右の画面が表示されます。

※手順2以降、15分以上時間がかかりタイムアウトしてしまった場合は再度手順1から行ってください。

確定スイッチを押す

メニュー番号選択画面に戻ります。



- 設定途中でメニューSイッチを押すと1つ前の操作画面に戻ります。
- 運転Sイッチを押すと待機画面に戻ります。

接続に失敗し「BAD」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合はガスふろ給湯器リモコンの取扱説明書を確認してください。

宅外からの操作を許可する

外出先からアプリで操作を行うにはこの設定が必要です。

- 1 運転ランプの消灯を確認し、おいだきスイッチを長押しする（2秒以上）



- 2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「74」を選択する



確定スイッチを押す

- 3 給湯温度選択スイッチを押し、設定内容を選択する



ON : 宅外からの操作を許可します。

OFF : 宅外からの操作を許可しません。

初期設定は「OFF」です。

確定スイッチを押す

※「BAD」が表示された場合は、下記を確認し、再度操作を行ってください。
・リモコンが無線LANルータに接続されていること。
(台所リモコン画面に無線LAN表示 が点灯していること。)
・無線LANルータが常時接続のインターネット環境に接続されていること。
それでも失敗する場合は、しばらく時間をおいてから再度操作してください。

確定スイッチを押す

メニュー番号選択画面に戻ります。



- 設定途中でメニューSイッチを押すと1つ前の操作画面に戻ります。
- 運転Sイッチを押すと待機画面に戻ります。

エコネットライト機能を有効にする

無線LAN機能のON/OFFの設定をOFFにした場合設定ができません。

- 1 運転ランプの消灯を確認し、おいだきスイッチを長押しする（2秒以上）




- 2 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「87」を選択する



確定スイッチを押す

- 3 給湯温度選択スイッチを押し、設定内容を選択する

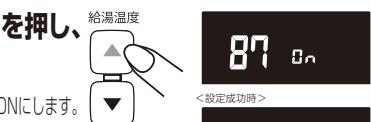

確定スイッチを押す



確定スイッチを押す

メニュー番号選択画面に戻ります。

- 設定途中でメニューSイッチを押すと1つ前の操作画面に戻ります。
- 運転Sイッチを押すと待機画面に戻ります。

パロマ製ガス給湯器とAiSEG3を接続する

AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする