

天井埋込形空気清浄機（通信アダプタ接続）

〔商品概要〕

天井埋込形空気清浄機と連携し、空気環境情報をAiSEG3で管理できます。



■特長


- 「ハウスダスト」・「PM2.5」・「ニオイ」を6段階のレベルで表示
- 当日・前日の空気状態をわかりやすくグラフ表示
- AiSEG3のモニターからも操作可能

■配線方法



注) ●AiSEG用通信アダプタは天井埋込形空気清浄機1台につき1台必要です。
●AiSEG3から制御できる天井埋込形空気清浄機の台数はMKN706/MKN7140/MKN7141は4台、MKN705は2台です。

■天井埋込形空気清浄機とAiSEG用通信アダプタのコネクタ接続

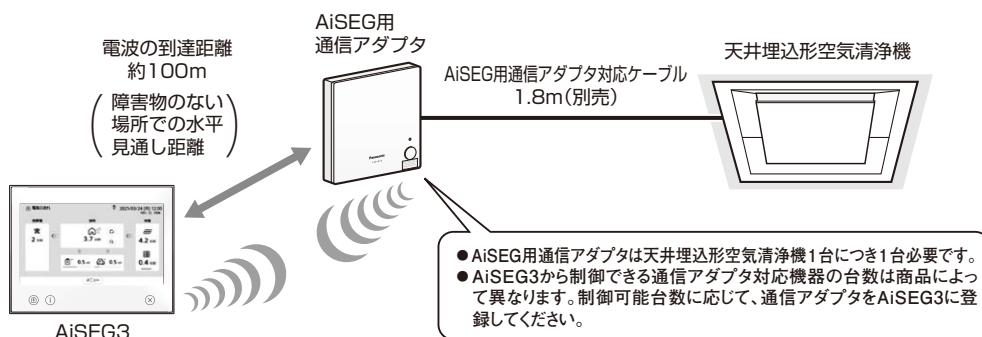


■天井埋込形空気清浄機本体とAiSEG用通信アダプタ 対応ケーブルのコネクタ接続方法




注) AiSEG用通信アダプタ
対応ケーブルは800mm
以上たるませてください。
たるませないと本体の取
り外しができなくなります。

■AiSEG用通信アダプタの取付範囲

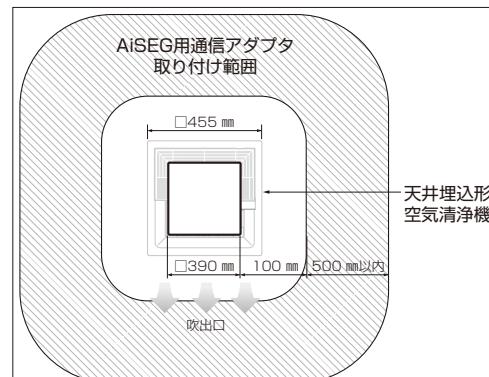

天井埋込形空気清浄機(Wi-Fi接続)

天井埋込形空気清浄機をご自宅の
ネットワークを介してAiSEG3に
接続することができます。

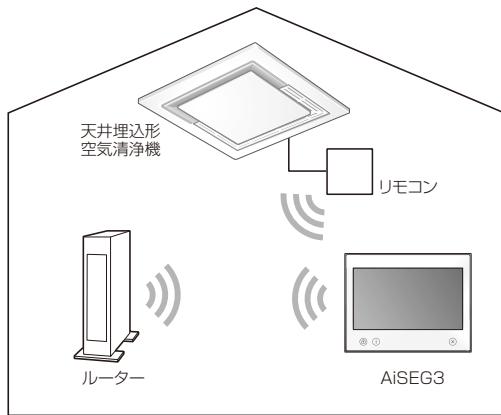

必要なもの

□インターネット接続

常時、インターネット接続が可能な環境が必要です。

- FTTB(光ファイバー)、ADSL、CATV(ケーブルテレビ)などのブロードバンド回線が利用できます。
- ダイヤルアップ回線は利用できません。
- インターネット接続の詳細は、プロバイダーや回線業者との契約内容をご確認ください。

□無線LANブロードバンドルーター

(以降「無線LANルーター」と記載)

2.4GHz帯(IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n)に対応した無線ルーターをご使用ください。

- セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA、WPA2、WPA3のいずれかの設定ができる無線LANルーターを使用してください。暗号化方式はWPA2(AES)、WPA3をおすすめします。設定方法は、無線LANルーターの取扱い説明書を参照してください。
- WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。
- モバイルルーターは動作保証しておりません。

□AiSEG3

詳細はAiSEG3の取扱説明書をご覧ください。

ご自宅のネットワークへの接続方法

1 Wi-Fi を押す

Wi-Fiランプが点灯します。

2 無線ルーターの「WPS」ボタンを押す

接続が完了すると、Wi-Fiランプが点灯します。

Wi-Fi接続の切り替え

Wi-Fi接続を切／入します。

●Wi-Fi「切」時はAiSEG3で表示されません。

接続設定の初期化

ネットワークの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

無線LANルーターを交換したときなど、再度ネットワークに接続する場合に初期化してください。

① ボタンを押して「Wi-Fi」ランプが点灯または点滅した状態にする。

② ボタンを5秒以上押して、「Wi-Fi」ランプが消えたことを確認する。

3 AiSEG3で有線/無線LAN機器を登録する