


施工方法


1 壁にスイッチボックス（市販品）の橜円の穴が右にくるように埋め込み、スイッチボックスの橜円の穴に電源用電線（VVFケーブルφ1.6またはφ2.0 2心）を通す

- スイッチボックスは2コ用埋込ボックス（パナソニック製：DM84200）をお使いください。
- 電源用電線はスイッチボックスの下側を通して水に対するトラップを設けてください。

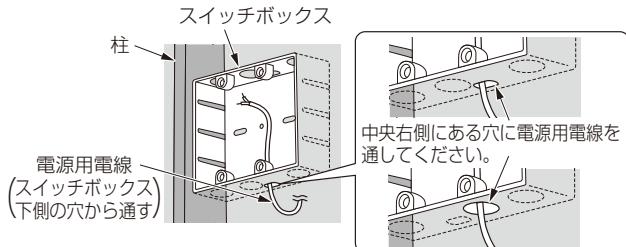


2 製品の表面カバーを裏面カバーから外す

- 表面カバーの下部の溝部にマイナスドライバーなどを差し込み、外してください。上部のツメがかかっているため、表面カバーが開けにくい場合は、ツメを起点に表面カバーを引きはがすように外してください。

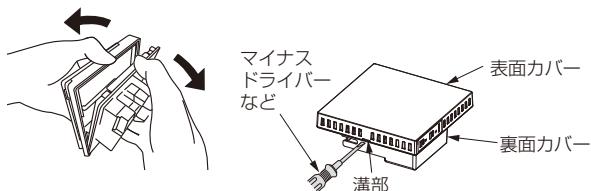


3 裏面カバーの速結端子位置にあわせて、防気カバー（市販品）に電源用電線（VVFケーブルφ1.6またはφ2.0 2心）を通し、速結端子に電源用電線を接続する

- 防気カバーは、パナソニック製：WVA24921をお使いください。

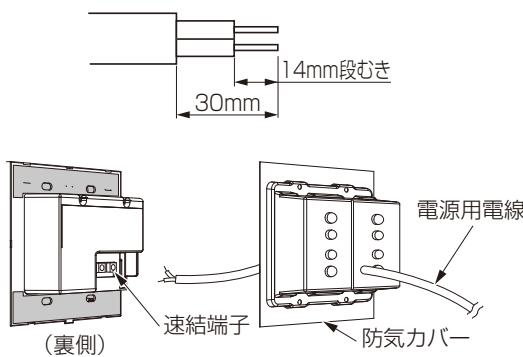


4 内部コードを固定しているテープを外す

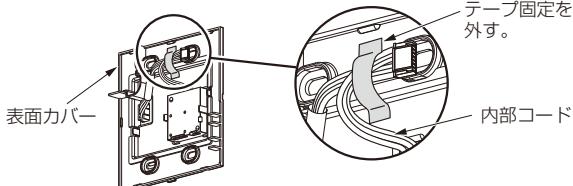


5 付属の小ねじ（M4×35 4個）でスイッチボックスに取り付ける

- トルク：40N·cm(4.1kgf·cm)以上で締め付けないでください。
- ケースの穴をふさいでいる透明テープをはがさないでください。
- 防気カバーの縁がスイッチボックスの内側に入りこまないようにしてください。

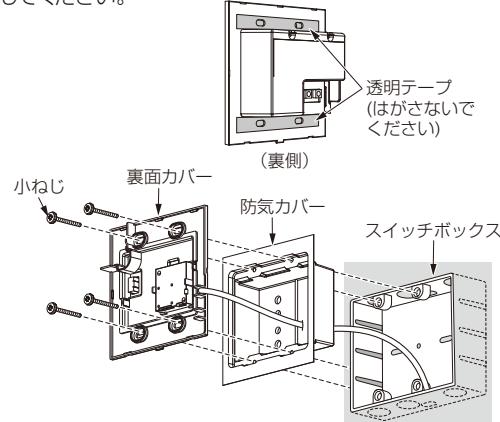


6 小ねじ取り付け部分にパッキン（付属品）を貼り付ける

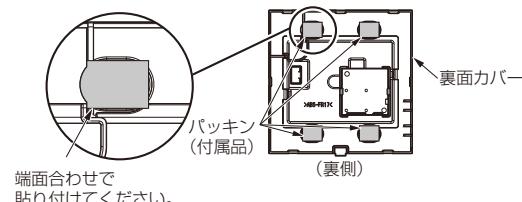


7 内部コードを表面カバーのコネクターに差し込む

- コネクターが確実に取り付けられているか確認してください。

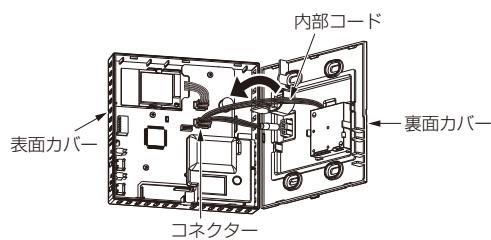

8 表面カバーを取り付ける

- 内部コードを挟み込まないように注意してください。

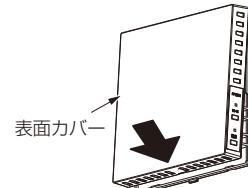

ネットワークの接続方法

1 電源のスイッチを押す

電源ランプが点灯します。

2 Wi-Fiスイッチを押す

Wi-Fiランプが点滅します。

3 無線LANルーターの「WPS」ボタン*を押す

接続が完了すると、Wi-Fiランプが点灯します。

*メーカーによって名称が異なります。(例：「AOSS」「WPS」「らくらくスタート」)

4 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする