



「名称設定」から再設定するための事前準備


「名称設定」から再設定する仕組み

▶P.84へ

一度名称設定したスイッチ(受信器)を再度設定するために必要な作業です。
下記の手順に沿って操作をしてください。


ハンドルタイプの場合

- ① マイナスドライバーなどでプレートを取り外す。

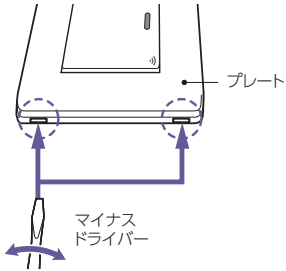


- ② ハンドルを取り外す。

※登録するスイッチ(受信器)は、
通电されている必要があります。

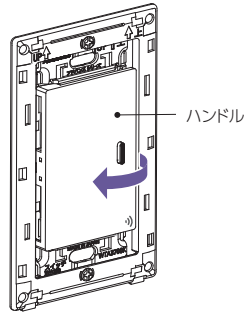

- ③ 切/入ボタンと登録ボタンを同時に1秒短押しする。

▶電波受信を停止し、ほたるランプが3回点滅を繰り返します。
※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用。

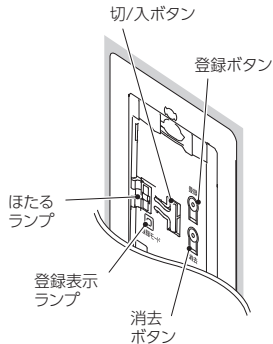

- ④ 消去ボタンと切/入ボタンを同時に3秒以上長押しする。


▶再設定動作が確定し、ピーと音が鳴ります。
※ダブルスイッチの場合は、上側の「切/入」スイッチを押してください。
上下デッドスイッチの切替不要。上下の設定情報が消去されます。

- ⑤ 切/入ボタンと登録ボタンを同時に1秒短押ししたあと、ハンドルを取り付ける。

▶電波受信を復帰し、ほたるランプの3回点滅が終了します。

パネルタイプの場合


- ① マイナスドライバーなどでプレートを取り外す。

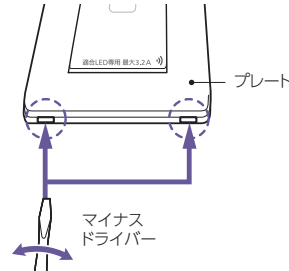

- ② パネルを取り外す。


※登録するスイッチ(受信器)は、
通电されている必要があります。

※パネルタイプはパネルを外すと
電波受信が停止します。

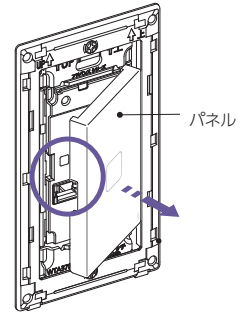

- ③ 消去ボタンと切/入ボタンを同時に3秒以上長押しする。

▶再設定動作が確定し、
ピーと音が鳴ります。
※ダブルスイッチの場合は、
上下デッドスイッチの切替不要。
上下の設定情報が消去されます。

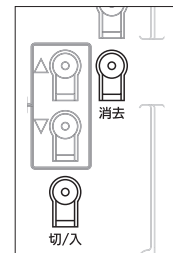

- ④ パネルを取り付ける。
※電波受信を再開します。