



# ⑨ 落とし口の施工 (F型集水器)

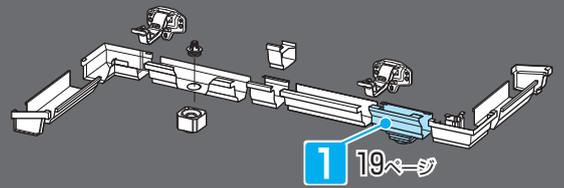

■ 接着剤は必ず接着剤塗布位置に切れ目なく塗布する  
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。


■ F型集水器は形状が軒といに近く、落とし口のオダレ加工が困難なため、スライドストッパーを軒とい端面に取り付ける  
水漏れにより建物を傷めるおそれがあります。

F型集水器

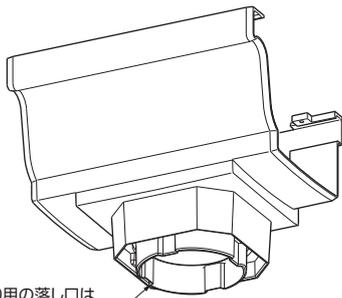

PC30・S30・60用の落とし口は  
360°回転可能です。

スライドストッパー

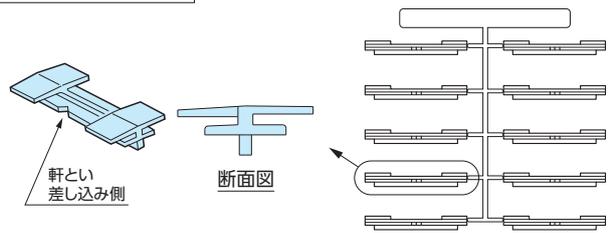


## 1 F型集水器の施工



動画で見る

雨とい 施工動画集  
<https://www2.panasonic.biz/lsumai/manual/movie/amatoi>


1 スライドストッパーの差し込み部に接着剤を塗布する。

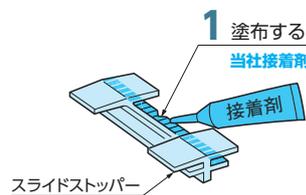


2 F型集水器を取り付ける側の両方の軒とい端面にスライドストッパーを取り付ける。

お願い

- スライドストッパーは必ずリップより内側に付けてください。

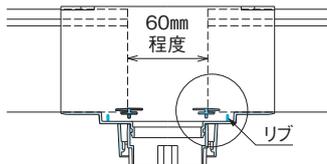


2 取り付ける  
スライドストッパー

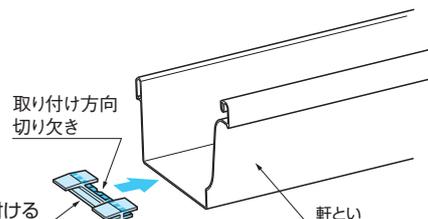

**3** F型集水器の後耳部を軒とい後耳にかぶせる。


**4** F型集水器を手前に回す。

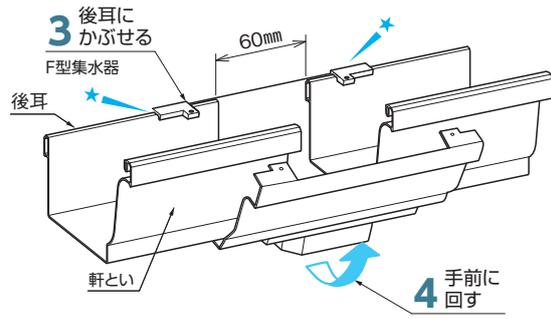

**5** F型集水器を軒とい前耳にかぶせはめ込む。

**お願い**

- 積雪・強風などの予想される場合は、針金穴(4か所)を利用して補強してください。

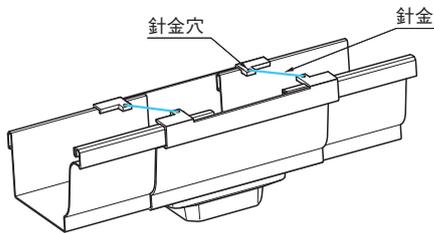

- 多雪地は、針金穴(4か所)を補強した後、針金を鼻隠しに留め付けてください。

