


取扱説明書

住宅用照明器具（リニューアルプレート）

保管用

施工説明付き

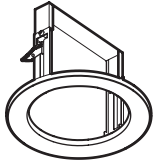

品番 LGK02012

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

● 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

● 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

注意



必ず守る

● 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

● 本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

LED照明器具適合品番

・適合品番については、LED照明器具のカタログ、承認図を確認してください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■ 取付面

- 次のような場所に取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・ 壁面取付
- ・ 天井直付
- ・ 指定外の厚さの天井（取付可能な天井厚さは5~25mmです）
- ・ ロックウール等、やわらかい天井で補強がされていない場所
- ・ 器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・ 振動のある場所 ・ 腐食性ガスの発生する場所
- ・ サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
- ・ 天井内の湿度が高く、結露のおそれのある場所

◎ この器具は取り付ける天井内が一般屋内と同等の
雰囲気想定した一般住宅用防湿防雨型
ダウンライト用のリニューアルプレートです。



必ず守る

- 取付面とパッキンのスキマおよび器具外周部に
シール剤を塗る
パッキンと取付面とのスキマおよび器具外周部を
防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■ その他


- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。
- このリニューアルプレートは
汎用プレートではありません。
必ず適合のLED照明器具を使用する
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、
金属板張りの木造の造営材に器具を
取り付ける場合、器具にメタルラスや
天井が接触しないように埋込穴端面を
絶縁テープなどで絶縁する
漏電した場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

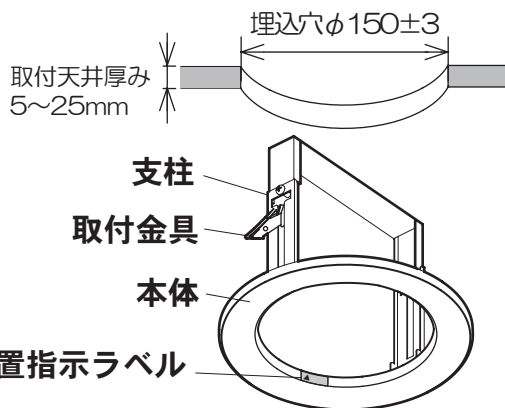


取り付け前のご注意

表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が
損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

1 取り付けの埋込穴寸法を確認する

2 器具を取り付ける


- ① 取付金具を内側
に押えながら
天井に挿入する。
- ② 仮止め状態と
する。
- ③ 取付金具を引き下げ
て、本体を天井面
に確実に押し当てる。

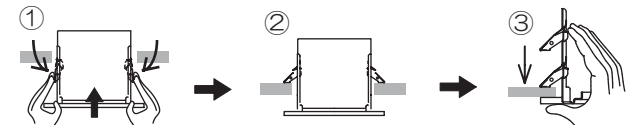

LGWC71660LE1 LGWC71661LE1 LGWC71662LE1
LGWC71670LE1 LGWC71671LE1 LGWC71672LE1
の器具を取り付ける場合


取り付け時のご注意

左図のようにリニューアルプレート
の支柱とダウンライトの
LEDユニット・センサー部が
同一線上になります。
LEDユニット・センサー部の最終の
向きを予め確認の上、リニューアル
プレートを取り付けてください。

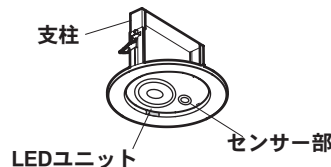

<LED照明器具取付時の注意>

- ・ LED照明器具の取付バネを内側にしっかりと押えながら、取付バネ位置が本体のバネ位置指示ラベルの▲部になるように取り付けます。
- ・ LED照明器具に接続する電源線を本体の構造部材に挟み込まないように取り付けます。
- ・ LED照明器具が傾いて取り付く場合は、施工に不備があります。再度、LED照明器具を取り付け直してください。

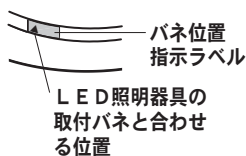

<取り外しかた>

ラジオペンチなどの先端の
細い工具で、取付金具を
つまんで押し上げて、取り
外してください。

取付金具

