



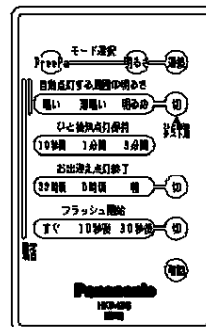


点灯モード

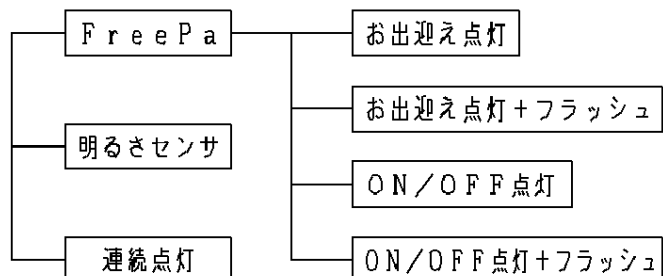


- ・設定リモコンで点灯モードを切り替えてください。
- ・壁スイッチでの点灯モード切替はできません。

動作説明


FreePa お出迎え点灯

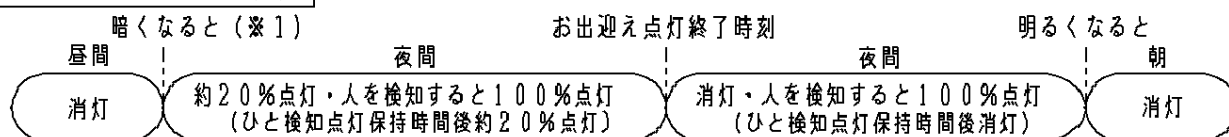


FreePa お出迎え点灯+フラッシュ

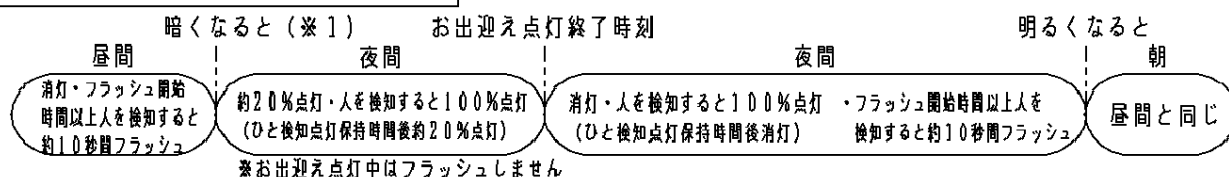

FreePa ON/OFF点灯

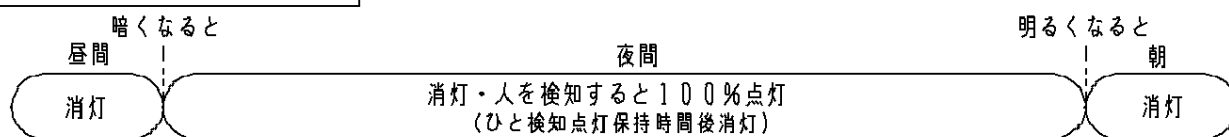


FreePa ON/OFF点灯+フラッシュ

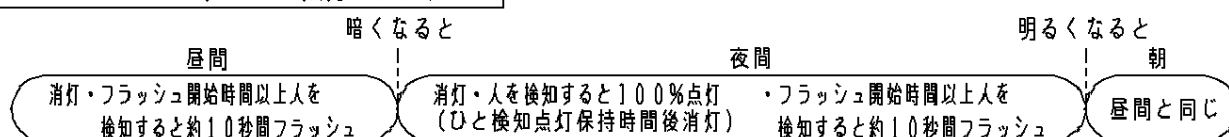

明るさセンサ



連続点灯

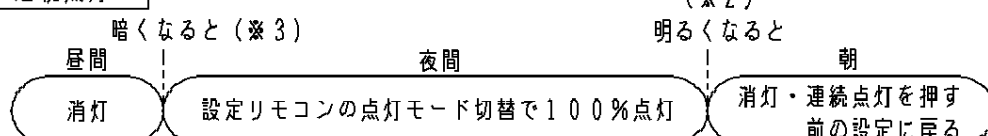

- ※1 約4分間、暗い状態が継続すると点灯します。
- ※2 約4分間、明るい状態が継続すると消灯します。
- ※3 一旦点灯すると、約2時間は点灯が続きます。この間センサは動作しません。

本図面は3枚1組です

2/3

品名 使用説明書
防雨型
LEDスポットライト
XLGEC002ZLE1


清 大
水 道

パナソニック株式会社


検知範囲

(検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。)


・前方へ20度可動させた場合

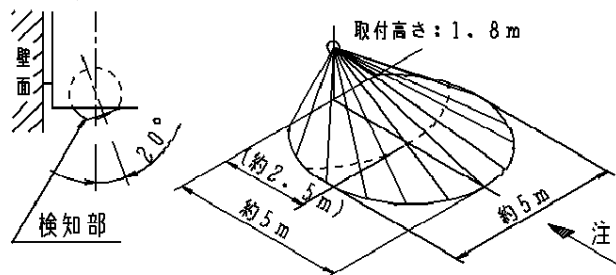


・横方向へ20度可動させた場合

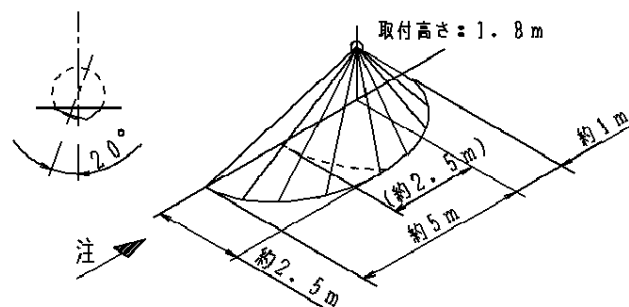

・可動角度0度の場合

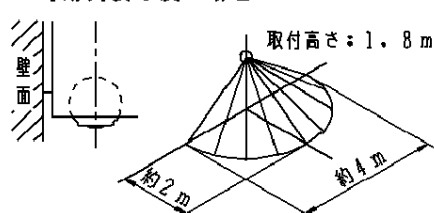

・手前(器具側)へ20度可動させた場合

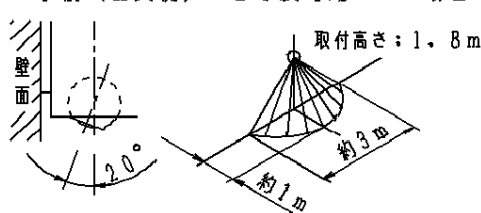


注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。

・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。

・器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

・照射方向および本体の回転角度が下図の範囲内の場合、検知範囲が狭くなります。

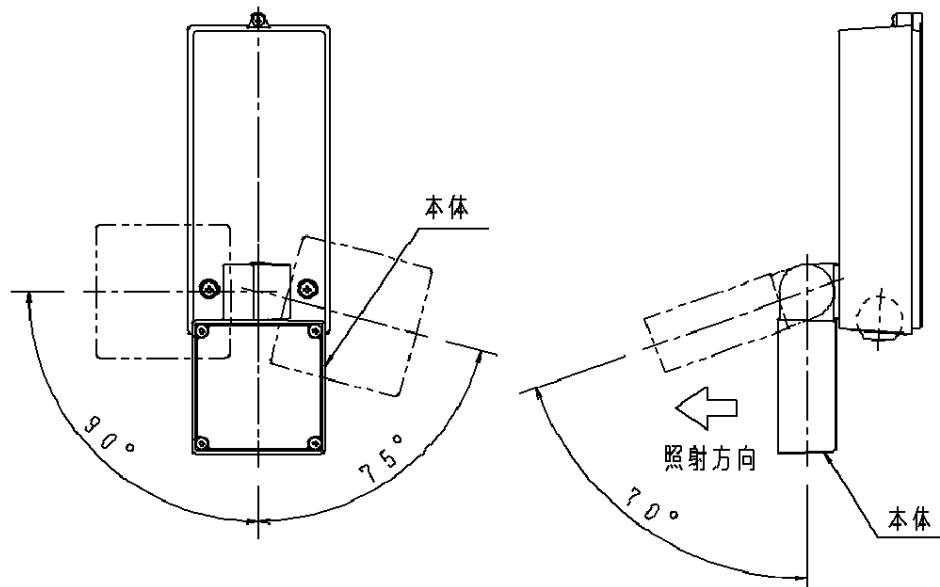

設置場所

- ・高さ1.8m～2.5mの間で取り付けてください。(リモコンの性能が1m以内のため)
- ・昼と夜の明るさに差がない場所ではセンサが正常に動作しません。
- ・急激な温度差のある場所(エアコンの吹き出し口の近く、換気扇の近く等)には取り付けないでください。
- ・風などでよく揺れる植木、旗などがある場所には取り付けないでください。

本図面は3枚1組です

3/3

品名 使用説明書
防雨型
LEDスポットライト
XLGEC002ZLE1

清 大
水 道

パナソニック株式会社