

取扱説明書

住宅用照明器具（ダウンシーリング）

保管用

施工説明付き

品番 LGW51690LE1 LGW51691LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。


- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。



必ず守る

照射物近接限度 10cm

（ドア・家具・布などの可燃物）



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれが
あります。



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して 10 年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。

- ◎ 1 年に 1 回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。



必ず守る

- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。



禁止

- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

落下、器具の故障や絶縁不良による火災、感電のおそれがあります。



禁止

- ・ 壁面
- ・ 床面
- ・ 強度のない薄い天井面
- ・ 傾斜した天井面
- ・ 浴室など湿気の多い場所


◎この器具は水平天井面取り付け専用防雨型です。

●取付面と本体パッキンのスキマに シーラ剤を塗る

本体パッキンと取付面とのすき間を
防水シーラ剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。




必ず守る

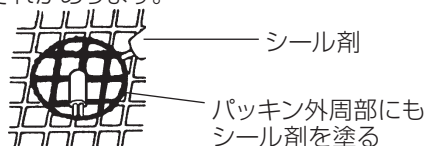

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具 などの可燃物が近づかないように考慮して 取り付ける

守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。




■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する 火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実にを行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。

●交流 100 ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。



必ず守る

●電源線は端子台の差込穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板 張りの木造の造営材に器具を取り付ける 場合は、器具の金属部と絶縁をとる

器具の取付板などとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電氣的に接触しないように取り
付けてください。守らないと、漏電した場合、
火災、感電のおそれがあります。



アース線
接続

●接地工事は電気設備の技術基準に 従って行う

接地工事が不完全な場合、感電のおそれ
があります。

注意



禁止

●温度の高くなるものの上に取り付けない 火災の原因となることがあります。

◎ガス機器やその排気筒の上に取り付けない
でください。



必ず守る


●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具 を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

取付場所について

- ネジ側は障害物から 30cm 以上離してください。

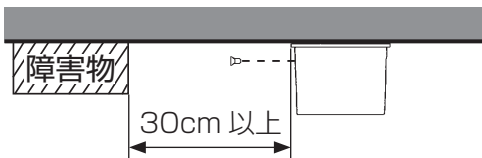

各部のなまえと取り付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意


- ・ 付属部品を確認してください。
- ・ 壁スイッチ 1 個につき、器具 8 台まででご利用ください。
- ・ ほたるスイッチと接続する場合は器具 1 台につきスイッチ 3 個まででご利用ください。
(4 個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・ 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

付属部品

- ・ 木ネジ
(座金, 絶縁パッキン付・2本)



●取り付けの前に下図の状態にしてください。

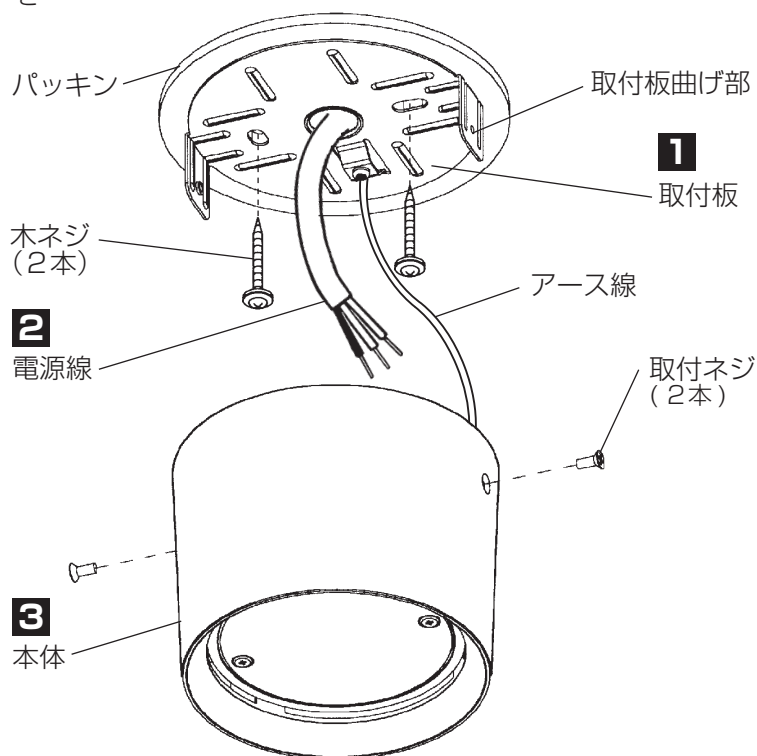


1 取付板を取り付ける


- ・ 付属の木ネジ (2 本) で、補強材のある場所に取り付ける。
- ・ 取り付けピッチ: 66.7mm

2 端子台に電源線を接続する

①端子台に電源線を確実に差し込む。

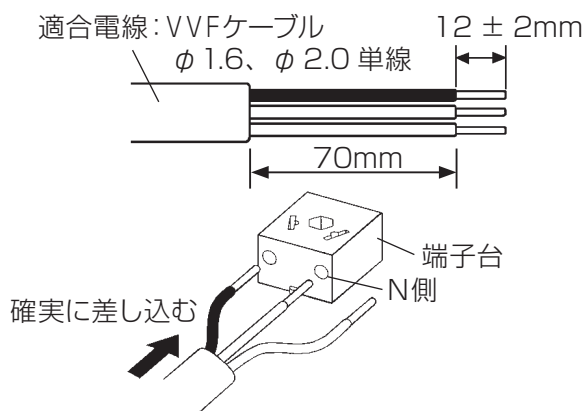


器具の取り替えなどで電源線を外す場合はマイナスドライバーなどを解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

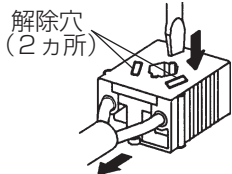

3 取付板に本体を取り付ける

- ・ 取付板の曲げ部に本体溝部を合わせる。
 - ・ 本体を下から手で支えながら 取付ネジ (2 本) を締め付ける。
- 注) 取付ネジ (2 本) を締め終えるまで本体を支えてください。
器具落下の原因となります。

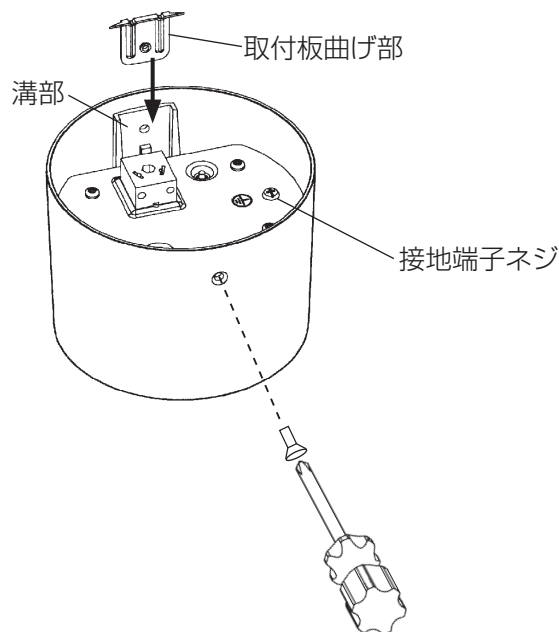

②接地端子ネジより D 種 (第 3 種) 接地工事を行う。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	本体色
LGW51690LE1	AC100V	50/60Hz 共用	5.7W	0.1A	ホワイト
LGW51691LE1					プラチナメタリック

- LED照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。