

(一般屋内用)

品 番 NNN50014K (NNNH50014K)

オプション(別売)	品 番
表示シート	NTN89910K(NTNH89910K)
表示シート(無地)	NTN89912K
乳白シート	NTN89911

※上記()内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

取扱説明


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意


警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

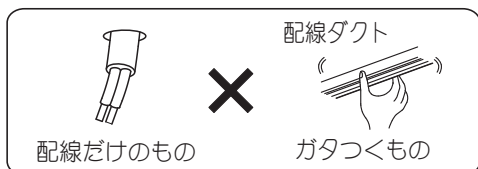

- 配線ダクトの設置、又は交換が必要です
配線ダクトの設置・交換には資格が必要です
工事店、電気工事店に依頼してください

- 天井取付専用器具です。下図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。
指定方向以外に取付けると表示シートの取付ができません。

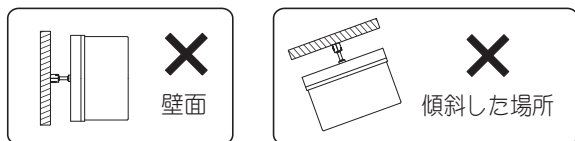


- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- ライトコントロール等の調光器やあかりリモコンアダプタの併用はできません。破損・発煙・短寿命の原因となります。
- 器具を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検交換してください。LED光源は寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※ 使用条件は周囲温度 30°C 、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021HA)
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
※光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

各部のなまえと取付方法

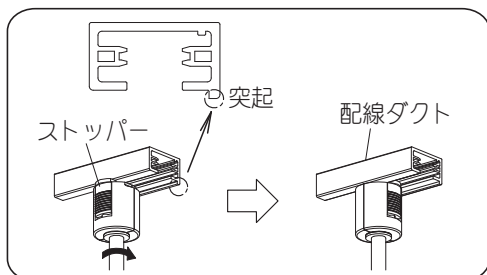


1. 器具の取付

- ・プラグのストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせプラグを押し当てながら右に90°回転させる。
不備があると火災・落下の原因となります。



2. セーフティワイヤーの取付

- ① 引掛金具を配線ダクトの開口部に差込む
 - ② 右方向に90°回して引っ掛ける
 - ③ ネジを確実に締付ける
- 不備があると火災・落下の原因となります。

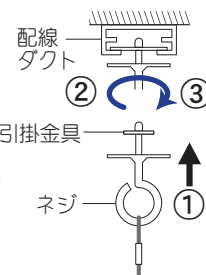

3. 導光板の向きの調整

- ・本体を持ち、導光板(表示面)の角度調整をする。
- ・可動範囲を超えて器具を無理に回転させないでください。
器具破損の原因となります。

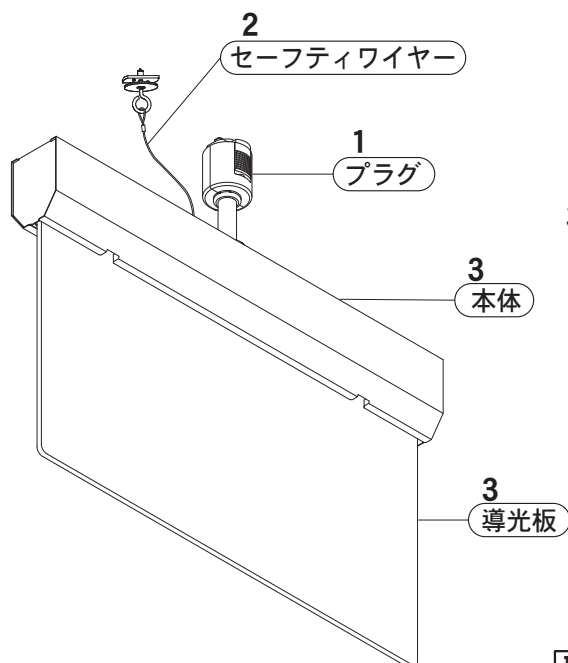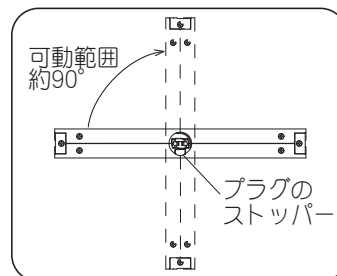

取外し方

- ① セーフティワイヤーのネジをゆるめて取外す。
- ② プラグのストッパーを押し下げて左に90°回転させる。

4. 表示シートの取付

- ・導光板に貼り付いているフィルム(保護材)をはがしてください。



4-1 表示シート(NTN89910K等:別売)の取付

- ・表示シート上部両端の取付ネジを灯具のスリットに差込む。

注) シートの印刷面をこすったりしないようご注意ください。
文字剥がれの原因となります。

4-2 乳白シート(NTN89911:別売)と組合せて使用する場合

- ・表示シートに付いている取付ネジを取外す。
- ・表示シートと乳白シートを重ねて取付ネジでとめる。
- ・灯具への取付は、4-1に同じ。

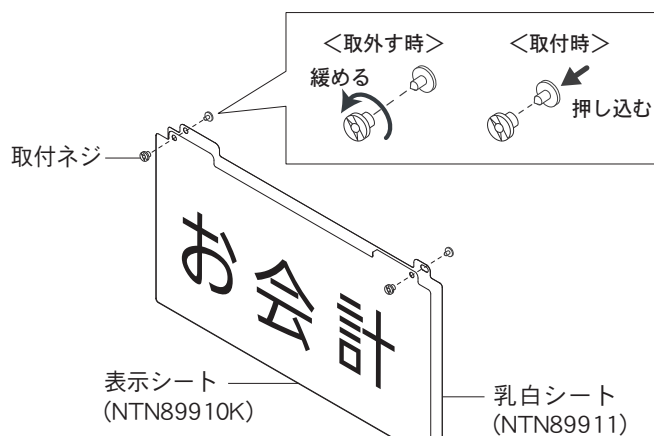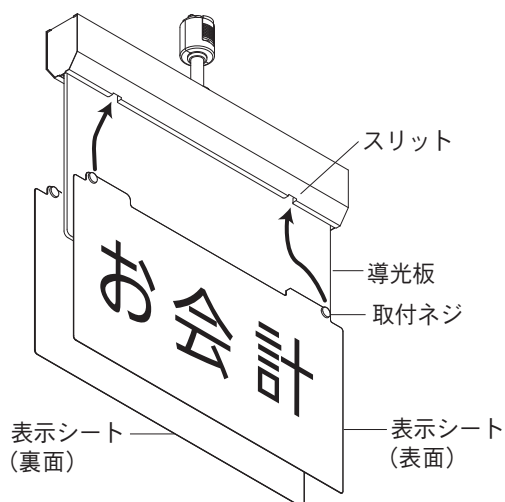

各部のなまえと取付方法

＜お手持ちの器具が NNN50014 である場合＞

フック仕様の表示シート(加工対応品)を別途ご用意ください。


○表示シート(別売)の取付 2 ページ 6-1 参照。

○乳白シート(別売)と組合せて使用する場合

- ・表示シートに付いているフックを取外す。
- ・表示シートと乳白シートを重ねてフックでとめる。
- ・灯具への取付は、2 ページ 6-1 に同じ。

表示シートの適合品番表

表示シート		器 具	
タイプ	品 番	NNN50014K	NNN50014
表示シート	NTN89910K	○	取付不可 (加工対応)
表示シート(無地)	NTN89912K	○	取付不可 (加工対応)
乳白シート	NTN89911	○	○

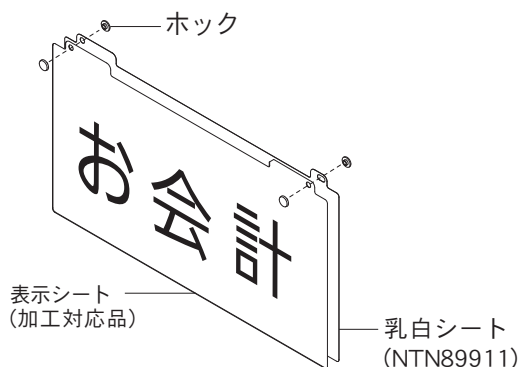

使用上のご注意

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・イヤホンガイド等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- ・発光している表示面に強い直射日光が入射する環境条件では裏面の内容が若干透けて見える場合があります。乳白シート(別売)をご使用ください。
- ・点灯状態と消灯状態では表示の色あいが変わります。予め、ご了承ください。
- ・風が吹き込む出入口や空調吹出口の近傍では使用しないでください。表示シートがめくれ上がる場合があります。予め、ご了承ください。
- ・湿気のある所や、高温になる所(直射日光が当たる場所等)では使用しないでください。シートが変形する場合があります。予めご了承ください。
- ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でシート、器具を拭かないでください。印刷の剥がれ、変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、柔らかい布で汚れた部分を軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬い布でこすると、印刷の剥がれ、傷つきの原因となります。

保証について

- 保証について…………… この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について…………… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間…………… 弊社は、この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

●器具の清掃について

- ・水または中性洗剤を用いて、柔らかい布で汚れた部分を軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬い布でこすると、印刷の剥がれ、傷つきの原因となります。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でシート、器具を拭かないでください。印刷の剥がれ、変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

●保管について

- ・表示シートを保管する場合は、柔らかい布に包むなどして、シートのインク部がこすれないよう大切に保管してください。インク部にキズ跡が残る場合があります。予めご了承ください。



注意

- 感電のおそれあり
お手入れ時は、必ず電源を切ってください。

■定格

起動方式	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
LE1	100V	50/60Hz	8W	0.15A